
## ●純正ECU配置図

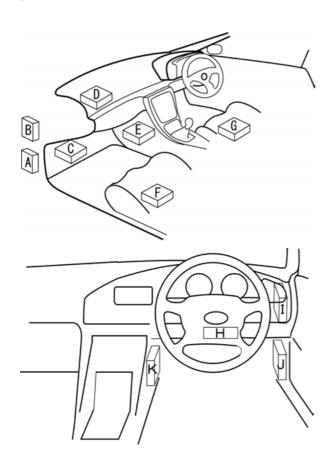

A: 助手席ダッシュサイドロア B : グローブボックス左側

C : 助手席足元

D : グローブボックス奥 E: センターコンソール奥


F: 運転席シート下 G: 助手席シート下

H: ステアリングコラム付近 Ⅰ: コンビネーションメーター右側 J : 運転席ダッシュサイドロア K: センターコンソール右側 L: エンジンルーム

M : リアトランク内前側 N : 運転席後

O: 助手席後

## ●車種別信号図の見方

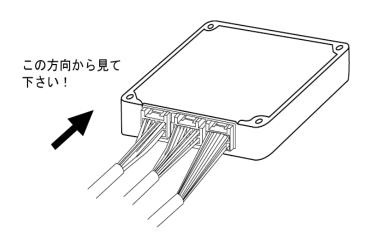


\* 端子配列図に注記がある場合を除く

SUBARL	J					
車種	年式	型式	エンジン型式	備考	端子図	ECU場所
(Vehicle)	(Model Year)	(Model)	(E/G Model)	(Remarks)	(Chart of Term)	(Place of ECU)
R2	03/12-07/06	RC1,RC2	EN07		BB-21	Н
	07/06-	RC1,RC2	EN07		BB-22	Н
R1	05/01-	RJ1,RJ1	EN07		BB-21	Н
インブレッサ スポーツワゴン	92/11-96/09	GC8	EJ20G		BB-05	С
	93/10-96/09	GF8	EJ20G		BB-05	С
	96/09-98/09	GF8	EJ20G		BB-01	С
	96/09-98/09	GC8	EJ20K		BB-01	С
	96/09-98/09	GF8	EJ20K		BB-01	С
	98/09-00/08	GC8	EJ207	MT ターボ	BB-04	С
	98/09-00/08	GF8	EJ205		BB-04	С
	00/08-02/01	GG2/GG3	EJ152		BB-15	С
	00/08-02/01	GD9/GG9	EJ204		BB-16	С
	00/08-02/01	GDA/GGA	EJ205		BB-06	С
	00/08-02/01	GDB/GGB	EJ207	MT 5 - F O DE	BB-06	С
	02/01-04/06	GDB	EJ207 EJ207	MT ターボ C-D型 MT ターボ E-G型	BB-06 BB-10	С
			EJ207	+		
	05/03-05/06	GDB		S203	BB-10	С
	07/06-08/10 07/06-08/10	GH8 GH8	EJ20 EJ20	AT ターボ MT ターボ	BB-18 BB-18	С
	07/06-08/10	GH8 GRB	EJ20 EJ20	MT ターホ STI	BB-18 BB-18	C
	09/02-	GRE	EJ20 EJ25	STI A-Line	BB-18	C
		GF8	EJ20G	311 A-Line	BB-05	С
(IMPREZA SPORT WAGON		GF8	EJ20G		BB-01	С
	96/09-98/09	GF8	EJ20G		BB-01	С
	96/09-98/09	GF8	EJ20K		BB-01	С
	96/09-98/09	GF8	EJ20K		BB-01	С
	98/09-00/08	GF8	EJ205		BB-04	С
	00/08-02/01	GG2/GG3	EJ152		BB-15	С
	00/08 02/01	GG9	EJ204		BB-16	С
	00/08-02/01	GGA	EJ205		BB-06	С
	00/08-02/01	GGB	EJ207		BB-06	С
ステラ(STELLA)	06/06-08/11	RN1,RN2	EN07	スーパーチャージャー	BB-20	D
フォレスター(FORESTER)		SG5	EJ20	AT ターボ	BB-11	С
177 DAY - (FORESTER)	02/02-05/01	SG5	EJ20	MT ターボ	BB-11	С
	04/02-05/01	SG9	EJ25	MT ターボ	BB-09	С
レガシィ(LEGACY)	89/02-93/10	BC5	EJ20G	> -1-	BB-05	Н
DIS DILLEGION	93/10-96/05	BD5	EJ20	NA	BB-13	С
	93/10-96/05	BD5	EJ20	ターボ	BB-03	С
レガシィツーリングワゴン	89/02-93/10	BF5	EJ20G	, .i.	BB-05	Н
(LEGACY TOURING WAGON)	93/10-96/05	BG5	EJ20	NA	BB-13	С
	93/10-96/05	BG5	EJ20	ターボ	BB-03	С
	98/06-01/05	BH5	EJ20	MT ターボ	BB-04	С
	98/06-01/05	BH5	EJ20	AT ターボ	BB-04	С
	01/05-03/05	BH5	EJ20	MT ターボ	BB-07	С
	01/05-03/05	BH5	EJ20	AT ターボ	BB-07	С
	01/05-03/05	BHE	EZ30D	<u> </u>	BB-14	С
	03/05-06/05	BP5	EJ20	MT ターボ	BB-08	С
	03/05-06/05	BP5	EJ20	AT ターボ	BB-08	С
	03/09-06/05	BPE	EZ30	AT	BB-12	С
	04/10-06/05	BPE	EZ30	мт	BB-12	С
	06/05-07/05	BP5	EJ20	 5MT ターボ	BB-18	С
	06/05-07/05	BP5	EJ20	5AT ターボ	BB-18	С
	06/05-07/05	BP5	EJ20	6MT ターボ SI-D	BB-18	С
	07/05-08/05	BP5	EJ20	5AT ターボ SI-D	BB-18	С
レガシィB4(LEGACY B4)		BE5	EJ20	MT ターボ	BB-04	С
	98/12-01/05	BE5	EJ20	AT ターボ	BB-04	С
	01/05-03/06	BE5	EJ20	MT ターボ	BB-07	С
	01/05-03/06	BE5	EJ20	AT ターボ	BB-07	С
	03/06-06/05	BL5	EJ20	MT ターボ	BB-08	С
	03/06-06/05	BL5	EJ20	AT ターボ	BB-08	С
	03/09-06/05	BLE	EZ30	AT	BB-12	С
	04/10-06/05	BLE	EZ30	мт	BB-12	С
	06/05-07/05	BL5	EJ20	5MT ターボ	BB-18	С
		1		/ 11	20 10	
		BL5	EJ20	5AT ターボ	BB-18	С
	06/05-07/05 06/05-07/05	BL5 BL5	EJ20 EJ20	5AT ターボ 6MT ターボ SI-D	BB-18 BB-18	C
	06/05-07/05	BL5 BL5 BL5		5AT ターボ 6MT ターボ SI-D 5AT ターボ SI-D		

IGN:イグニッション電源 GND:アース RPM:回転信号 IGT:点火信号 SPD:車速信号 MAF:エアフロ信号 MAP:圧力信号 THW:水温信号 VTA:スロットル信号

(注意)R-FIT取り付けの際、RPMの無い車種もしくは、RPMを検知しにくい車種は、R-VITとの併用を推奨致します。左記車種で、R-VITの適合車種以外の場合は、IGT-1又はIGT-2に回転信号入力線を通常結線して

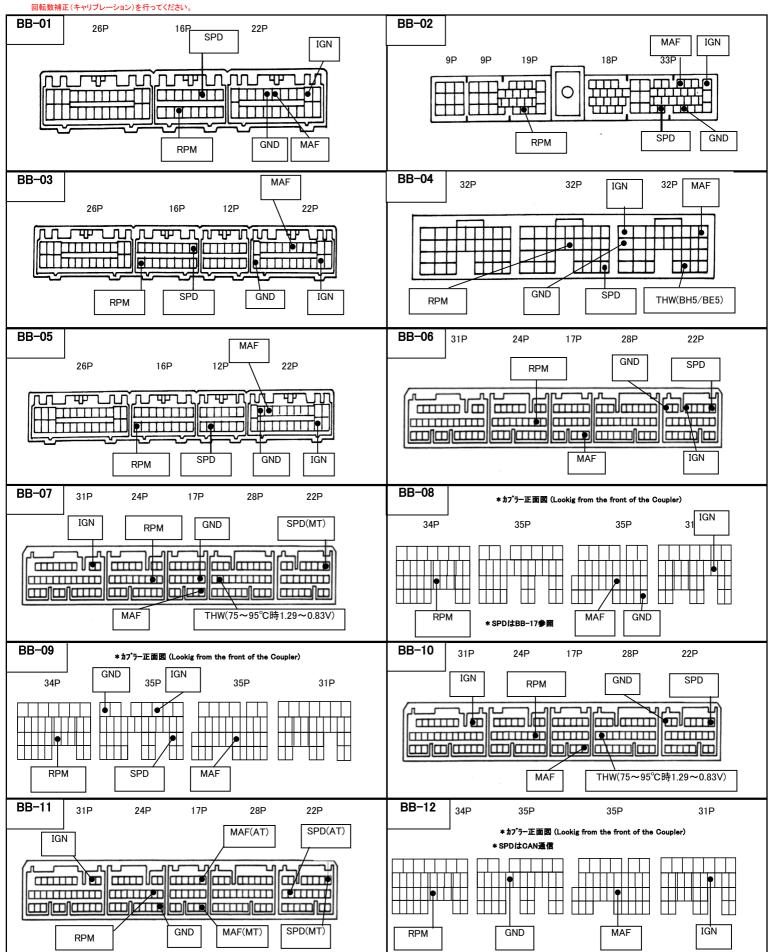

(注意)R-FIT取り付けの際、RPMの無い車種もしくは、RPMを検知しにくい車種は、R-VITとの併用を推奨致します。左記車種で、R-VITの適合車種以外の場合は、IGT-1又はIGT-2に回転信号入力線を通常結線して

