AERO SPEED R-concept

BLITZ

取扱説明書

商 品 名
AERO SPEED R-CONCEPT　REAR DIFFUSER
コードNo.
60155
適合車種
TOYOTA 86（ZN6）12/04-
SUBARU BRZ（ZC6）12/03-

■はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。
本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。
ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

■取り扱い上の注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。
FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにしてください。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。歩道や縁石への乗り上げや接触には十分ご注意ください。
センター部分にカーボン製品が使用されています。カーボン製品に関しましては、紫外線により変色する場合がありますので、
紫外線対策用のクリア塗装をすることをお勧めしています。
■塗装時の注意事項■
①極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正してください。
②ラッカーサフェーサーで仕上げておりますので＃400～＃800番の耐水ペーパーでサンディングしてください。
③サフェーサーおよび塗料には軟化材を入れてください。
④塗装および乾燥は30℃以下の常温で行ってください。※焼付け塗装は絶対に行わないでください。
⑤自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。
⑥冬場は低温により製品が硬くなり、お取り付け時に作業性が悪くなる場合がございます。その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。
■作業時の注意事項■
できるだけ2～3人で作業を行ってください。塗装前にビス、ボルト、クリップ用の穴、両面テープを貼る場所を確認し一度車両に装着して確認および調整を行ってください。すべてのネジ類は、仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行うようにしてください。

他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

■装着上の注意

製品の構造（デザイン上）リアバンパーを大幅な加工並びに穴あけが必要です。予めご了承ください。

■構成部品

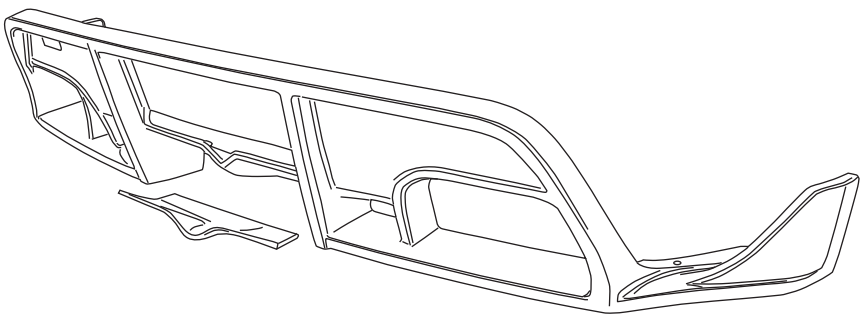

REAR DIFFUSER ×1
センターカーボンパーツ（実装済み）×1



固定用ステー×2

M6×15
ステー用ボルト×2

M6ステー用ナット×2

M4×15
ディフューザー固定ボルト×6

M4スプリングワッシャー×6

M4ワッシャー×6

ナットサート×6

■取り付け手順

塗装前に必ず仮付け確認を行い、必要箇所への穴開けなどの加工を行ってから塗装をしてください。

・純正リアバンパーを取り外します。（整備書を参照し取り外してください。）

・下の写真のラインの部分でカットします。カット終了後カット面のバリ取りを行ってください。カットする場所を間違えるとリアディフューザーの装着ができなくなってしまいますので十分注意してカットしてください。

白いカットラインでカットしてください。

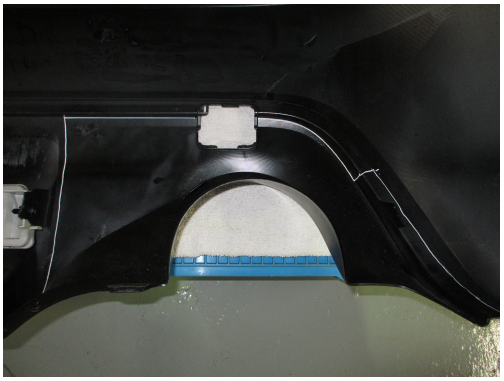

拡大画像

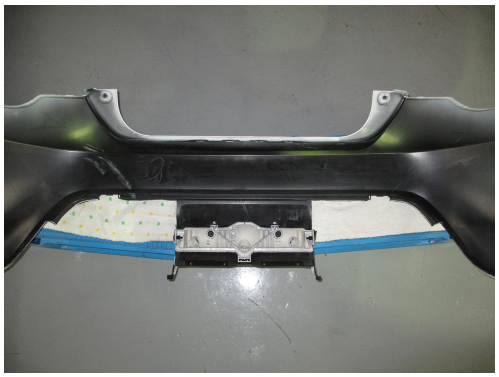

カット終了後の画像

・カットした純正リアバンパーの表側に、リアディフューザーをあてがい位置を決め下図の場所に穴あけ加工を行い、付属のナットサートを取り付けてください。
ナットサートの取り付けが終了したら、付属のボルト、ワッシャーを使用してノーマルバンパーとディフューザーを固定してください。

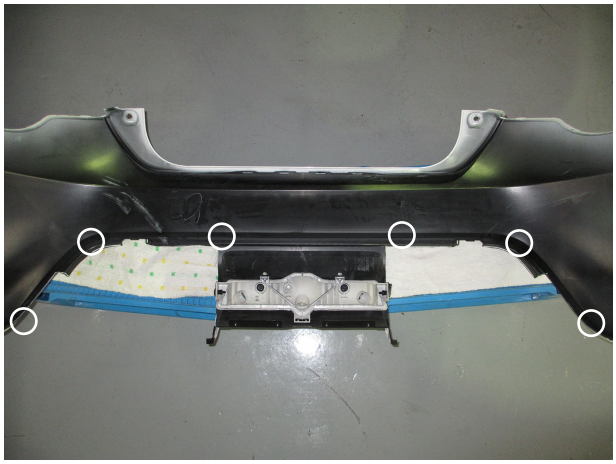

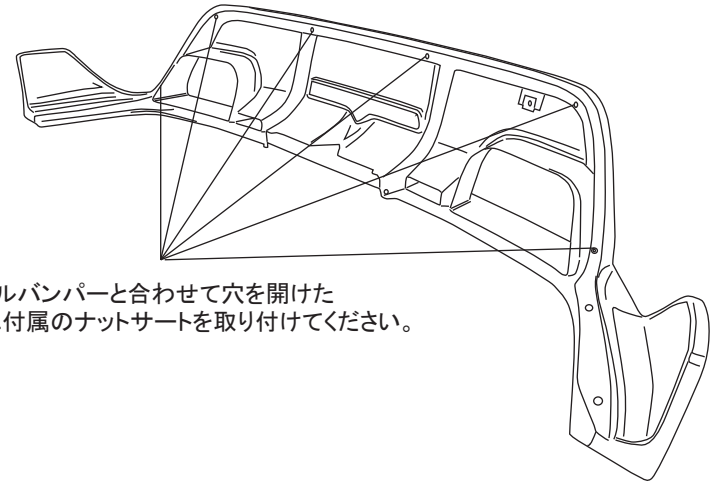

ノーマルバンパーと合わせて穴を開けた
位置に付属のナットサートを取り付けてください。

・バンパーにディフューザーを固定したら、車両に装着します。少し広げながら、ゆっくりまっすぐ車体にはめ込んでください。
はめ込んだら、左右下側各2か所を純正のクリップを使用して取り付けてください。

・最後に、ノーマルリアバンパーの中心部分（バックランプ付近）下側をマフラーの遮熱板のボルトを使用して付属の専用のステーで固定してください。

・再度締め忘れがないか確認し必要であれば増し締めをしてください。

・これでリアディフューザーの取り付けは終了です。

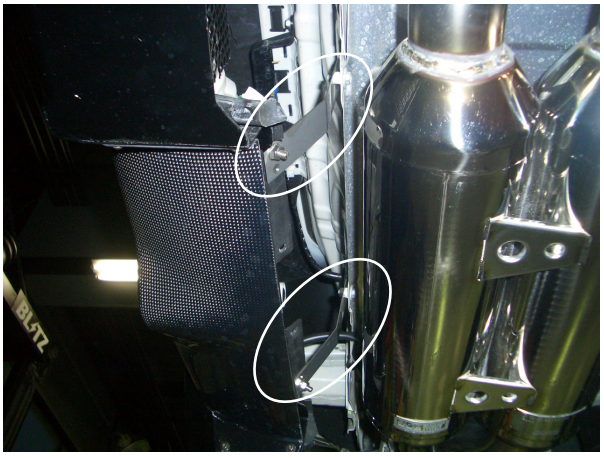

お問い合わせ
製品についてのお問い合わせおよびご相談につきましては、下記までお願いいたします。
BLITZ Support Center（ブリッツサポートセンター） TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 URL : http://www.blitz.co.jp/

2013/4/3