

SUPER SOUND
BLOW OFF VALVE **BR**
BLOW RESPONSE

Release Type

取 付 説 明 書

MOVE

L152S

BLATZ

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

装着可能車両と製品の仕様

- 車 名：MOVE
- 型 式：L152S
- 年 式：02/10-06/10
- 製品名称：スーパーサウンドブローオフバルブBR
- 製品番号：70667

製品についてのご相談先












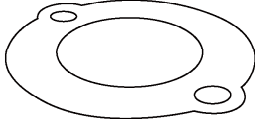
製品についてのお問合せ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願い致します。

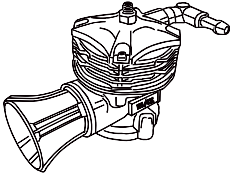- 連絡先：ブリッツサポートセンター
- 所在地：東京都西東京市新町4-7-6
- TEL：0422-60-2277
- FAX：0422-60-0066

初めに確認してください！

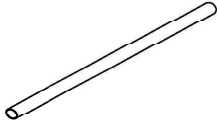- この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。
- 製品の検査や修理の際、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。
- ブローオフ本体ロゴ部分には傷防止フィルムが貼られています。ご使用の際は、フィルムを剥がしてからお使いください。

構成部品及び付属品リスト

<p>ブローオフ本体</p>  <p>1</p>	<p>アタッチメント</p>  <p>1</p>
<p>ステー</p>  <p>1</p>	<p>サクシヨンプラグφ22</p>  <p>1</p>
<p>φ4-φ6ストレートジョイント</p>  <p>1</p>	<p>ゴムホースφ6 200mm</p>  <p>1</p>
<p>ゴムキャップ φ3</p>  <p>1</p>	<p>クランプφ6用</p>  <p>2</p>
<p>クランプφ22用</p>  <p>2</p>	<p>キャップボルトM6</p>  <p>2</p>
<p>タイラップ 100mm</p>  <p>5</p>	<p>ガスケットブローオフ</p>  <p>1</p>

□ 組付作業手順□

作業の方へお願い！！

作業が終了しましたら、本取り扱い説明書は必ずお客様に返却して下さい。

作業にとりかかる前に必ず下記の点を点検して下さい。

- 純正のホースやバンドなどの部品に変形、割れ、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換して下さい。
- 再使用する純正品のガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換して下さい。

警告


作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼して下さい。

★本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

1. ノーマルパーツ取り外し

- (1) 図中の①エアリサキュレーションバルブ、②ブローバイホース、③ブローバイパイプ、④バキュームチューブ、⑤インタークーラを取りはずしてください。

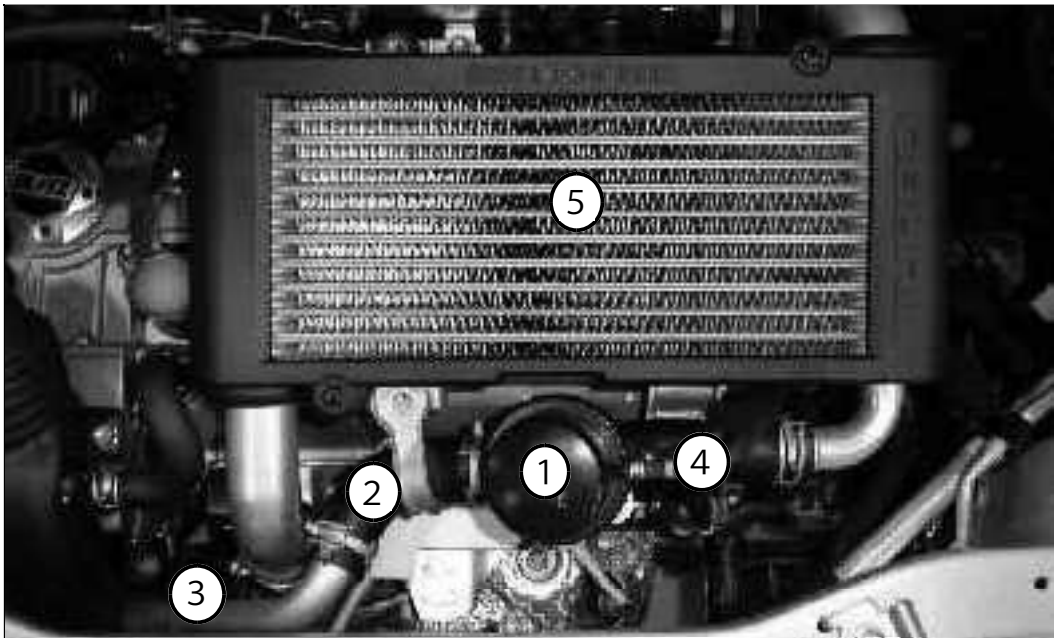


お願い

ホース及びクランプは無理矢理取り外さないで下さい。純正部品が破損する恐れがあります。


2. キットパーツの取り付け

- (1) 図のように、ブローオフバルブ本体 BRにガスケット、アタッチメントパイプ、ステーを付属のM6キャップボルトで仮止めしてください。

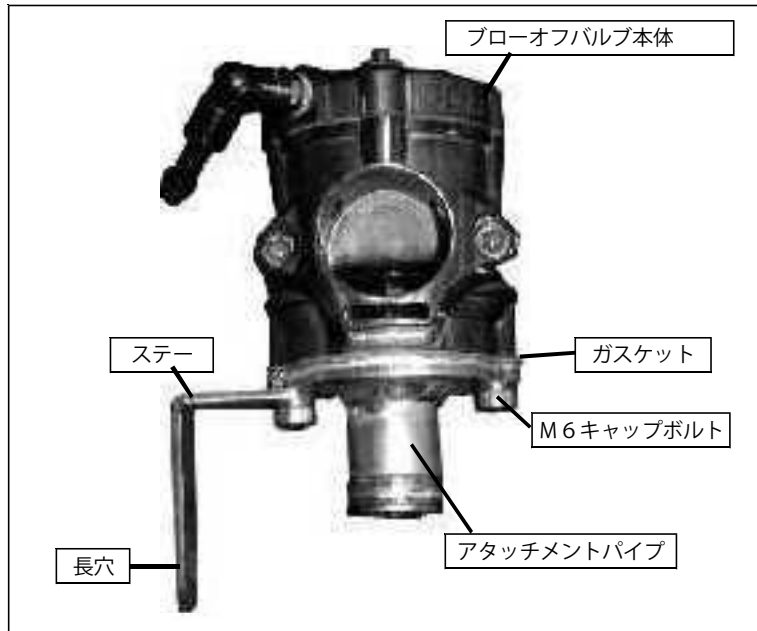


- (2) エアリサキュレーションバルブ上側に付いていたバキュームチューブをたどった先にある3WAYニップルからバキュームチューブをはずし、付属の3φゴムキャップをはめ、タイラップで締め付けてください。

- (3) (2) のバキュームチューブが遊ばないようにタイラップで固定をするか、取り除いてください。


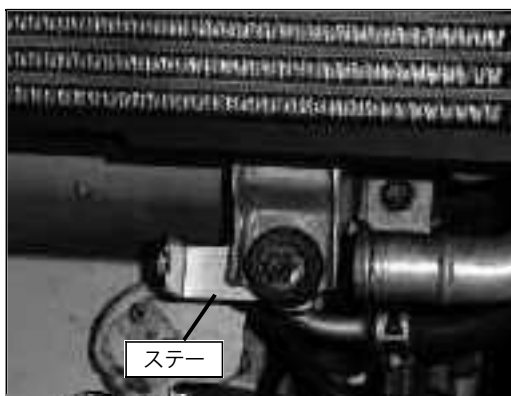


- (4) インタークーラーを取りはずしと逆の手順で取り付けてください。その際、左図の位置(インタークーラーステー下側)に左図のような感じでステーがきますのでボルトを閉めないでください。インタークーラーステー上側のボルトは仮止めにしておいてください。

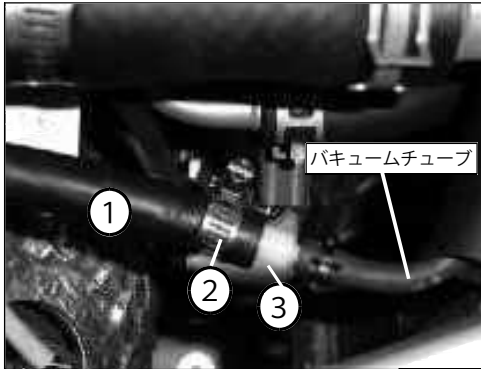

- (5) ブローオフバルブ本体のニップルに付属の ① φ6 ゴムホースを ② クランプφ6 用で取り付け、エアリサキュレーションバルブ下側のバキュームチューブを ① φ6 ゴムホースを適度な長さにカットし、③ 4φ-6φ ストレートジョイントを使って左図のように取り付けてください。
(バキュームチューブ側は純正クランプを使用してください。)

- (6) 図1を参考に純正のエアリサキュレーションバルブに付いていたホースをアタッチメントパイプに差込、クランプφ22用で仮止めしてください。(4)の位置にステーを取り付け、純正ボルトで仮止めしてください。ブローオフバルブ本体がボディーに干渉しない位置で固定し、仮止めだったボルト、クランプを締め付け固定してください。

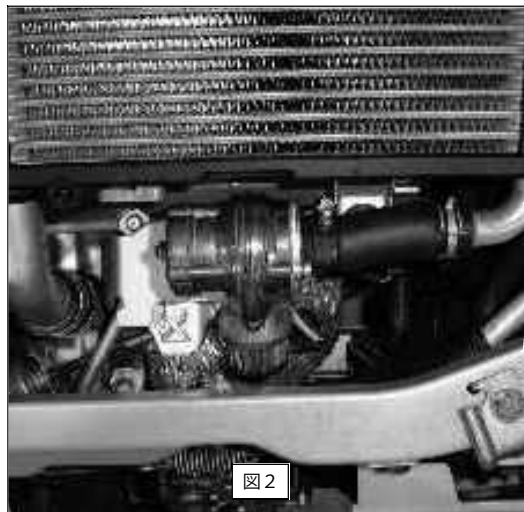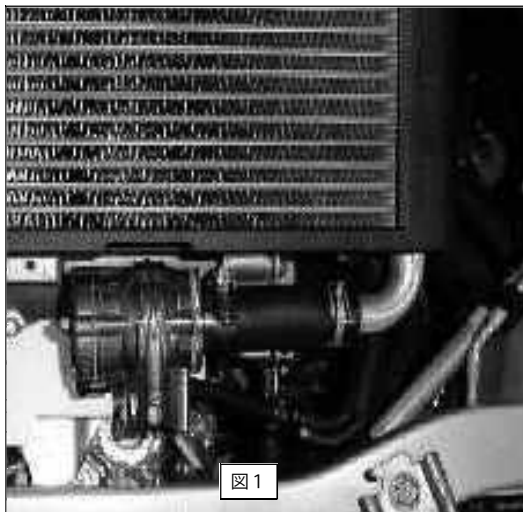

- (7) 左図を参考にサクシオンホースにサクシオンプラグφ22を差込、クランプφ22用で締め付けてください。
(8) バキュームチューブは、タイラップで固定してください。

3. 装着状態の確認

- 全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して十分に暖気し、エンジン回転数を上げ、各部から空気漏れや異常がないか点検をしてください。

4. アジャスト機能について

ブローオフ本体のアジャストスクリューを調整することが可能です。ブローオフ本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。調整した後はロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込むことで高ブーストに対応します。ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んでください。

警告

アジャストの調整が不十分な場合は、エンジンがストールし、走行中の場合ハンドルが重くなり、ステアリングが切れなくなります。安全確認を十分に行って走行してください。

保証書

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で保証いたします。

保証規約

消耗部品を除く部品に関して、ご購入から1年間に於いて無償修理いたしますので、製品、本保証書、ご購入時のレシートをご用意の上、ご購入店にお申し出ください。

下記事項に該当した場合は有償です。

- 1、下記記載事項に不備、訂正があった場合
- 2、本保証書及びレシートがない場合
- 3、弊社にて取り扱い不備によるものと判断された場合
- 4、不当な改造や修理によって生じた故障、損傷が有る場合
- 5、他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合

注意事項

- 1、本製品が原因で生じた付随的損傷や自動車を使用出来なかったことによる損失等については、一切保証致しかねます
- 2、本保証書は再発行致しません

- 車両形式（車検証に記載されています） : _____
- エンジン型式（車検証に記載されています） : _____
- 登録年月日（車検証に記載されています） : _____
- 走行距離（本製品装着時の距離） : _____
- お客様名 : _____
- お客様住所 : _____
- ご連絡先 : _____
- 販売店名 : _____
- ご購入日時 : _____
- 不具合内容 : _____

BLITZ

製造・販売元
所在地
取扱説明書番号

株式会社ブリッツ
〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
70667-001