

取扱説明書

コードNo : 96173 商品名 : Strut Tower Bar(Front用)

適合車種 : TOYOTA RAV4 (AXAH52, AXAH54) 2019年4月~
TOYOTA HARRIER (AXUH80, AXUH85, MXUA80, MXUA85) 2020年6月~

■はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、お客様が本製品を安全に、正しく組み立て、装着し使用していただく為に、装着前並びに組み立て前に必ずお読みください。

また、本製品をご使用になられている期間はこの取扱説明書を大切に保管し、売却、譲渡の際は本製品に添付してお渡しください。

誤ったご使用方法や取り扱い、改造や適合外車両でのご使用によって受けられた損害については、弊社は一切その責任を負うことが出来ませんのであらかじめご了承ください。

■本文中にある記号の意味



警告 Warning

このラベルは、死亡または重症を負うことについたる可能性がある危険性を示しています。
十分ご注意ください。



注意 Caution

このラベルは、軽傷または中程度の傷害を負うことについたる可能性がある危険性、
及び物的障害の可能性がある危険性を示しています。十分ご注意ください。



警告 Warning

本製品は、各車型(型式別)専用に設定されております。適合車型以外への取り付けや改造、
また加工は絶対に行わないでください。



警告 Warning

作業を行う場合は必ずエンジンを止めて作業を行ってください。エンジン始動状態の作業は
身体障害及びやけどの原因となります。



警告 Warning

各部のボルト、ナットは「自動車メーカー発行の作業手順書(修理書)」に記載されている
指定トルクでトルクレンチなどを使用し取り付けてください。



警告 Warning

製品の装着にあたっては取り付け作業者が責任を負うことになります。必ず本書をよく読み理解した上で作業を行ってください。特に分解整備についての経験や知識の無い方は故障や事故を未然に防ぐ為、専門の認証工場などで作業を行ってください。



注意 Caution

取付け後は本製品と、周辺部品が干渉していないか確認してください。



注意 Caution

取付け後エンジンを始動し、エンジン及び周辺部品が干渉していないことを確認してください。
またポンネットを閉めた時にポンネットと本製品が干渉していないことを確認してください。




注意 Caution

装着後は定期的に各部の緩みがないか点検・確認し、適宜調整してください。

■作業時の注意事項

- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 規定トルク締め付け後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、規定トルク締め付け前に必ずご確認下さい。
- 製品の検査や修理の際、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。
外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。


■構成部品

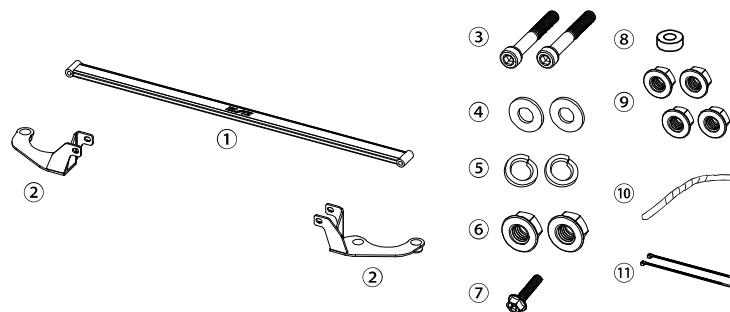

NO	部品名	数量
①	ストラットタワーバー本体	1
②	ストラットタワーバープラケット	2
③	M10×70mmキャップボルト	2
④	M10平ワッシャー	2
⑤	M10スプリングワッシャー	2
⑥	M10フランジナット	2
⑦	M8×25mmフランジボルト	1
⑧	M8×6mmカーラー	1
⑨	M10 P1.25フランジナット	4
⑩	スパイラルチューブ Φ8	1
⑪	タイラップ	2

■フロントタワーバー取り付け

1. アッパーマウントのナット4カ所を取り外します。
ブレーキフルードタンクステーがある車両は固定ボルトを1カ所取り外します。

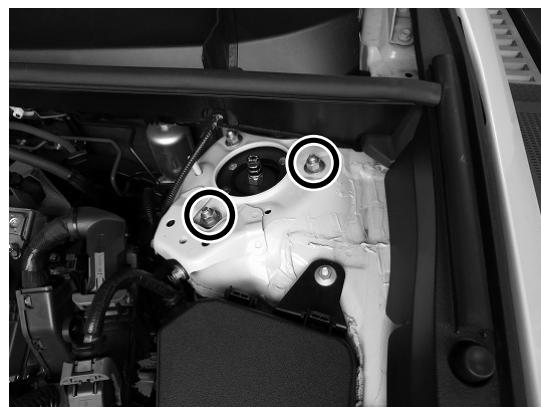

2. ブレーキフルードタンクステーがある車両はボルトを外した箇所にM8カラーを設置します。



3. ストラットバーシャフトのボルト、ナットを仮締めし車両に仮合わせします。ストラットバーシャフトのロゴ向きを間違えないように取り付けてください。



※仮合わせ時に各部の干渉がないか確認してください。規定トルク締め付け後の返品は一切お受けできません。

■フロントタワーバー取り付け


4. ハーネスがブラケットに干渉し、突っ張ってしまう車両はハーネス固定クリップを取り外し、付属のタイラップで固定してください。



5. 付属のM10 P1.25 フランジナットを使用しブラケットを規定トルクで締め付けます。

ブレーキフルードタンクステーがある車両はM8×25mm フランジボルトを使用しステーを固定します。

アッパーマウントのナット締め付け後、ストラットバーシャフトのボルト、ナットを規定トルクで締め付けてください。

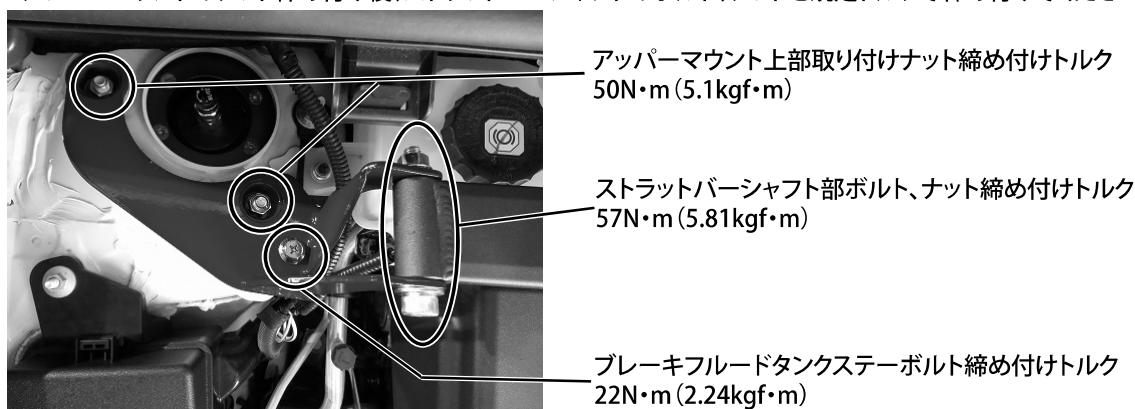

6. ブレーキフルードタンクハーネスがシャフトに干渉する場合は付属のスパイラルチューブで保護してください。



以上で作業は終了です。

※装着後定期的に緩みがないか確認を行い、各部の増し締めをお願いいたします。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にてお願い致します。

連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター

住所 東京都西東京市新町4-7-6

TEL 0422-60-2277