

BLITZ

TV-JUMPER
DV

FULL
AUTO
+
NAVI

NABT-22

コードNo.: 17751

取扱説明書No.: 17751-001

取扱説明書

この度は、BLITZ『TV JUMPER DV FULL AUTO + NAVI』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用してください。

使用方法や諸注意に関しては本体説明書を良くお読みになった上で、正しい使用方法でご使用願います。

製品の保証については同梱の保証書をご参照ください。

	この表示を無視して誤ったご使用をすると、身体や財産に重大な被害が発生する可能性が想定される内容である事を示しています。
	この表示を無視して誤ったご使用をすると、法律に違反する可能性が想定される内容である事を示しています。
	この表示を無視して誤った取り付けをすると、人が損害を負う、もしくは車及び製品の破損・故障といった物的損害の発生が想定される内容である事を示しています。
	本製品を使用する上で知っておいていただきたい事を示しています。

動作上の注意事項(必ずお読み下さい)

	目的地設定後、ルートガイダンスをご利用の場合は、必ずテレビモードにしてからご利用ください。
	お取り付けする機種によっては、車両のメンテナンス機能が正常に働かなくなる(表示に誤差が生じる)場合がありますが故障ではありません。
	切り替えスイッチをオンにしたときから、ナビゲーションの自車位置が狂うことがあります。切り替えスイッチをオフにし、しばらくすると正常動作に戻ります。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。

- ☐ 連絡先 株式会社ブリッツサポートセンター
- ☐ 住所 東京都西東京市新町4-7-6
- ☐ TEL 0422-60-2277

<http://www.blitz.co.jp/>

ご使用上の注意事項(必ずお読み下さい)

	本製品は運転者以外の同乗者が、走行中にテレビを見たりナビゲーションの目的地設定をするために開発された製品です。運転者は運転中は絶対にテレビを見ないでください。また、ナビゲーションの操作及び目的地設定等も行わないでください。
	運転者は走行中にモニター画面に表示された画像を注視すると安全運転義務違反となりますので、絶対に注視しないでください。また、同乗者がいない場合に走行中テレビを映していると安全運転義務違反となりますので、走行中は絶対にテレビを映さないでください。
	テレビを見ながら走行中にナビゲーションの地図画面へ切り替えと、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じる場合があります。
	走行中は電波の受信状況が悪くなる為、停車時に比べてテレビの映りが悪くなります。
	走行時にTVを表示させない場合は、車両側の操作スイッチにより電源のOFFか、ナビ画面に切り替えてください。もしくは、本製品を取り外してください。
	本製品を取り付けてもテレビモード時は走行中に目的地設定は出来ません。
	本製品を取り付けても走行中TVを見ることが出来る以外の走行中の規制内容はノーマル時と一緒です。
	本製品を使用して発生した事故・違法行為・車両の故障または損害等の責任は一切負いかねますのでご了承願います。



取り付け上の注意事項(必ずお読み下さい)

	取り付けの際には必ずエンジンを停止させ、バッテリーのマイナス端子を外し5分以上経過してから作業を行って下さい。また、オーディオや時計機能などのメモリー内容が消えてしまうので、あらかじめメモを取るなどして作業完了後再度入力してください。
	車両内装のパネル及び部品等を外す場合は破損、汚損及びネジ等の紛失に十分注意して作業を行って下さい。
	コネクタを外す際は、コネクタのロックピンをしっかりと押さえて、まっすぐに引き抜いて下さい。無理に引っ張るとテレビチューナーユニット、オーディオユニット、ナビコントロールユニット内の基盤が破損したり断線する恐れがあります。
	ハーネスの接続は車種別適合表をご確認の上お買い求めください。ハーネスの接続はコネクタが「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込み接続不良を起こさないよう注意してください。
	本製品は車両側の適切な場所へテープ・タイラップ等で固定してください。固定しないと接触不良を起こしたり、配線の断線の原因になる恐れがあります。
	取り付けの際には、シートレール、ペダル類、ドアなど可動部にハーネス類や本体を挟み込んだり、また挟まれる可能性ある場所には絶対に設置しないで下さい。製品の破損や断線による事故、火災、感電等の恐れがあり危険です。
	取り付け終了後に走行テストを行う際は、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行って下さい。
	アース線の接続を必要とする場合、アースが不十分だと本製品は正常に動作いたしません。確実にアースを取るようにしてください。
	あらかじめ取り付けを行う車両の内装脱着要領の資料を入手し、慎重に行ってください。

スイッチ切り替えについて(必ずお読み下さい)


	セレクトスイッチが消灯している(OFF状態)ではテレビを見ることはできませんが、ナビの目的地設定もできません。また、エンジンを切ったあとに再度エンジンを始動した場合は必ずテレビモード(セレクトスイッチ消灯)になります。本ハーネスを装着するとノーマル状態には戻りません。
	セレクトスイッチを本体へ接続しなければ、走行中にテレビを映したりナビの目的地設定をする事はできません。
	目的地設定中(終了後)で走行中に地図画面へ切り替えと、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じている場合があります。その場合はセレクトスイッチをOFF状態(テレビモード)にして暫く走行してください。GPSを感知して自動的に補正され正規の自車位置へ復帰します。停車中はほとんど補正が効きませんので必ず走行してください。
	ナビ(目的地設定)モードでは車速信号がカットされるので画面上では自車位置が固定し、走行中の正規の現在地に対してズレが生じます。テレビモードへ切り替えて走行すれば、正規の現在地へ自動修正します。
	ナビ(目的地設定)モードで設定が完了後は速やかにテレビモードへ切り替えてください。但し、手動で切り替えが行われない場合でも約7分後には自動でテレビモードへ復帰します。

ナビゲーションコンピュータ&AVコンピュータ配置図(ハーネス取り付け位置)

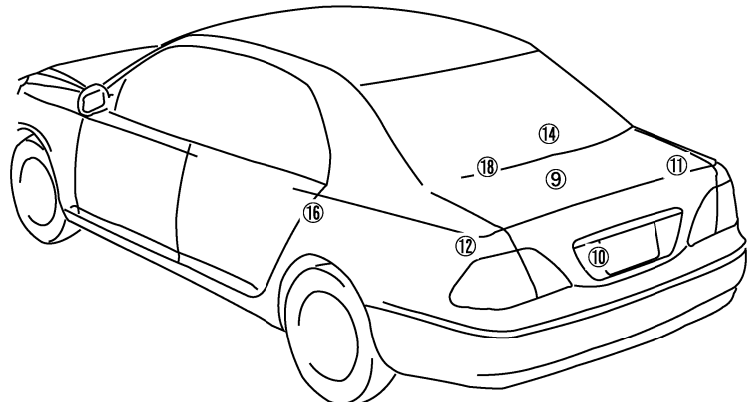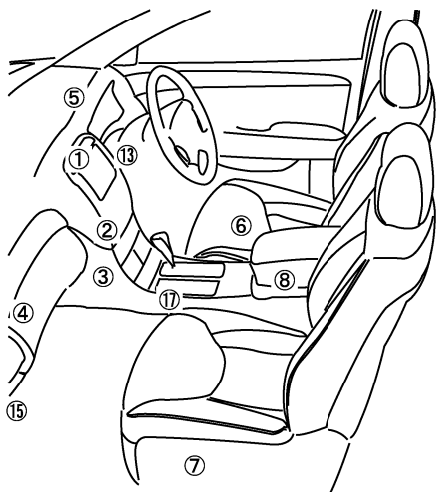


- ①TVモニター(本体)裏側
- ②オーディオユニット裏側
- ③オーディオユニット下側奥
- ④グローブボックス奥
- ⑤メーターパネル奥
- ⑥運転席シート下側
- ⑦助手席シート下側
- ⑧センターコンソール下側
- ⑨トランクルーム中央上側
- ⑩トランクルーム中央下側
- ⑪トランクルーム右側
- ⑫トランクルーム左側
- ⑬運転席前側
- ⑭運転席後側
- ⑮グローブボックス下側
- ⑯後部座席左側
- ⑰ATリンケージ下側
- ⑱リアアームレスト内

TV JUMPER DV FULL AUTO + NAVI システム構成図


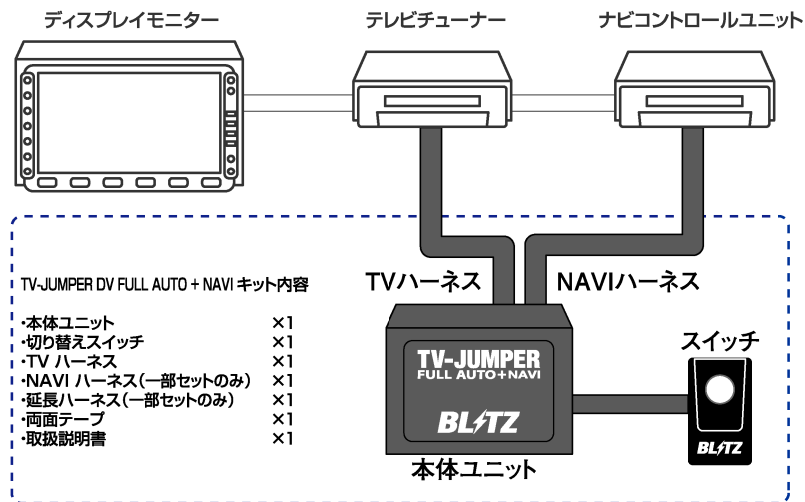


TV JUMPER DV FULL AUTO + NAVI スイッチ操作手順

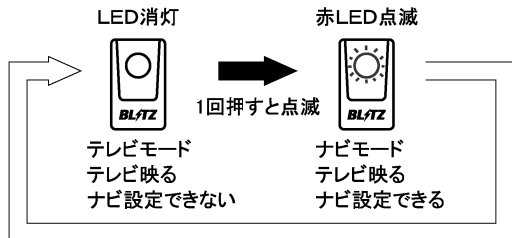


エスティマ(ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W 06/01-08/12)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTRを外します。(図A)
- ③ネジ(左右各2本)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図B、図C)
- ④TVモニター裏側から本製品と同型の5ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑧動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル・内張り等を元に戻して作業終了です。

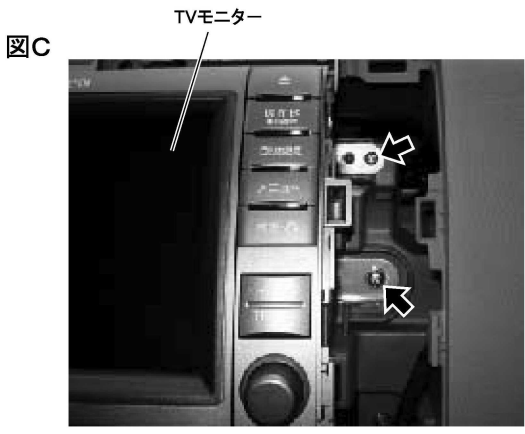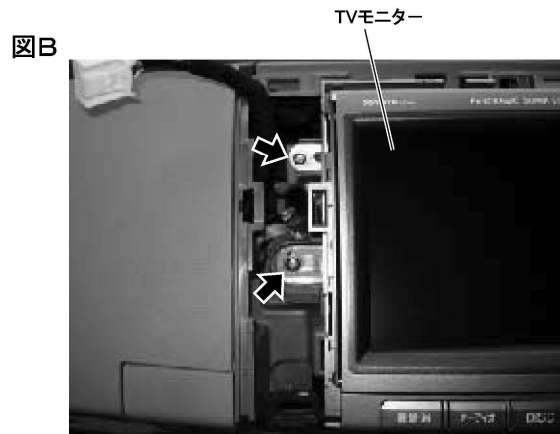


オーリス・ブレイド

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネルエンドRHを外します。(図A)
- ③かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネルエンドLHを外します。(図B)
- ④かん合(10ヶ所)、コネクター類を外し、インストルメントパネルレジスタASSY CTRを外します。(図C)
- ⑤ボルト(4本)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図D)
- ⑥TVモニター裏側から本製品と同型の5ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線がつぶれていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

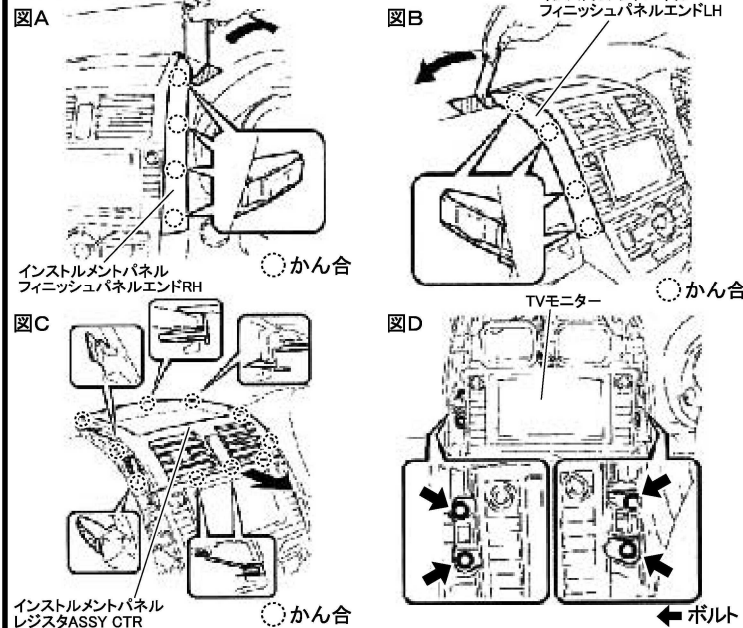


ハイエース(05/11-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②助手席のドアを開け、かん合(3ヶ所)を外し、サイドパネルを外します。(図A)
- ③②開口部から順にかん合(15ヶ所)を外し、センタークラスターパネルを外します。(図B)
- ④ネジ(4本)を外し、モニターユニットを外します。
- ⑤モニターユニット裏側から本製品と同型の5ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線がつぶれていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑨動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

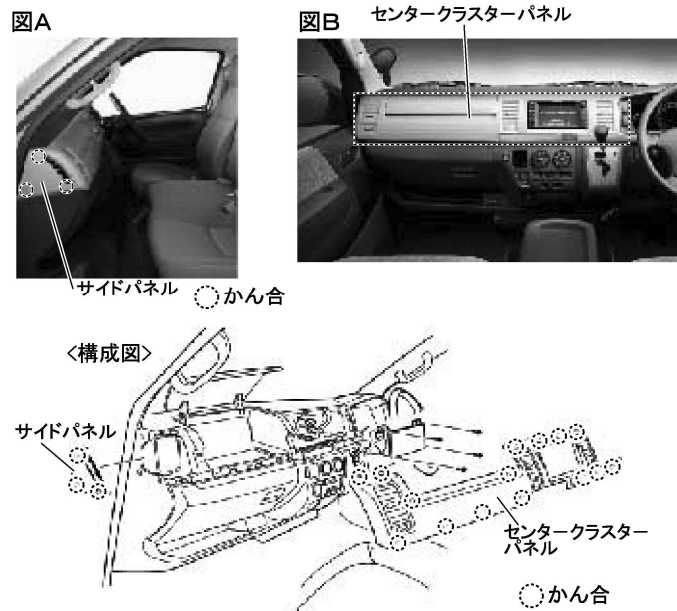


ウィッシュ(ZNE10G,ZNE14G,ANE10G,ANE11W 05/09-09/04)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(7ヶ所)、コネクター類を外し、エアコンコントロールASSYを外します。(図A)
- ③かん合(4ヶ所)を外します。(図B)
- ④左から順にそれぞれかん合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュセンターパネルを外します。(図C、図D、図E)
- ⑤ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図F)
- ⑥マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクターを、本製品の合致するコネクターに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線がつぶれていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

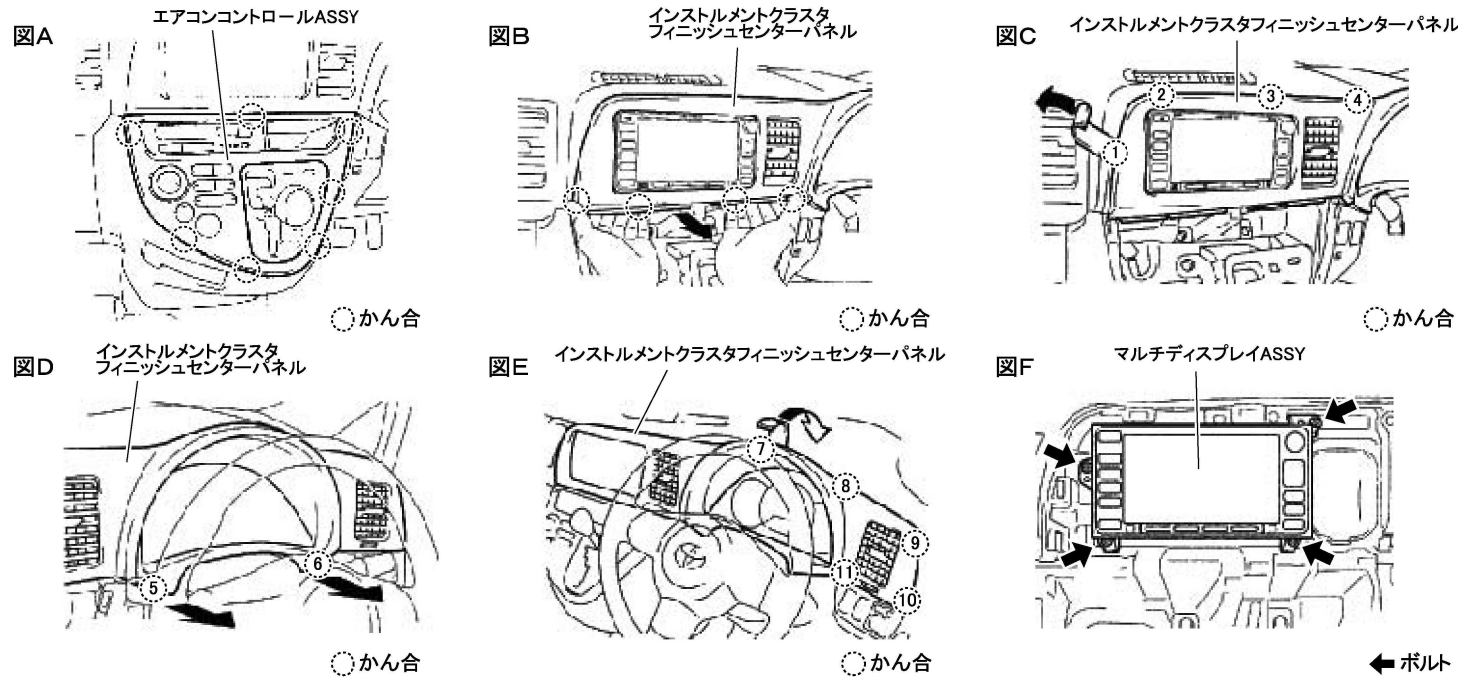

アイシス(05/11-11/06)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(9ヶ所)、コネクター類を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTRを外します。(図A)
- ③かん合(11ヶ所)を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSYを外します。(図B)
- ④かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントレジスタASSY LWR No.1を外します。(図C)
- ⑤かん合(5ヶ所)を外し、ラジオチューナーフィニッシュリターナーを外します。(図D)
- ⑥ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図E)
- ⑦マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑧⑦で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑨適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑩配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑪動作確認をして正常な事が確認できましたら、内張り等を元に戻して作業終了です。

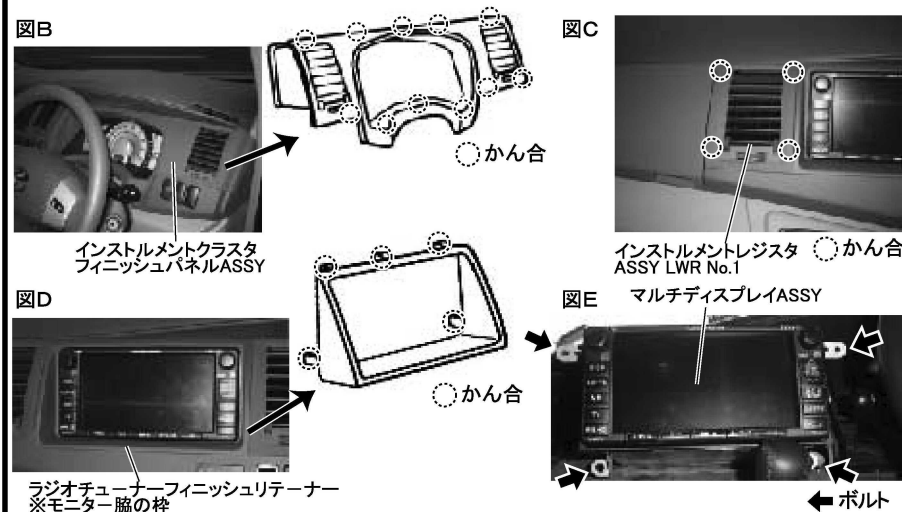

ポルテ(05/12-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②サービスホールより順にかん合(12ヶ所)を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTRを外します。(図A、図B)
- ③ボルト(4本)を外し、ディスプレイASSYを外します。(図C)
- ④ディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線がつぶれていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑧動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

