

TV JUMPER

TST71

取扱説明書 No. : TST71-001

取 扱 説 明 書

この度は、BLITZ『TV JUMPER (TV 切り替えタイプ)』
をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、
正しく使用してください。

使用方法や諸注意に関しては本取扱説明書をよく
お読みになった上で、正しい使用方法でご使用願います。

製品の保証については同梱の保証書をご参照ください。

- 危険** この表示を無視して誤ったご使用をすると、身体や財産に重大な被害が発生する可能性が想定される内容である事を示しています。
- 警告** この表示を無視して誤ったご使用をすると、法律に違反する可能性が想定される内容である事を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り付けをすると、人が損害を負う、もしくは車及び製品の破損・故障といった物的損害の発生が想定される内容である事を示しています。
- 重要** 本製品を使用する上で知っておいていただきたい事を示しています。

動作上の注意事項 (必ずお読み下さい)

重要	ルートガイダンスをご利用の場合は、必ずスイッチをノーマル状態にしてからご利用ください。
重要	お取り付けする機種によっては、車両メンテナンス機能が正常に働かなくなる(表示に誤差が生じる)場合がありますが、故障ではありません。
重要	スイッチをオンにしたときから、ナビゲーションの自車位置が狂うことがあります。スイッチをノーマル状態にし、しばらくすると正常動作に戻ります。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。

- ☐ 連絡先 株式会社ブリッツサポートセンター
 - ☐ 住所 東京都西東京市新町4-7-6
 - ☐ TEL 0422-60-2277
- <http://www.blitz.co.jp/>

スイッチ切り替えについて(必ずお読み下さい)

注意	スイッチが消灯している(ノーマル状態)ではノーマルと同じ状態ですのでテレビの視聴や、ナビの目的地設定も出来ません。 また、エンジンを切った後に、再度エンジンを始動した場合は必ずノーマル状態(スイッチ消灯)になります。
注意	スイッチを本体へ接続しなければ、走行中にテレビを映したり、ナビの目的地設定をすることが出来ません。
注意	TV を見ながら走行中に地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じている場合があります。その場合は、スイッチをノーマル状態にして暫く走行してください。GPS を感知して自動的に補正され、正規の自車位置へ復帰します。 停車中はほとんど補正が効きませんので、必ず走行してください。


ご使用上の注意事項 (必ずお読み下さい)

危険	本製品は運転者以外の同乗者が、走行中にテレビを見たりナビゲーションの目的地設定をするために開発された製品です。 運転者は運転中は絶対にテレビを見ないでください。 また、ナビゲーションの操作及び目的地設定等も行わないでください。
警告	運転者は走行中にモニター画面に表示された画像を注視すると安全運転義務違反となりますので、絶対に注視しないでください。また、同乗者がいない場合に走行中テレビを映していると安全運転義務違反となりますので、走行中は絶対にテレビを映さないでください。
重要	テレビを見ながら走行中にナビゲーションの地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じる場合があります。
重要	走行中は電波の受信状況が悪くなる為、停車時に比べてテレビの映りが悪くなります。
重要	走行時にTVを表示させない場合は、車両側の操作スイッチにより電源のOFFか、ナビ画面に切り替えてください。もしくは、本製品を取り外してください。
重要	本製品を取り付けても走行中に目的地設定は出来ません。(一部商品除く)
重要	本製品を取り付けても走行中TVを見ることが出来る以外の走行中の規制内容はノーマル時と一緒です。
重要	本製品を使用して発生した事故・違法行為・車両の故障または損害等の責任は一切負いかねますのでご了承願います。

取り付け上の注意事項 (必ずお読み下さい)


注意	取り付けの際には必ずエンジンを停止させ、バッテリーのマイナス端子を外し5分以上経過してから作業を行って下さい。また、オーディオや時計機能などのメモリー内容が消えてしまうので、あらかじめメモを取るなどして作業完了後再度入力してください。
注意	車両内装のパネル及び部品等を外す場合は破損、汚損及びネジ等の紛失に十分注意して作業を行って下さい。
注意	コネクターを外す際は、コネクターのロックピンをしっかりと押さえて、まっすぐに引き抜いて下さい。無理に引っ張るとテレビチューナーユニット、オーディオユニット、ナビコントロールユニット内の基盤が破損したり断線する恐れがあります。
注意	ハーネスの接続は車種別適合表をご確認の上お買い求めください。ハーネスの接続はコネクターがカチッと音がするまでしっかりと差し込み接続不良を起こさないよう注意してください。
注意	本製品は車両側の適切な場所へテープ・タイラップ等で固定してください。固定しないと接触不良を起こしたり、配線の断線の原因になる恐れがあります。
注意	取り付けの際には、シートレール、ペダル類、ドアなど可動部にハーネス類や本体を挟み込んだり、また挟まれる可能性がある場所には絶対に設置しないで下さい。製品の破損や断線による事故、火災、感電等の恐れがあり危険です。
危険	取り付け終了後に走行テストを行う際は、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行って下さい。
注意	アース線の接続を必要とする場合、アースが不十分だと本製品は正常に動作いたしません。確実にアースを取るようにしてください。
重要	あらかじめ取り付けを行う車両の内装脱着要領の資料を入手し、慎重に行ってください。

ナビゲーションコンピュータ&AVコンピュータ配置図(ハーネス取り付け位置)

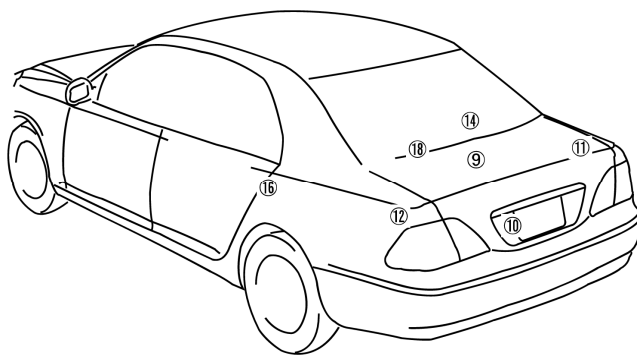

- ①TVモニター(本体)裏側
- ②オーディオユニット裏側
- ③オーディオユニット下側奥
- ④グローブボックス奥
- ⑤メーターパネル奥
- ⑥運転席シート下側
- ⑦助手席シート下側
- ⑧センターコンソール下側
- ⑨トランクルーム中央上側
- ⑩トランクルーム中央下側
- ⑪トランクルーム右側
- ⑫トランクルーム左側
- ⑬運転席前側
- ⑭運転席後側
- ⑮グローブボックス下側
- ⑯後部座席左側
- ⑰ATリンケージ下側
- ⑱リアアームレスト内

TV JUMPER システム構成図

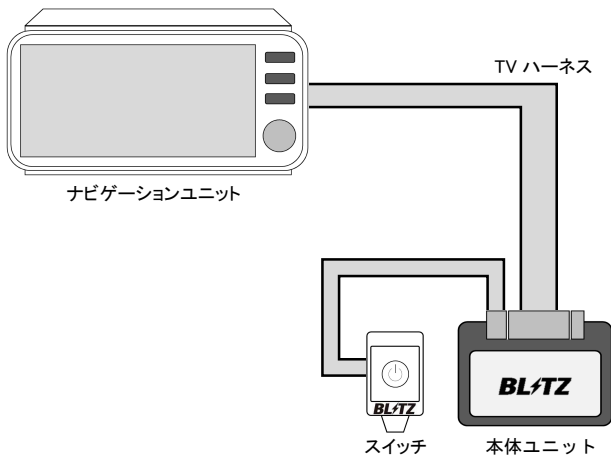


TV JUMPER キット内容

・本体ユニット	×1
・コンパクトスイッチ	×1
・TV ハーネス	×1
・延長ハーネス(一部アイテムのみ)	×1
・両面テープ	×1
・取扱説明書	×1

※本体のデザインがイラストと異なる場合があります。
※デザインは予告無く変更する場合があります。


TV JUMPER (TV 切り替えタイプ) スイッチ操作手順

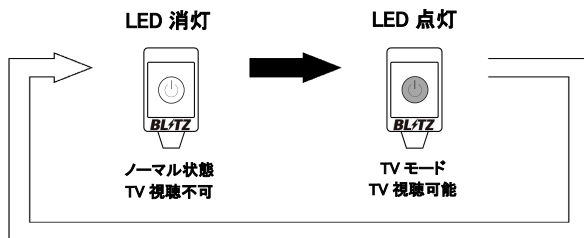

※コンパクトスイッチアダプターを取り付けた際のスイッチイラスト図になります。

アルファード(ANH10W,ANH15W,MNH10W,MNH15W 02/05-05/04)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②反時計回りにシフトノブを回し、シフトノブを外します。(図A)
※シフトロック解除ボタンの脱落防止にテープ等で固定しておいて下さい。(図B)
- ③かん合(13ヶ所)、コネクター類を外し、インストルメントクラスターフィニッシュパネルを外します。(図C)
- ④ネジ(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図D)
- ⑤マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピン・10ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクターを、本製品の合致するコネクターに差し込みます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常なことが確認できましたら、内張り等を元に戻して終了です。

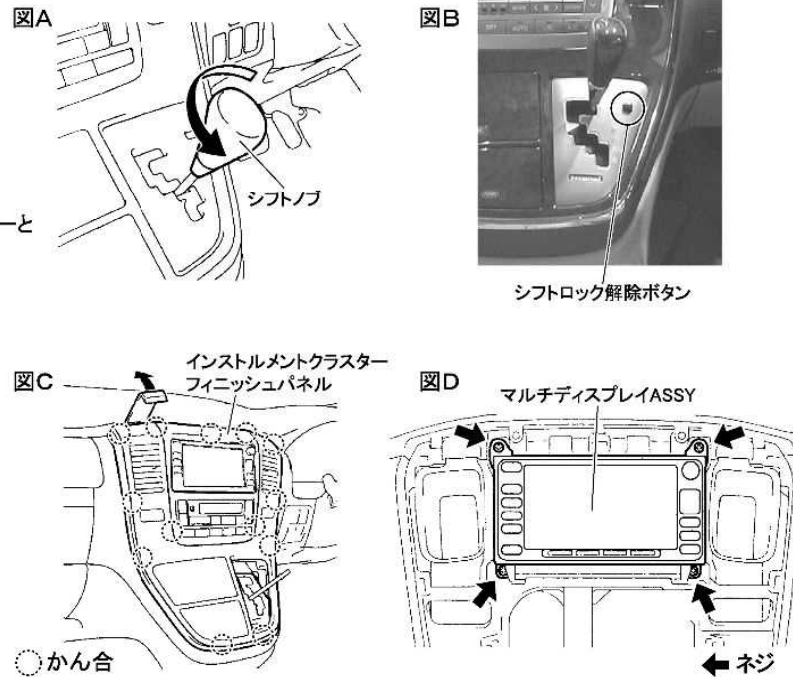


アイシス(04/09-05/11)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(9ヶ所)、コネクター類を外し、インストルメントクラスターフィニッシュパネルCTRを外します。(図A)
- ③かん合(11ヶ所)を外し、インストルメントクラスターフィニッシュパネルASSYを外します。(図B)
- ④かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントレジスターASSY LWR No.1を外します。(図C)
- ⑤かん合(5ヶ所)を外し、ラジオチューナーフィニッシュリテーナーを外します。(図D)
- ⑥ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図E)
- ⑦マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピン・10ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑧⑦で抜いた車両側のコネクターを、本製品の合致するコネクターに差し込みます。
- ⑨適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑩配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑪確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑫動作確認をして正常なことが確認できましたら、内張り等を元に戻して終了です。



ウィッシュ(ZNE10G,ZNE14G,ANE10G,ANE11W 03/01-05/09)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(7ヶ所)、コネクター類を外し、エアコンコントロールASSYを外します。(図A)
- ③かん合(4ヶ所)を外します。(図B)
- ④左から順にそれぞれかん合を外し、インストルメントクラスターフィニッシュセンターパネルを外します。(図C、図D、図E)
- ⑤ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図F)
- ⑥マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピン・10ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクターを、本製品の合致するコネクターに差し込みます。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線がつぶれていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

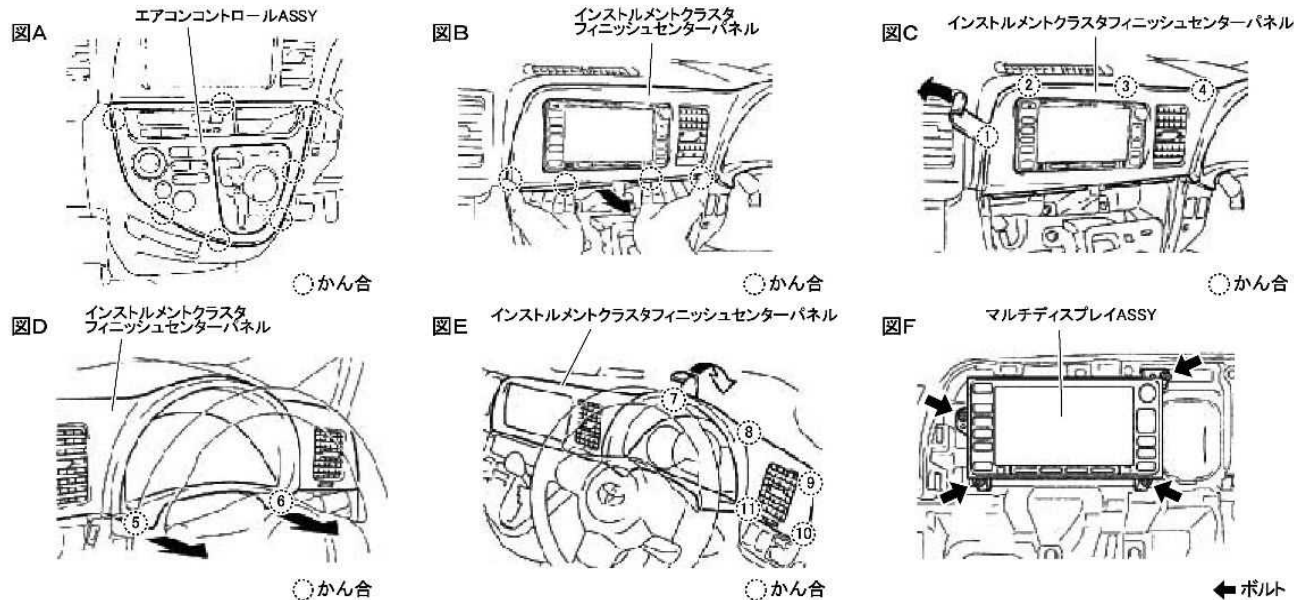

ヴォクシー・ノア(AZR60G,AZR65G 01/11-05/08)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②図Aの矢印箇所を押し下げて隙間を作り、そこから保護テープを巻いたマイナスドライバー等によりツメ(2ヶ所)を外し、コネクターを外し、トリップスイッチを外します。(図A)
- ③かん合(9ヶ所)を外し、インストルメントクラスターフィニッシュパネルCTRを外します。(図B)
※各部均等に隙間を作りながら徐々にかん合を外してください。
※脱着の際、他の場所へ接触しやすい為、予め保護テープを貼り付けてください。
- ④ネジ(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図C)
- ⑤マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピン・10ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクターを、本製品の合致するコネクターに差し込みます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常なことが確認できましたら、内張り等を元に戻して終了です。

