

TV-NAVI JUMPER

NSN10

取扱説明書 No. : NSN10-001

取扱説明書

この度は、BLITZ『TV-NAVI JUMPER(TV 切り替えタイプ)』をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。

使用方法や諸注意に関しては本取扱説明書をよくお読みになった上で、正しい使用方法でご使用願います。

製品の保証については同梱の保証書をご参照ください。

- △危険** この表示を無視して誤ったご使用をすると、身体や財産に重大な被害が発生する可能性が想定される内容である事を示しています。
- △警告** この表示を無視して誤ったご使用をすると、法律に違反する可能性が想定される内容である事を示しています。
- △注意** この表示を無視して誤った取り付けをすると、人が損害を負う、もしくは車及び製品の破損・故障といった物的損害の発生が想定される内容である事を示しています。
- △重要** 本製品を使用する上で知っておいていただきたい事を示しています。

動作上の注意事項(必ずお読み下さい)

△重要	ルートガイダンスをご利用の場合は、必ずスイッチをノーマル状態にしてからご利用ください。
△重要	お取り付けする機種によっては、車両メンテナンス機能が正常に働かなくなる(表示に誤差が生じる)場合がありますが、故障ではありません。
△重要	スイッチをオンにしたときから、ナビゲーションの自車位置が狂うことがあります。スイッチをノーマル状態にし、しばらくすると正常動作に戻ります。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。

- ☐ 連絡先 株式会社ブリッツサポートセンター
 - ☐ 住所 東京都西東京市新町4-7-6
 - ☐ TEL 0422-60-2277
- <http://www.blitz.co.jp/>**

スイッチ切り替えについて(必ずお読み下さい)



△注意	スイッチが消灯している(ノーマル状態)ではノーマルと同じ状態ですのでテレビの視聴や、ナビの目的地設定も出来ません。 また、エンジンを切った後に、再度エンジンを始動した場合は必ずノーマル状態(スイッチ消灯)になります。
△注意	スイッチを本体へ接続しなければ、走行中にテレビを映したり、ナビの目的地設定をすることが出来ません。
△注意	TVを見ながら走行中に地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じている場合があります。その場合は、スイッチをノーマル状態にして暫く走行してください。GPSを感知して自動的に補正され、正規の自車位置へ復帰します。 停車中はほとんど補正が効きませんので、必ず走行してください。

ハーネス別注意事項(必ずお読み下さい)

●取り付け本体の注意


本製品は TV JUMPER の本体・ハーネスを使用いたします。
TV-NAVI JUMPER など他の本体・ハーネスでは正常に動作しませんので、ご注意ください。
必ず本製品同梱の本体を使用してください。

ナビゲーションコンピュータ&AVコンピュータ配置図(ハーネス取り付け位置)

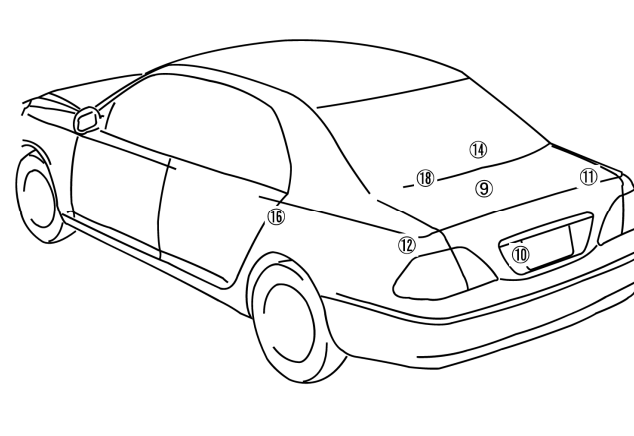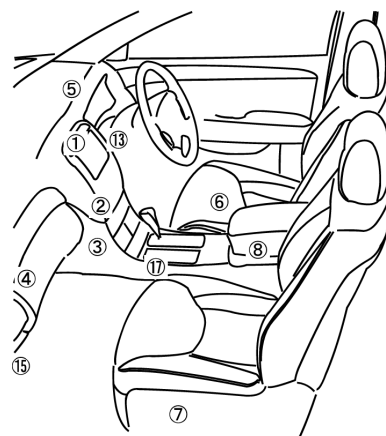

- ①TVモニター(本体)裏側
- ②オーディオユニット裏側
- ③オーディオユニット下側奥
- ④グローブボックス奥
- ⑤メーターパネル奥
- ⑥運転席シート下側
- ⑦助手席シート下側
- ⑧センターコンソール下側
- ⑨トランクルーム中央上側
- ⑩トランクルーム中央下側
- ⑪トランクルーム右側
- ⑫トランクルーム左側
- ⑬運転席前側
- ⑭運転席後側
- ⑮グローブボックス下側
- ⑯後部座席左側
- ⑰ATリネージュ下側
- ⑱リアアームレスト内

TV-NAVI JUMPER システム構成図

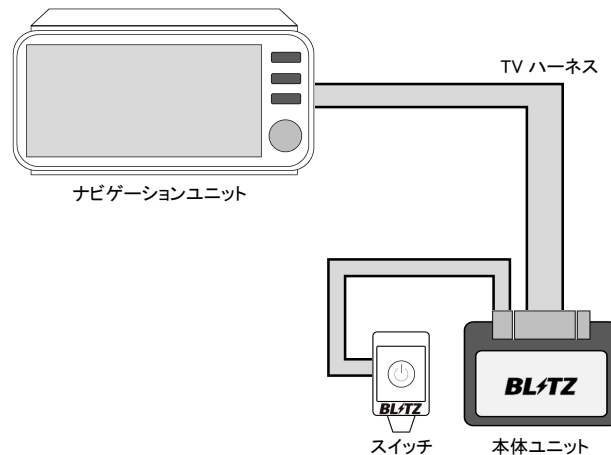


TV-NAVI JUMPER キット内容

・本体ユニット	×1
・コンパクトスイッチ	×1
・TV ハーネス	×1
・延長ハーネス(一部アイテムのみ)	×1
・両面テープ	×1
・取扱説明書	×1

※本体のデザインがイラストと異なる場合があります。
※デザインは予告無く変更する場合があります。


TV-NAVI JUMPER(TV 切り替えタイプ) スイッチ操作手順

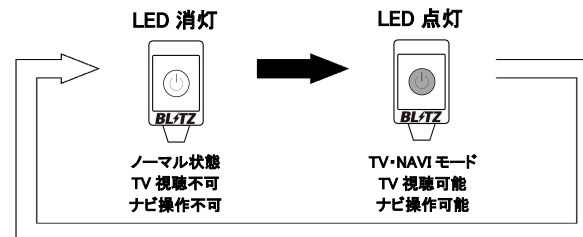

※コンパクトスイッチアダプターを取り付けた際のスイッチイラスト図になります。


スカイライン(V35 01/06-04/11)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②ネジ(1本)、かん合(3ヶ所)、コネクター類を外し、インストロアドライバパネルビスを外します。(図A)
- ③カバーを下げ、ピンを抜き、シフトノブを外します。(図B)
- ④シフトレバーをDレンジ位置にし、かん合(6ヶ所)、コネクター類を外し、コンソールフィニッシャーを外します。(図C)
- ⑤上部からかん合(4ヶ所)を外し、クラスターリッドフィニッシャーを外します。(図D)
- ⑥手前のかん合(3ヶ所)を外し、アシストロアカバーを外します。(図E)
- ⑦ビスを外し、インストロアパネル、グローブボックスを外します。(図F)
- ⑧それぞれネジ(2本)、かん合(3ヶ所)を外し、左右のインストサイドパネルを外します。(図G)
- ⑨ネジ(3本)を外し、クラスターリッドを外します。(図G)
- ⑩ボルト(4本)、かん合(4ヶ所)を外し、センターボックスASSYを外します。(図H)
- ⑪ボルト(4本)を外し、ナビコントロールユニットを外します。(図I)
- ⑫ナビコントロールユニット裏側から本製品と同型の24ピンコネクター(灰色)を抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑬⑫で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑭適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑮配線が潰れていたり、金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑯確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑰動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

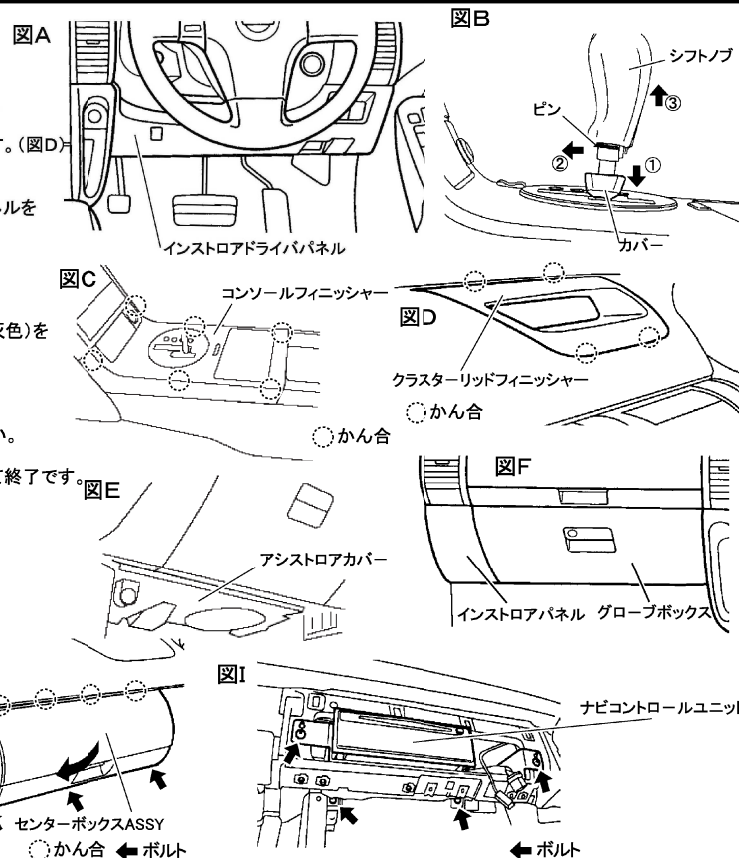


アベニール(W11 01/05-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②クラスターリッドCの上部を手前に引き上げて浮かせます。(図A)
- ③クラスターリッドCの中央部を持ち、手前に引っ張り外します。(図B)
- ④ネジ(4本)を外し、ナビコントロールユニットを手前に引き出します。(図C)
- ⑤ナビコントロールユニット裏側から本製品と同型の24ピンコネクター(灰色)を抜き、本製品のコネクターと差し替えます。(図D)
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が潰れていたり、金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

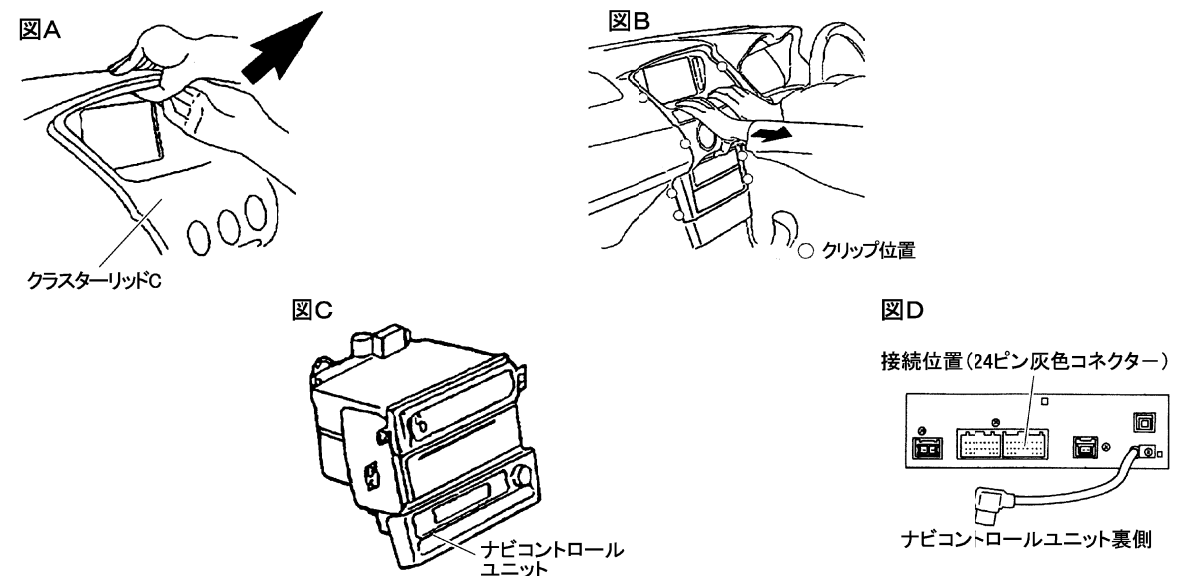

ブルーバードシルフィ(G10 00/08-05/12)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②センターベンチレーターグリルのかん合を外して取り外します。(図A)
- ③シフトレバーフィニッシャーを上方に引っ張り、取り外します。(図B)
- ④クラスターリッドを手前に引っ張り、取り外します。(図C)
- ⑤ネジ(4本)を外し、ナビコントロールユニットを手前に引き出します。(図D)
- ⑥ナビコントロールユニット裏側から本製品と同型の24ピンコネクター(灰色)を抜き、本製品のコネクターと差し替えます。(図E)
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑩確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑪動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

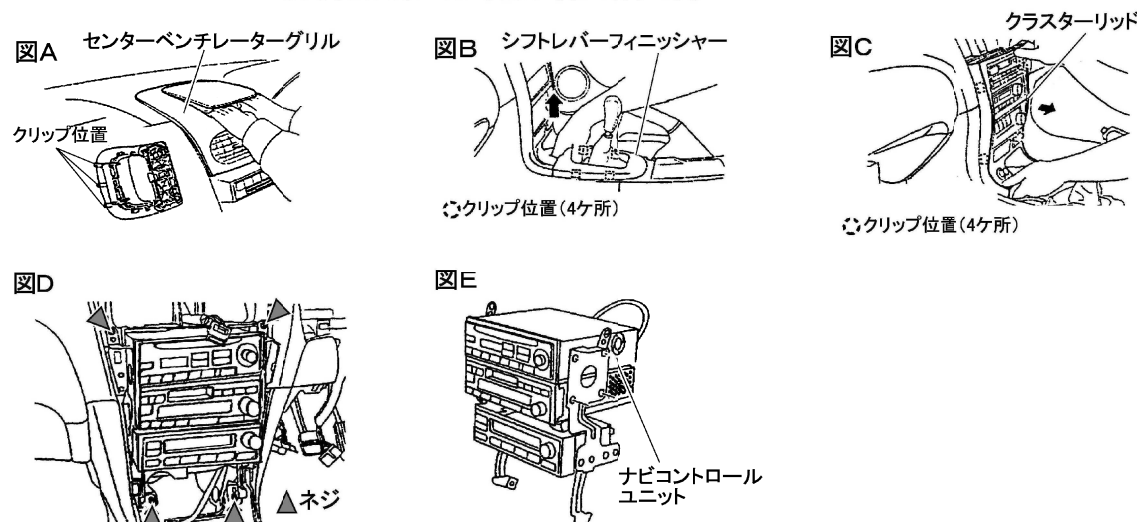

エルグランド(E50 00/08-02/05)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②クラスターリッドを手前に引っ張り、外します。(図A)
- ③ネジ(4本)を外し、ナビコントロールユニットを手前に引き出します。(図B)
- ④ナビコントロールユニット裏側から本製品と同型の24ピンコネクター(灰色)を抜き、本製品のコネクターと差し替えます。(図C)
- ⑤④で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑧確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑨動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

