



●純正ECU配置図

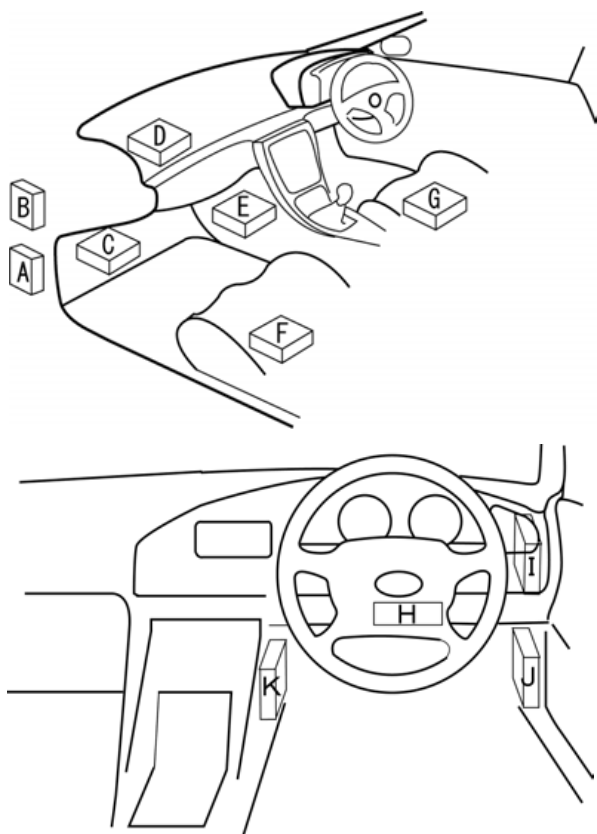

- A : 助手席ダッシュサイドロア
- B : グローブボックス左側
- C : 助手席足元
- D : グローブボックス奥
- E : センターコンソール奥
- F : 運転席シート下
- G : 助手席シート下
- H : ステアリングコラム付近
- I : コンビネーションメーター右側
- J : 運転席ダッシュサイドロア
- K : センターコンソール右側
- L : エンジンルーム
- M : リアトランク内前側
- N : 運転席後
- O : 助手席後


●車種別信号図の見方

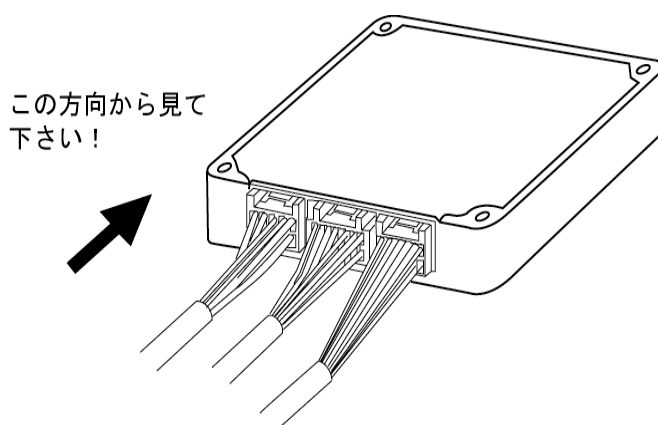

* 端子配列図に注記がある場合を除く

HONDA						
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)	端子図 (Chart of Term)	ECU場所 (Place of ECU)
アコード(ACCORD)	93/09-97/09	CD6	F22A		BH-03	C
	93/09-97/09	CD5	F22B		BH-03	C
	97/09-00/06	CF4	F20B		BH-08	E
	97/09-00/06	CF3	F18B		BH-08	C
	00/06-02/10	CL1	H22A		BH-11	C
	00/06-02/10	CL1	F20B		BH-11	C
アコードワゴン (ACCORD WAGON)	91/04-94/03	CB9	F22A		BH-03	C
	94/03-97/10	CE1	F22B		BH-03	C
	97/10-00/06	CF6	F23A		BH-08	C
	97/10-00/06	CF7	F23A		BH-08	C
	99/01-00/06	CH9	H23A		BH-08	E
インスパイア(INSPIRE)	89/10-92/01	CB5	G20A		BH-02	C
	92/01-95/02	CC2	G25A		BH-02	C
	95/02-98/09	UA1	G20A		BH-02	C
	95/02-98/09	UA2	G25A		BH-02	C
インテグラ(INTEGRA)	89/04-93/05	DA6	B16A		BH-04	C
	93/05-95/09	DB8,DC2	B18C	AT	BH-03	A
	93/05-95/09	DB8,DC2	B18C	MT	BH-02	A
	98/09-01/07	DB8,DC2	B18C	AT	BH-02	A
	98/09-01/07	DB8,DC2	B18C	MT	BH-05	A
インテグラ TYPE-R (INTEGRA TYPE-R)	01/07-04/09	DC5	K20A		BH-12	D
S-MX	96/11-99/09	RH1,RH2	B20B		BH-17	E
	99/09-00/12	RH1,RH2	B20B		BH-18	E
S2000	99/04-03/10	AP1	F20C		BH-06	A
NSX	90/09-95/03	NA1	C30A		BH-01	N
	95/03-01/12	NA1	C30A		BH-01	N
	97/02-01/12	NA2	C32B		BH-01	N
オデッセイ(ODYSSEY)	94/10-97/10	RA1	F22B		BH-03	C
	94/10-97/10	RA2	F22B		BH-03	C
	97/10-00/12	RA3	F23A		BH-08	C
	97/10-00/12	RA4	F23A		BH-08	C
	97/10-00/12	RA5	J30A		BH-05	C
	99/12-03/10	RA6	F23A	2.3L-FF	BH-15	E
	99/12-03/10	RA7	F23A	2.3L-4WD	BH-15	E
	03/10-06/04	RB1	K24A	AT	BH-14	B
	03/10-06/04	RB1	K24A	CVT	BH-16	B
	03/10-06/04	RB2	K24A	AT	BH-14	B
03/10-06/04	RB2	K24A	CVT	BH-16	B	
CR-V	95/10-96/09	RD1	B20B		BH-02	A
CR-X	89/09-92/03	EF8	B16A		BH-04	C
	92/03-95/10	EG1	D15B		BH-03	B
	92/03-95/10	EG2	B16A		BH-03	A
シビック(CIVIC)	89/09-91/09	EF9	B16A		BH-04	C
	91/09-95/09	EG4	D15B		BH-03	A
	91/09-95/09	EG6	B16A		BH-03	A
	95/09-98/09	EK3	D15B		BH-05	A
	95/09-98/09	EK4	B16A		BH-05	A
	98/09-00/09	EK3	D15B		BH-07	A
	98/09-00/09	EK4	B16A		BH-07	A
シビックTYPE-R (CIVIC TYPE-R)	97/06-98/09	EK9	B16B		BH-05	A
	98/09-00/09	EK9	B16B		BH-07	A
	01/12-04/01	EP3	K20A		BH-12	D
	07/03-08/09	FD2	K20A		BH-19	L
ステップW(STEP WGN)	96/05-99/05	RF1,RF2	B20B		BH-02	C
	99/05-01/04	RF1,RF2	B20B		BH-11	C
	01/04-03/06	RF3	K20A	2.0L-FF	BH-10	E
	01/04-03/06	RF4	K20A	2.0L-4WD	BH-10	E
	03/06-04/06	RF7	K24A	2.4L-FF	BH-14	E
	03/06-04/06	RF8	K24A	2.4L-4WD	BH-14	E
ストリーム(STREAM)	00/10-06/06	RN3,4	K20A	2.0L-FF/4WD	BH-10	D
フィット(FIT)	01/06-04/06	GD1	L13A	1.3L-FF	BH-13	B
	01/06-04/06	GD2	L13A	1.3L-4WD	BH-13	B
	02/09-04/06	GD3	L15A	1.5L-FF MT	BH-13	B
	02/09-04/06	GD3	L15A	1.5L-FF CVT	BH-13	B
	02/09-04/06	GD4	L15A	1.5L-4WD	BH-13	B
	07/10-	GE8	L15A	1.5L-FF MT	BH-20	L

(注意) R-FIT取り付けの際、RPMの無い車種もしくは、RPMを検知しにくい車種は、R-VITとの併用を推奨致します。左記車種で、R-VITの適合車種以外の場合は、IGT-1又はIGT-2に回転信号入力線を通常結線して回転数補正(キャリブレーション)を行ってください。

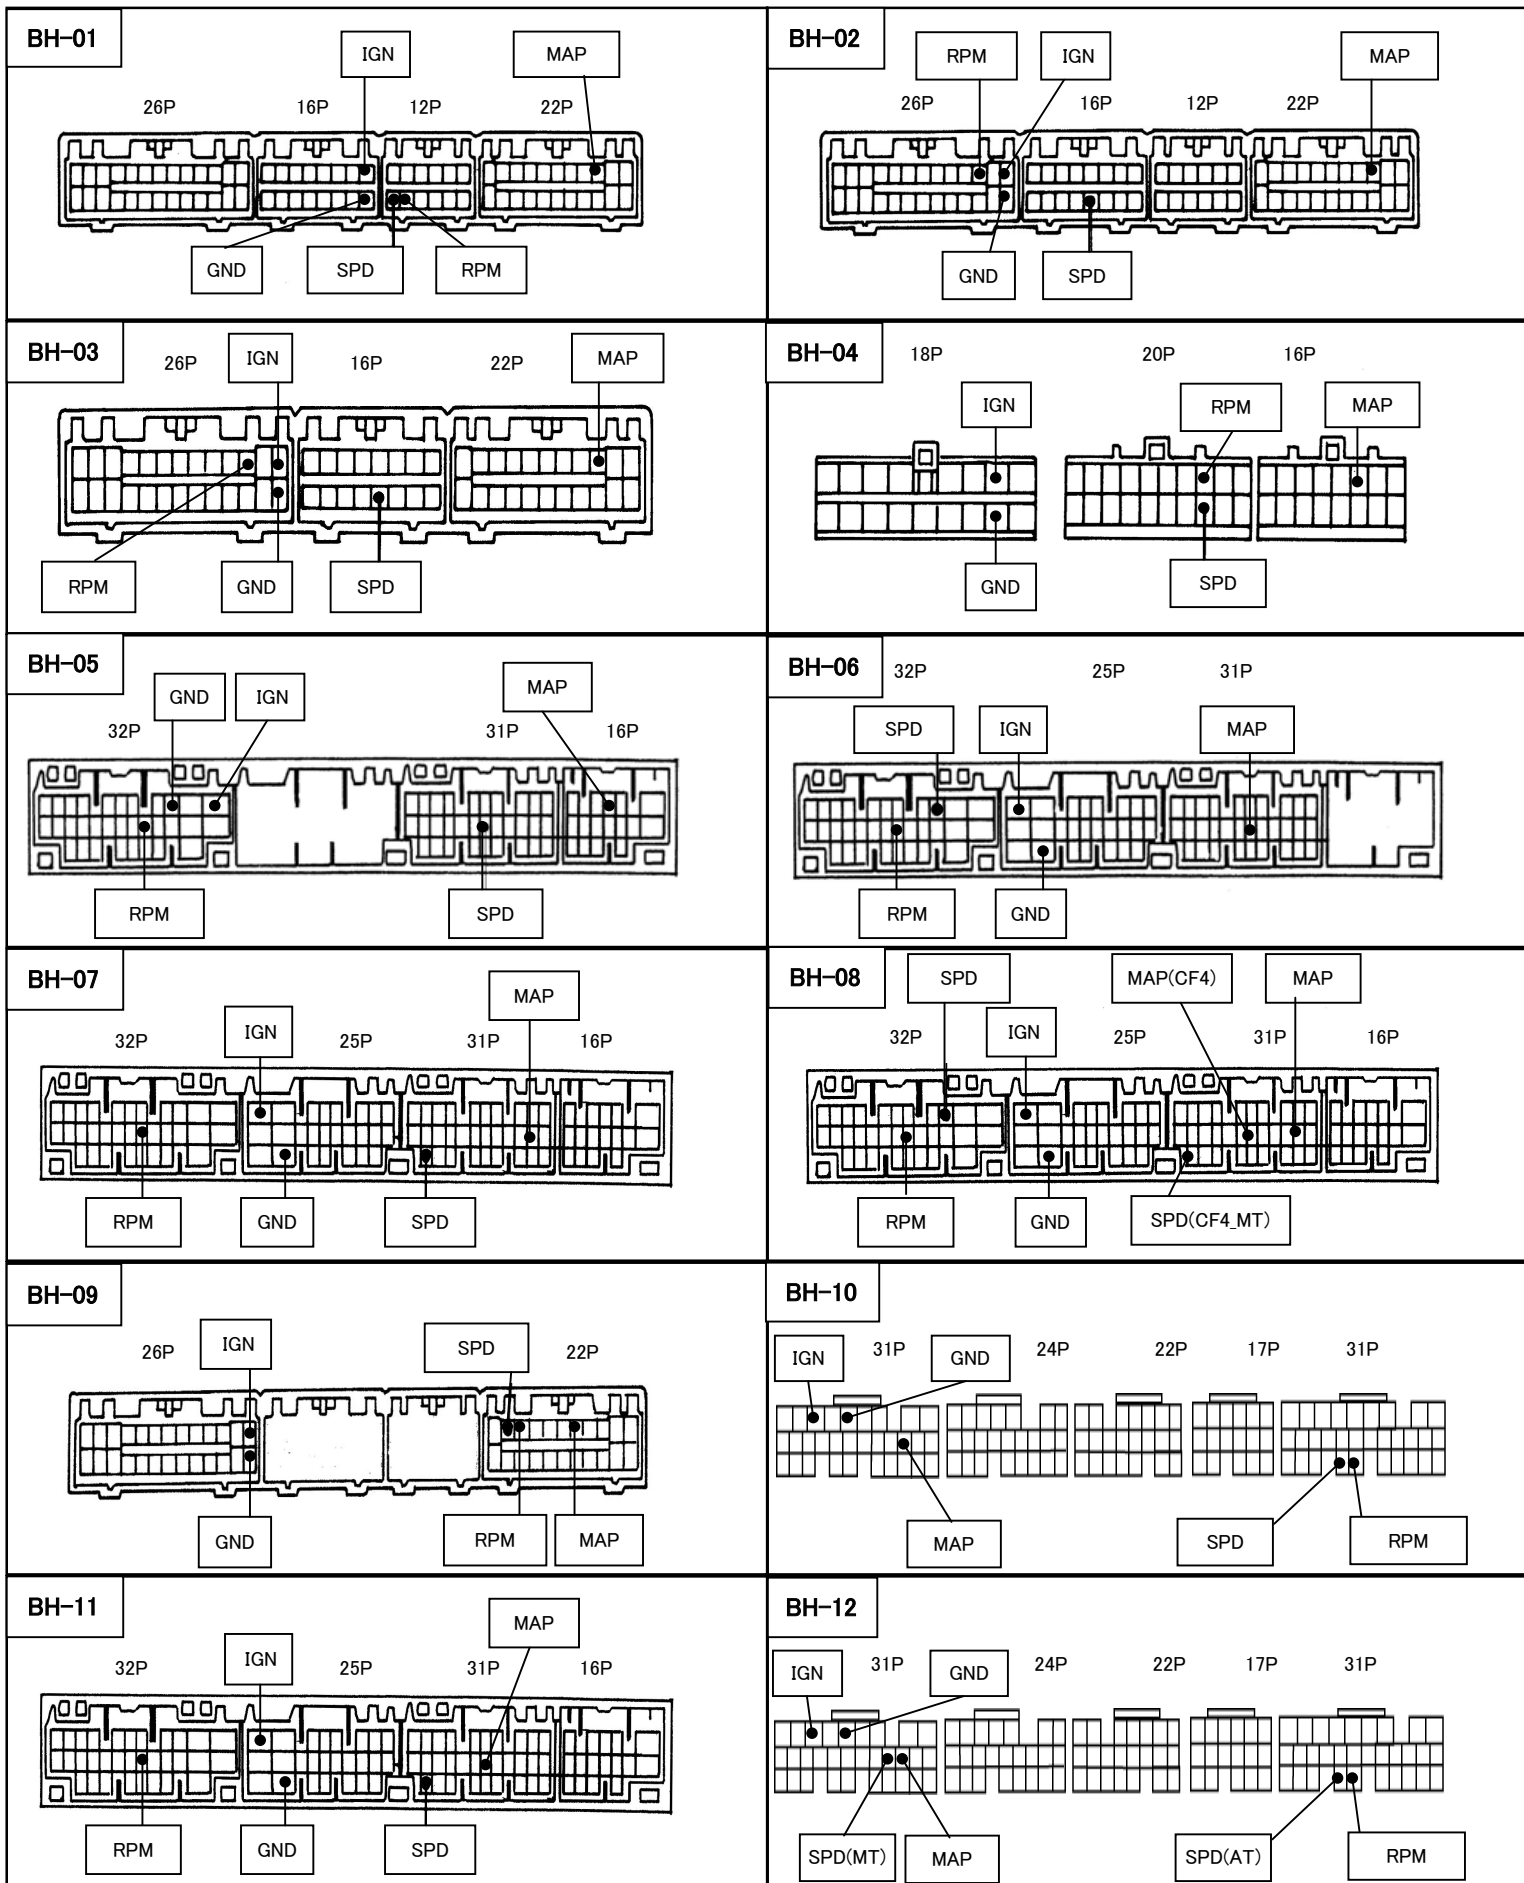

(注意)R-FIT取り付けの際、RPMの無い車種もしくは、RPMを検知しにくい車種は、R-VITとの併用を推奨致します。左記車種で、R-VITの適合車種以外の場合は、IGT-1又はIGT-2に回転信号入力線を通常結線して回転数補正(キャリブレーション)を行ってください。

