

**SUPER SOUND**  
**BLOW OFF VALVE** **BR**  
BLOW RESPONSE

Release Type

**BLATZ**

**取付説明書**

**IMPREZA, EXIGA, FORESTER  
REGACY TOURING WAGON**

**GH8, YA5, SH5, BP5, BL5**

**BLATZ**

製造・販売元  
所在地  
取扱説明書番号

株式会社ブリッツ  
〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6  
70687-001

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

#### 装着可能車両と製品の仕様

- 車名：IMPREZA, EXIGA, FORESTER  
REGACY TOURING WAGON, LEGACY B4
- 型式：GH8, YA5, SH5, BP5, BL5
- 年式：07/06- (GH8), 08/06- (YA5), 07/12- (SH5), 03/05- (BP5, BL5)
- 製品名称：スーパーサウンドブローオフバルブBR
- 製品番号：70687

#### 製品についてのご相談先

製品についてのお問合せ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願い致します。

- 連絡先：ブリッツサポートセンター
- 所在地：東京都西東京市新町4-7-6
- TEL：0422-60-2277
- FAX：0422-60-0066

#### 初めに確認してください！

- この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。
- 製品の検査や修理の際、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。
- ブローオフ本体ロゴ部分には傷防止フィルムが貼られています。ご使用の際は、フィルムを剥がしてからお使いください。

### 3. 装着状態の確認

- 全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して十分に暖気し、エンジン回転数を上げ、各部から空気漏れや異常がないか点検をしてください。

### 4. アジャスト機能について

ブローオフ本体のアジャストスクリューを調整することが可能です。ブローオフ本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。調整した後はロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込むことで高ブーストに対応します。ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んでください。

## 警告

アジャストの調整が不十分な場合は、エンジンがストールし、走行中の場合ハンドルが重くなり、ステアリングが切れなくなります。安全確認を十分に行って走行してください。

## 保証書

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で保証いたします。

#### 保証規約

消耗部品を除く部品に関して、ご購入から1年間に於いて無償修理いたしますので、製品、本保証書、ご購入時のレシートをご用意の上、ご購入店にお申し出ください。

下記事項に該当した場合は有償です。


- 1、下記記載事項に不備、訂正があった場合
- 2、本保証書及びレシートがない場合
- 3、弊社にて取り扱い不備によるものと判断された場合
- 4、不当な改造や修理によって生じた故障、損傷がある場合
- 5、他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合

#### 注意事項

- 1、本製品が原因で生じた付随的損傷や自動車が使用出来なかったことによる損失等については、一切保証致しかねます
- 2、本保証書は再発行致しません

- 車両形式（車検証に記載されています）
- エンジン型式（車検証に記載されています）
- 登録年月日（車検証に記載されています）
- 走行距離（本製品装着時の距離）
- お客様名
- お客様住所
- ご連絡先
- 販売店名
- ご購入日時
- 不具合内容

- (3) インタークーラーを取り外しと逆の手順で取り付けてください。  
 エアバイパスバルブに配管されていたバキュームホースをブローオフ本体のバキュームニップルへ接続してください。  
 (バキュームホースは付属のタイラップで抜け止めをしてください。)




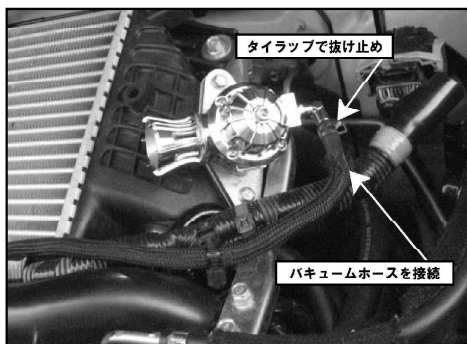





- (4) エンジンカバーを取り付ける場合は、ブローオフ本体に干渉する部分をカットしてください。  
 ※エンジンカバーを取り付けた際は、放出するエアでカバー裏の断熱材が溶けてしまう場合があります。断熱材を剥がすか、遮熱処理をするなどの対応が必要になる場合があります。



※写真はブローオフバルブVDの取り付け例ですが、ブローオフバルブBRにおいても同様に取り付けてください。
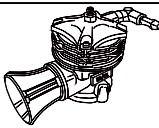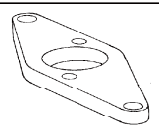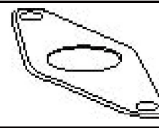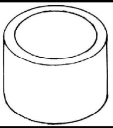
### 構成部品及び付属品リスト

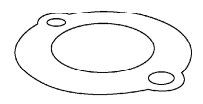ブローオフ本体	アタッチメント
 1	 1
 1	 1
 1	 2
 1	 1

作業の方へお願い！！  
作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。


作業に取り掛かる前に必ず下記の点を点検してください。  
□純正のホースやバンドなどの部品に、変形、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換してください。  
□再使用する純正ガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換してください。

**警告** 作業中の怪我・火傷  
装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。


本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

## 1. 純正部品取り外し


- (1) 純正インタークーラーを取り外します。  
エンジンカバーを取り外し、エアバイパスパイプを切り離してください。  
エアバイパスバルブのバキュームホースを切り離してください。

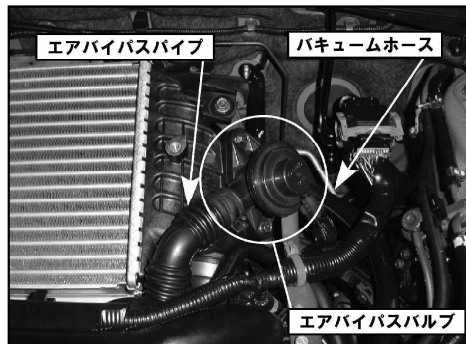

- (2) 純正インタークーラーを取り外します。  
インタークーラー左右のホースバンド緩め、コア固定ボルトを外し、インタークーラーを取り外してください。インタークーラーよりエアバイパスバルブを取り外してください。

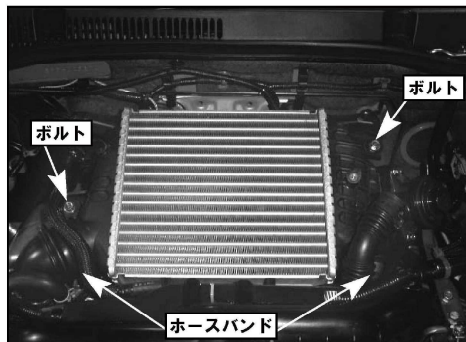


- (3) ボルト、クランプを取り外し、エアバイパスパイプを取り外してください。  
また、取り外したサクシオン部へ付属のゴムキャップφ28用を取り付けてください。（取付は、付属のクランプφ28用を使用してください。）

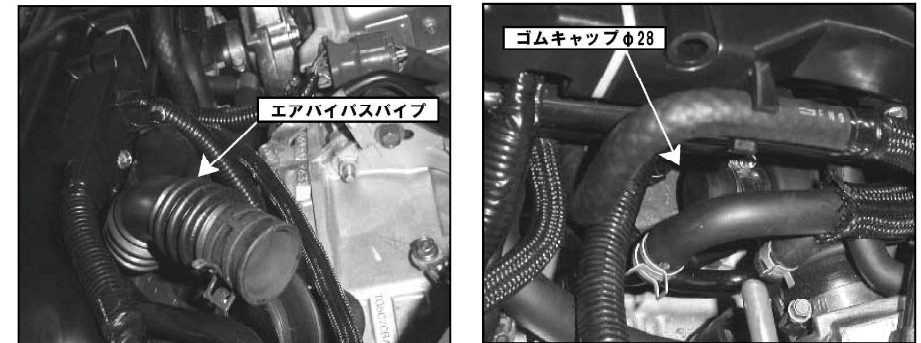

## 2. キットパーツの取り付け

- (1) 図のように、アタッチメントへブローオフ本体、ガスケットブローオフ、キャップボルトM6を使用して組み付けてください。

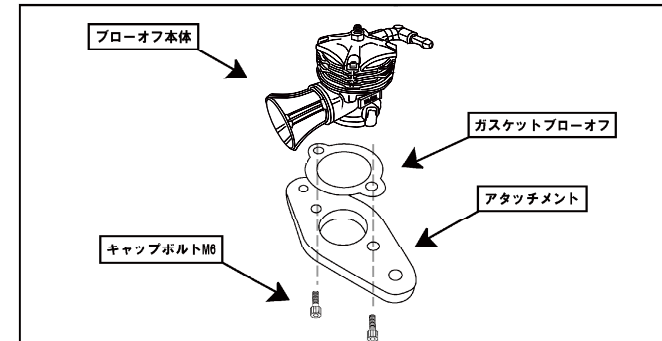

- (2) 組み付けたブローオフASSYをインタークーラーに純正ボルト使用して組み付けてください。（付属のガスケットフランジを挟んで取り付けてください。）

