



取付説明書

SKYLINE GT-R

BNR32, BCNR33, BNR34

BLITZ

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。良よくお読みになって、正しくご使用ください。
本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

装着可能車両と製品の仕様

車 名：SKYLINE GT-R
型 式：BNR32,BCNR33,BNR34
年 式：89/08-(BNR32),95/01-(BCNR33),99/01-(BNR34)
製品名称：スーパーサウンドブローオフバルブVD
製品番号：70124/70424

製品についてのご相談先

製品についてのお問合せ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願い致します。

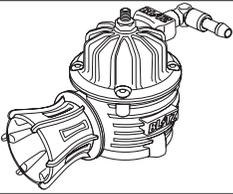
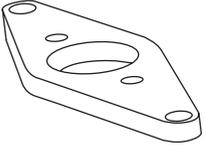
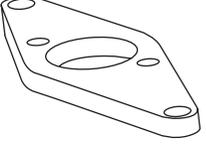
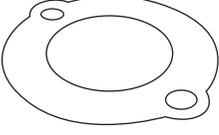
連絡先：ブリッツサポートセンター T E L : 0566-79-2200
所在地：愛知県安城市高棚町大道40-1 F A X : 0566-79-2070

初めに確認してください！

この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。

本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。

構成部品及び付属品リスト

ブローオフ本体		アタッチメントフランジ (右)	
	2		1
アタッチメントフランジ (左)		ガスケットブローオフ	
	1		2
プラグ 50		キャップボルトM6	
	1		4

作業の方へお願い！！

作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。

作業に取り掛かる前に必ず下記の点を点検してください。

純正のホースやバンドなどの部品に、変形、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換してください。

再使用する純正ガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換してください。

警 告

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

1．純正部品取り外し

フロントバンパーを取り外してください。

リサキュレーションバルブを取り外してください。

純正クランプは再使用します。

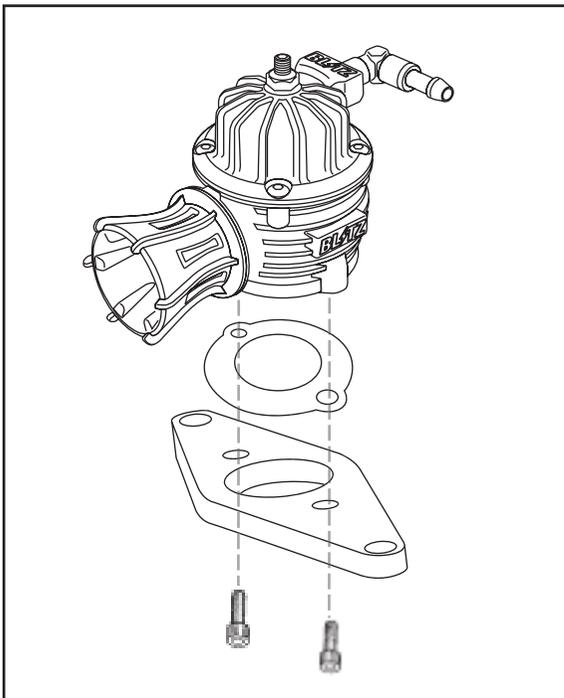


2. キットパーツの取り付け

(1) キット付属のプラグ 50をリターン側のホースに取り付け、栓をしてください。(取り付けは純正のクランプを再使用してください)



(2) ブローオフバルブ本体にガスケット、アタッチメントフランジを組みつけてください。(アタッチメントは左右で異なります。)



- (3) 組み付けたブローオフバルブV D本体を車両へ取り付けます。
(純正のボルトとガスケットを再使用します)
純正のバキュームホースをブローオフバルブV Dへ配管してください。
(クランプは純正品を再使用します)



写真はブローオフバルブD D取り付け例ですが、ブローオフバルブV Dにおいても取り付け方法は同様です。

ブローオフバルブ本体が他の部品と干渉しないよう、本体の向きを調整して固定してください。

- (4) フロントバンパーを取り付けて終了です。
(必ずターンシグナルランプの作動確認を行ってください)

3 . 装着状態の確認

全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して十分に暖気し、エンジン回転数を上げ、各部から空気漏れや異常がないか点検をしてください。

4 . アジャスト機能について

ブローオフ本体のアジャストスクリューを調整することが可能です。ブローオフ本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。調整した後はロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込むことで高ブーストに対応します。ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んでください。

警告

アジャストの調整が不十分な場合は、エンジンがストールし、走行中の場合ハンドルが重くなり、ステアリングが切れなくなります。安全確認を十分に行って走行してください。

BLATZ

製造・販売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒446-0053 愛知県安城市高棚町大道40-1
取扱説明書番号 70124-0012