

SUPER SOUND
BLOW OFF VALVE



取 付 説 明 書

CELICA

ST185, ST185H

BLITZ

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。良よくお読みになって、正しくご使用ください。
本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

装着可能車両と製品の仕様

車 名：CELICA
型 式：ST185,ST185H
年 式：89/09-94/02
製品名称：スーパーサウンドブローオフバルブV D
製品番号：70152/70452

製品についてのご相談先

製品についてのお問合せ連絡は、お電話またはF A Xにて下記宛にお願い致します。



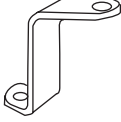











連絡先：ブリッツサポートセンター T E L : 0566-79-2200
所在地：愛知県安城市高棚町大道40-1 F A X : 0566-79-2070

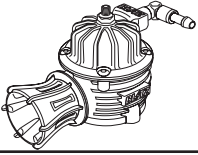初めに確認してください！

この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。

本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。

構成部品及び付属品リスト

ブローオフ本体		アタッチメントパイプ	
	1		1
ステー		ジョイントパイプ	
	1		1
ゴムホース 6 350mm		ゴムホース 19 570mm	
	1		1
ジョイントホース		キャップボルトM6	
	1		2
フランジボルトM6		ナットM6	
	1		1
クランプ 19用		クランプ 6用	
	3		4
3WAYジョイント		ガスケットブローオフ	
	1		1

□ 組付作業手順 □

作業の方へお願い！！

作業が終了しましたら、本取り扱い説明書は必ずお客様に返却して下さい。

作業にとりかかる前に必ず下記の点を点検して下さい。

■純正のホースやバンドなどの部品に変形、割れ、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換して下さい。

■再使用する純正品のガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換して下さい。


警告 作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼して下さい。

★本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

1. ノーマルパーツ取り外し

インタークーラー及びターボアウトレットホースを取り外して下さい。
(純正のクランプ及びボルト類は再使用します。)

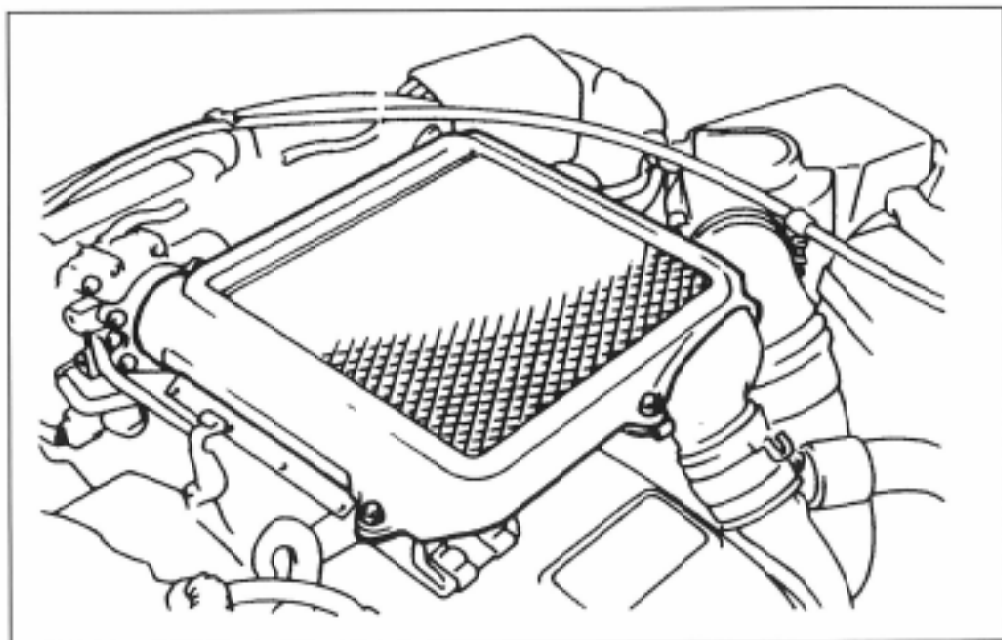


お願い ホース及びクランプは無理矢理取り外さないで下さい。破損する恐れがあります。

2. キットパーツの取り付け

(1) ジョイントホース・パイプの取り付け


図のように、純正ターボアウトレットホースを取り外した所に、付属のジョイントホース及びパイプを取り付けて下さい。(純正のφ60用バンドと付属のφ19バンドを使用。)

この時にインタークーラーを元の状態に還元してください。

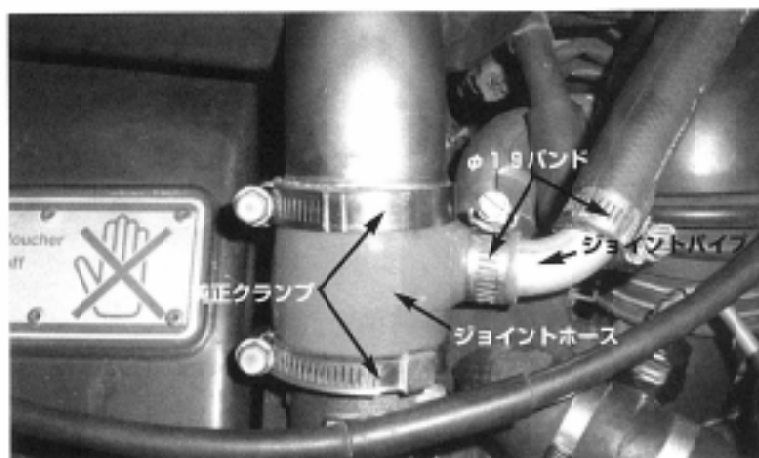


(2) 図のように、付属のアタッチメントパイプとステーをガスケットを介してブローオフ本体に取り付けて下さい。

(取り付けは付属のM6 キャップボルトを使用してください。)

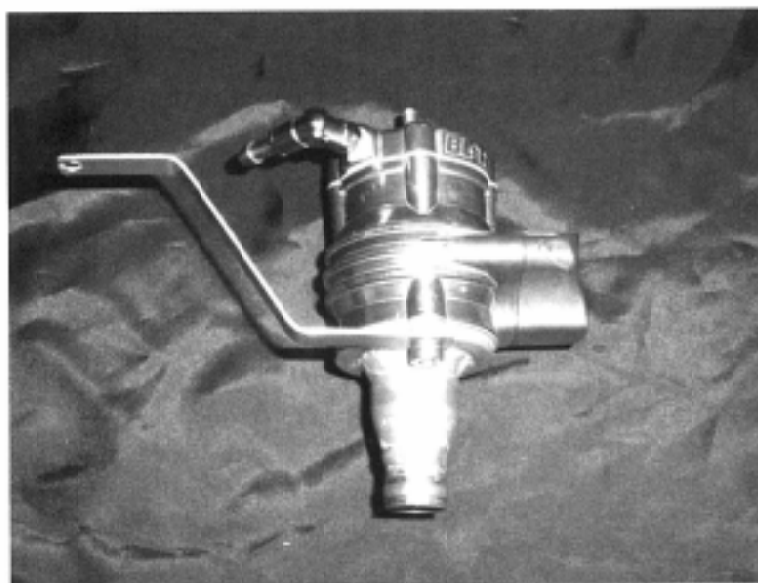


- (3) 図の位置に、ステーを付属のフランジボルトM6とナットM6を使用して固定してください。(取り付けは付属のクランプを使用し、ホースは適切な長さにカットして使用してください。)

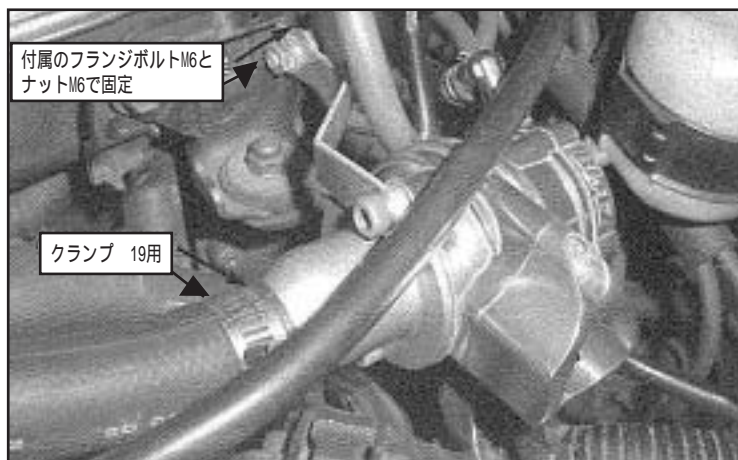

写真はブローオフD D取り付け例ですが、ブローオフV Dにおいても取り付け方法は同様です。
ブローオフV D本体が他の部分と干渉しないよう調整して取り付けてください。

- (4) 図のように付属の3WAYジョイントとゴムホース 6で、インテークマニホールドからブローオフV Dのバキュームニップルへ配管してください。
取り付けは、付属のクランプを使用し、ホースは適当な長さにカットして使用してください。

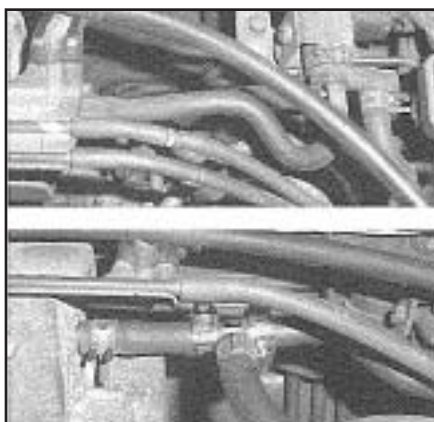

3 . 装着状態の確認

全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して十分に暖気し、エンジン回転数を上げ、各部から空気漏れや異常がないか点検をしてください。

4 . アジャスト機能について

ブローオフ本体のアジャストスクリューを調整することが可能です。ブローオフ本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。調整した後はロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込むことで高ブーストに対応します。ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んでください。

警告

アジャストの調整が不十分な場合は、エンジンがストールし、走行中の場合ハンドルが重くなり、ステアリングが切れなくなります。安全確認を十分に行って走行してください。

BLATZ

製造・販売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒446-0053 愛知県安城市高棚町大道40-1
取扱説明書番号 70152-002