

SUPER SOUND
BLOW OFF VALVE



Return Type

取 付 説 明 書

GT-R

R35

BLITZ

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。良よくお読みになって、正しくご使用ください。
本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

装着可能車両と製品の仕様

車 名：GT-R
型 式：R35
年 式：07/12-
製品名称：スーパーサウンドブローオフバルブV D Return Type
製品番号：70227/70527

製品についてのご相談先

製品についてのお問合せ連絡は、お電話またはF A Xにて下記宛にお願い致します。









連絡先：ブリッツサポートセンター T E L : 0566-79-2200
所在地：愛知県安城市高棚町大道40-1 F A X : 0566-79-2070

初めに確認してください！

この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。

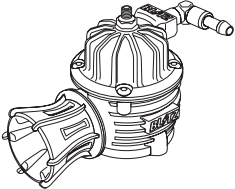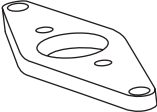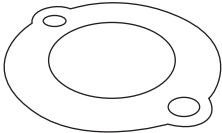本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。

構成部品及び付属品リスト

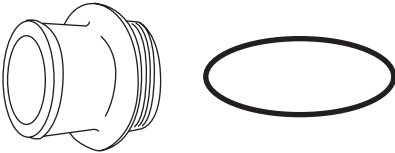ブローオフ本体		アタッチメント	
	2		2
ガスケットブローオフ		クランプ 28用	
	2		4
ゴムキャップ 28		クランプ小	
	2		2
キャップボルトM6		リターンファンネル 28 (Oリング付属)	
	4		2

作業の方へお願い！！

作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。

作業に取り掛かる前に必ず下記の点を点検してください。

純正のホースやバンドなどの部品に、変形、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換してください。

再使用する純正ガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換してください。

警 告


作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

1. 純正部品取り外し

図中 部分のリサキュレーションバルブ及びバキュームホース、リターンホースを取り外してください。（純正のガスケットは再使用します。）

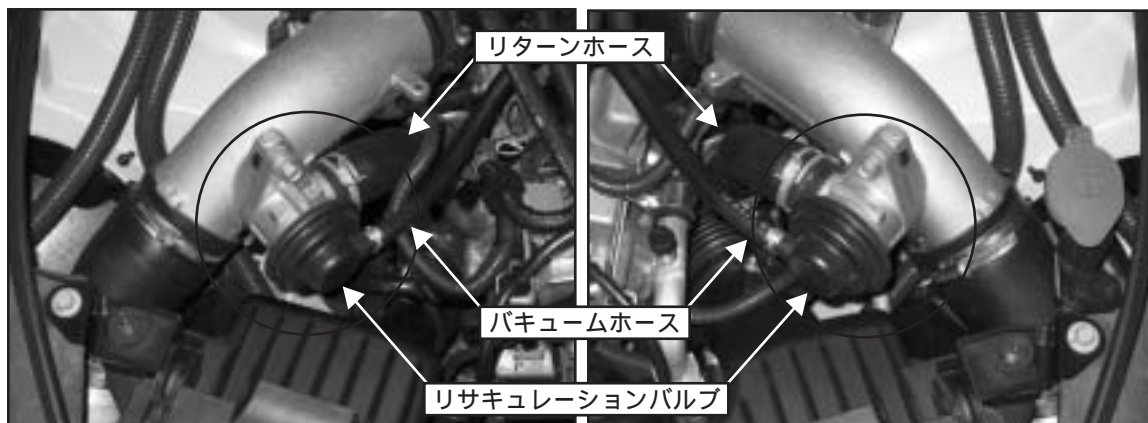


車両右側

車両左側


ホース及びクランプは無理矢理外さないでください。破損する恐れがあります。

2. キットパーツの取り付け

- (1) 図のようにアタッチメントにガスケット、ブローオフVD本体をキャップボルトM6を使用して取り付けてください。

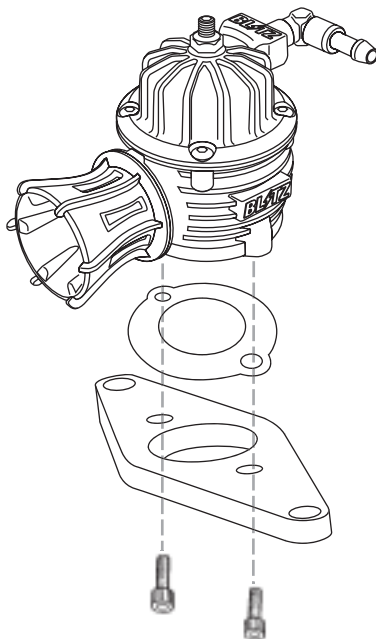


- (2) リターンホースを外したサクション部へ付属のゴムキャップ 28を取り付けクランプ 28用で固定してください。

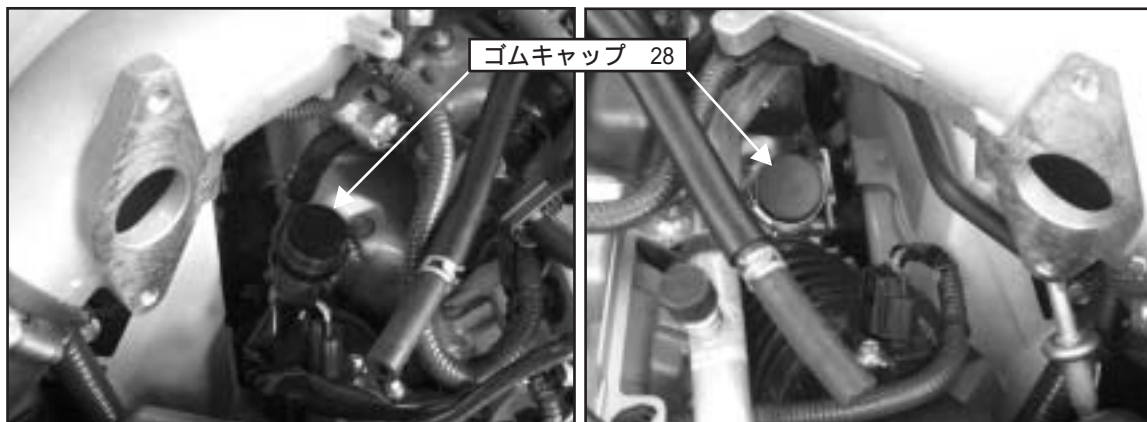

車両右側


車両左側

- (3) (1) で組み付けたブローオフバルブVD本体純正のボルトを使用して車両へ取り付けてください。(純正ガスケット再使用)
純正リサキュレーションバルブに配管されていたバキュームホースをブローオフバルブVD本体のバキュームニップルへ接続してください。
(付属のクランプ 6用を再使用してください)
尚、本体を左右どちら側にも使用可能です。バキュームニップルがボンネット等に干渉してしまう場合は本体の左右を入替えて装着してください。

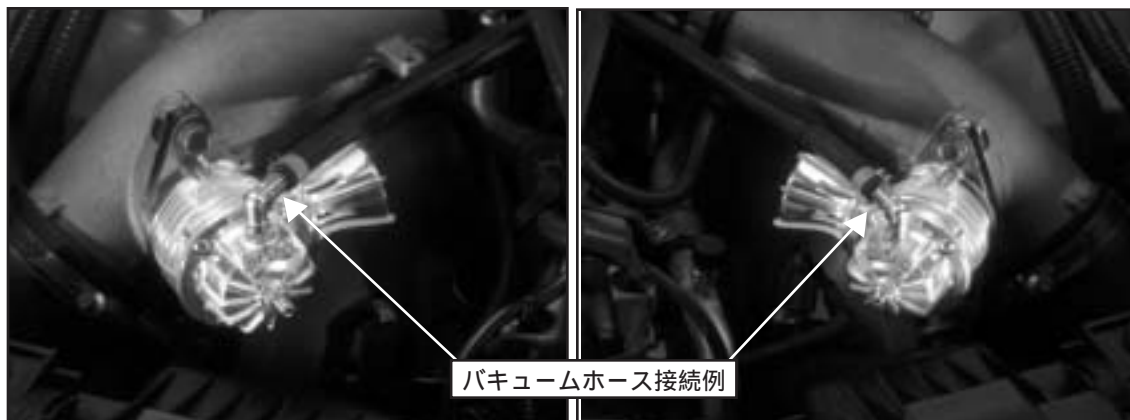

3. リターンタイプへの変更

- (1) ブローオフ本体よりリリースファンネルを取り外し、付属のリターンファンネル 28へ付け替えてください。
- (2) 純正のリターンホースをサククション部へ取り付け、純正のクランプを使用して固定してください
純正のリターンホースのもう一方をブローオフ本体のリターンファンネルへ接続してください。(取り付けは、付属のクランプ 28用を使用してください。)
左右ともに、作業内容は同じです。

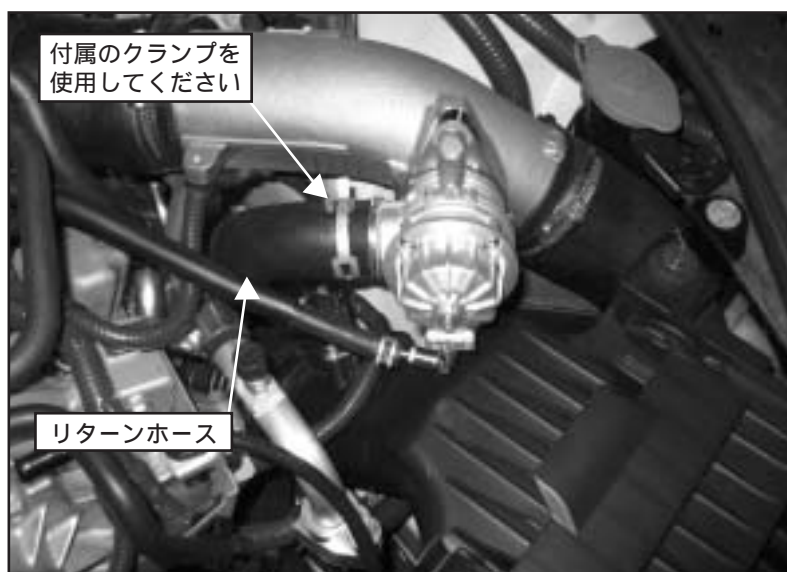

4 . 装着状態の確認

全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して十分に暖気し、エンジン回転数を上げ、各部から空気漏れや異常がないか点検をしてください。

5 . アジャスト機能について

ブローオフ本体のアジャストスクリューを調整することが可能です。ブローオフ本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。調整した後はロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込むことで高ブーストに対応します。ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んでください。

警 告

アジャストの調整が不十分な場合は、エンジンがストールし、走行中の場合ハンドルが重くなり、ステアリングが切れなくなります。安全確認を十分に行って走行してください。

BLATZ

製造・販売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒446-0053 愛知県安城市高棚町大道40-1
取扱説明書番号 70227-002