

Speed Jumper

INSTALLATION MANUAL

コードNo. : 15256, 15258
適合車種 : TOYOTA GR86
SUBARU BRZ
車両型式 : ZN8/ZD8

⚠ 使用上の注意 ⚠

- ・ 本製品はサーキット走行を目的とした競技専用品です。
公道を走行する際には道路交通法、並びに制限速度を遵守し、安全な運転を心がけてください。
- ・ 車検や点検整備などで自動車ディーラーに入庫する際は、必ず本製品を取り外してください。
本製品が装着されている状態では、車検や点検、車両保証が受けられない場合があります。
また作業の内容によっては、不具合の原因となる場合がありますので必ず取り外してください。
- ・ 本製品を装着することでOBD II故障診断コネクタ(データリンクコネクタ)から出力される車速データや
車両のEDR(Event Data Recorder)に記録される車速データが実際の車速データと異なるデータが
記録される可能性があります。
- ・ 車両のスピードメーターは180km/h以上の速度域でも正常に動作します。
- ・ アイサイトなどの運転支援装備については弊社車両で通常通り動作することを確認していますが、
動作についての保証は一切いたしかねます。予めご了承ください。
- ・ 本製品をECU書き換えを行った車両には取り付けないでください。不具合の原因となる場合があります。

BLITZ

安全上のご注意

この取扱説明書は、お客様が本製品を安全に、正しく組み立て、装着し使用していただくために、装着前ならびに組み立て前に必ずお読みください。また、本製品をご使用になられている期間は、この取扱説明書を大切に保管し、売却、譲渡の際は、本製品に添付してお渡しください。品質には万全を期しておりますが、誤ったご使用方法や取り扱いによって受けられた損害や、改造、変造など行った製品を使用し、受けられた損害については、弊社はその一切の責任を負うことができませんので予めご了承ください。

※ 本製品および付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。

表示項目の説明 (シグナルワードとその意味)



警告

この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、本人または第三者が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、本人または第三者が軽傷または中程度の傷害を負う可能性が想定され、また物質損害の発生が想定される状況を示します。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、本人または第三者が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。

- ・コネクタを外す場合、ハーネスを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。また、配線にはヒューズを取り付けたり、車体絶縁部や他の電装品と接触するような配線を取らないようにしてください。
- ・本製品の取り付け時に、電気配線や配管類を傷つけないよう注意してください。ショートなどによる火災、電装部品・エンジン・車両の破損の原因となります。
- ・本製品の取り付けに関しては必ず専門の業者にて行うようお願いします。ご自身で取り付けを行う場合は必ず専門知識並びに車両知識のある方のもとで行い、慎重に作業をしてください。
- ・本製品に異音・異臭などの異常が生じた場合には、製品の使用をすみやかに中止し、販売店または弊社までお問い合わせください。そのまま使用すると、感電や火災、電装部品の破損の原因となります。
- ・本製品の加工・分解・改造などは一切行わないでください。火災・感電・電装部品の破損、焼損の原因となります。加工・分解・改造等の形跡が見られる場合、クレーム・修理の対象外とし、車両および電装品の故障や事故が発生した場合でも、弊社では一切の責任を負うことができませんのでご了承ください。
- ・高温になる場所や水が直接かかる場所には本製品を取り付けしないでください。感電・火災・電装部品の破損、焼損の原因となります。
- ・本製品はサーキット走行を目的とした競技専用品です。公道を走行する際は道路交通法、並びに制限速度を遵守し、安全な運転を心がけてください。交通違反に伴う事故及び、損害について、弊社では一切の責任を負うことができませんのでご了承ください。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、本人または第三者が軽傷または中程度の傷害を負う可能性が想定され、また物質損害の発生が想定される状況を示します。

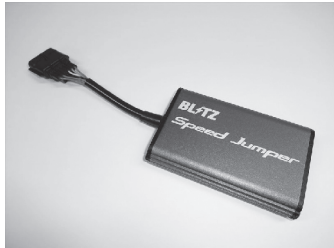
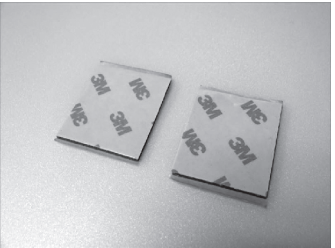
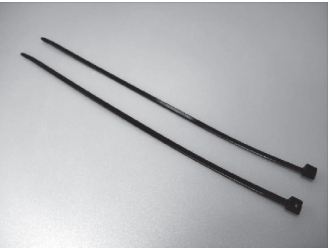
- ・本製品は電子部品を使用した精密機器のため、衝撃を与えたり、装着時に無理な力を加えないでください。動作不良を起こし、製品の故障や車両を破損する恐れがあります。
- ・定期的に点検を実施し、十分に注意してご使用ください。この製品は耐久性を考慮して、厳選された材料を使用し、厳重な社内品質管理のもとに製造されていますが、車両の使用条件や環境などにより、耐久性が落ちることがあります。

安全上のご注意

- ・装着車両に、本製品以外に本製品同様のシステムを搭載した製品との併用を行った場合には、本製品の故障や車両の不具合が発生する可能性があります。
この場合、弊社では責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・本製品は純正 ECU 車両を前提に企画されております。
純正以外の ECU を取り付けている場合や ECU の書き換えを行っている場合には、正常に動作しなかったり、本製品および車両に不具合が発生する可能性がありますので、取り付けを行わないでください。
- ・取り付け作業のために一時的に取り外す純正部品は、破損・紛失しないように大切に保管してください。弊社は取り付け作業による物的損害の責任を負うことはできませんので、慎重に作業を行ってください。
- ・ボルト・ナット類は、適切な工具で確実に締め付けてください。必要以上に締め付けを行うと、ボルトのネジ部が破損しますのでご注意ください。
- ・エンジンルーム内の作業を行う際は、エンジンの温度が十分に下がってから作業を行ってください。エンジン本体、ラジエーター、排気関係の部品は高温になり、火傷の恐れがあります。
- ・本製品は車両のスピードリミッターの解除を目的とした製品となります。
エンジン回転数のリミッター解除やエンジン出力の向上といった機能はございません。
- ・本製品を取り付けたことにより各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤作動を起こす可能性も考えられます。
各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着車など誤作動の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんので、ご了承ください。
- ・点検や車検などで自動車ディーラー入庫の際には、必ず本製品を取り外して入庫してください。
本製品が装着されている状態では、車検や点検、車両保証が受けられない場合があります。

パーツリスト

装着前に必ず不足品がないかご確認ください。

			
本体ユニット × 1	車種別接続ハーネス × 1 (スパイラルチューブ付き)	両面テープ (大) × 2	タイラップ 250m × 2
			
タイラップ 200m × 2	取扱説明書・保証書 × 1		

取り付け手順

- [1] 車両のエンジンを停止し、運転席および助手席のドアを開けた状態、または、運転席および助手席のドアウィンドウを少し下げた状態でバッテリーのマイナスターミナルを外してください。(図A)

※ バッテリーのマイナスターミナル外さずに作業を行った場合、警告灯が点灯する場合があります。警告灯を消すには、本製品を取り外してから診断機で消去を行う必要があります。



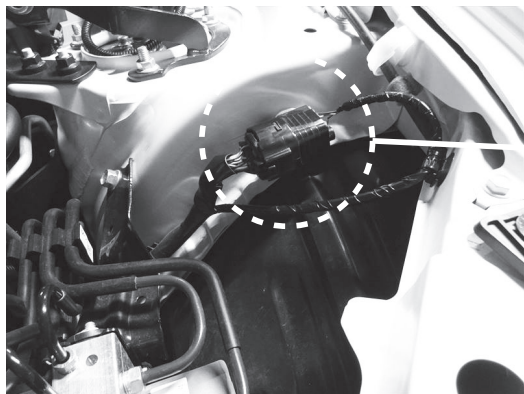
(図 A)

- [2] エンジンルームの助手席側ストラットタワー前側のコネクタに本製品の車種別接続ハーネスを接続し、タイラップで固定してください。(図B、C)


アプライドモデルA型 11極コネクタ

アプライドモデルB型 8極コネクタ

※ 年式によりコネクタの形状が異なります。コネクタの形状は事前に確認をお願いします。



(図 B)

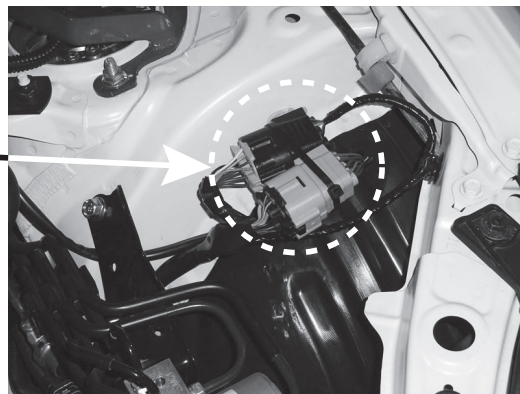

(図 C)

- [3] 車種別接続ハーネスの6極コネクタに本製品の本体を接続し、ストラットタワー後方(バッテリー側)の平坦な面に両面テープで本製品の本体ユニットをしっかりと固定してください。(図D)

※ 本体ユニットは必ずエンジンの熱の影響を受けづらい場所に取り付けてください。



(図 D)

取り付け手順

- [4] バッテリーのマイナスターミナルを接続してください。
- [5] ターミナル接続後、10秒以上経過してから、イグニッションONにし、10秒以上経過後にエンジンを始動して、チェックランプなどのエラーがないか確認してください。
- [6] 車両の初期学習を行ってください。
 - ・ エンジン制御システム …… ライト類、エアコン、オーディオをOFFにし、電気負荷がない状態で、完全暖気(ラジエーターファンが2回以上回る)するまでアイドル放置
- [7] 最後に試験走行を行い、チェックランプの点灯や異常がないことを確認してください。
 - ※ 公道を走行する際は道路交通法、並びに制限速度を遵守し、安全な運転を心がけてください。
公道においてスピードリミッターが解除されているかどうかの確認走行は絶対に行わないでください。

⚠ OBD 製品における車速表示について ⚠

本製品を装着することにより、車両のスピードメーターは180km/h以上の速度域でも正しい車速を表示可能ですが、OBD Monitorシリーズ、およびTouch-B.R.A.I.N. LASER用OBDIIアダプターでは、180km/h以上の車速域は車速表示が170km/hで固定となります。

⚠ MT 車における注意事項 ⚠

車速が180km/h以上の速度域では、マルチインフォメーション内のシフトポジション表示が実際とは異なるシフトポジションを表示する場合があります。

車両制御によるもので本製品の不具合ではありません。

また、これによる車両及び本製品の制御への影響はありません。

製品についてのお問い合わせ

連絡先	株式会社ブリッツ サポートセンター
所在地	〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
T E L	0422-60-2277
F A X	0422-60-0066
U R L	http://www.blitz.co.jp/

発売元

発売元	株式会社ブリッツ
所在地	〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
取扱説明書番号	1525602
初版作成年月日	2023 年 3 月 1 日

製品保証を受けるためには下記カスタマー登録を必ず行ってください。

保証内容について

- 弊社の製品保証は、保証書に記載されたお客様、製品期間、保証規定に基づいて、本製品が正常なご使用状態で製造上の原因による故障が生じた場合には、弊社による製品の無償保証をお約束するものです。したがってカスタマー登録後、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。また、いずれかひとつでも保障規定の免責事項に該当する場合は、保証期間内であっても保証対象外となりますので、予めご了承ください。
- 弊社は印刷物の内容に万全を期しておりますが、万が一、印刷の誤りなどがあった場合には、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 弊社は必要とみなした場合に予告なしに保証規定を改定する権利を有しております。当規定において保証内容の変更があった場合、改定後の保証内容に基づいて保証させていただきます。
- 本製品が原因で生じた傷害（車両トラブル、その他の事故一切）や自動車が使用できなかったことによる損失などにつきましては、一切の保証は致しかねます。また、その際に発生するすべての費用（脱着工賃、関連作業工賃、送料、関連して生じた直接および間接の損失、損害）につきましても、弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

カスタマー登録について

お買い上げいただいたお客様に弊社規定に基づいた製品保証を提供させていただくために「カスタマー登録」をお願い致します。

手元に保証書をご用意してください。登録には保証書に記載されているシリアル No. が必要になります。下記 Web サイトよりオンライン上で簡単に登録が可能ですので、必ずご登録をお願い致します。パソコンをお持ちでないお客様は弊社サポートセンター（0422-60-2277）までお問い合わせください。尚、カスタマー登録されていない場合、保証期間内であっても保証対象外となりますので、ご注意ください。

<http://www.blitz.co.jp/support/registration/registration.html>



プライバシーポリシー

株式会社ブリッツ（以下「当社」といいます）はお客様からお預かりした個人情報の保護はきわめて重要なことと認識しており、関係法令および規範を厳守し、以下の個人情報保護を定め確実な履行に努めてまいります。

- 当社では、お客様へのサービスの充実や製品の品質向上、また採用活動のため、必要な範囲でお客様の個人情報を収集することがあります。収集するにあたっては、できる限り目的を限定し、お客様の同意を得たうえで適切な方法で収集いたします。
- 当社は、お客様の個人情報を、お客様の同意なしに義務委託先以外の第三者に提供することはありません。ただし、法令により開示を求められた場合、または裁判所・警察等の公的機関から開示を求められた場合はその限りではありません。
- お客様自身のお申し込みがあった場合、情報の開示・訂正・削除を速やかに行います。