

TV JUMPER

TSL01

取扱説明書 No. : TSL01-001

取扱説明書

この度は、BLITZ『TV JUMPER (TV 切り替えタイプ)』
をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、
正しく使用してください。

使用方法や諸注意に関しては本取扱説明書をよく
お読みになった上で、正しい使用方法でご使用願います。

製品の保証については同梱の保証書をご参照ください。

- ⚠危険

この表示を無視して誤ったご使用をすると、身体や財産に重大な被害が発生する可能性が想定される内容である事を示しています。
- ⚠警告

この表示を無視して誤ったご使用をすると、法律に違反する可能性が想定される内容である事を示しています。
- ⚠注意

この表示を無視して誤った取り付けをすると、人が損害を負う、もしくは車及び製品の破損・故障といった物的損害の発生が想定される内容である事を示しています。
- ⚠重要

本製品を使用する上で知っておいていただきたい事を示しています。

動作上の注意事項 (必ずお読み下さい)

⚠重要	ルートガイダンスをご利用の場合は、必ずスイッチをノーマル状態にしてからご利用ください。
⚠重要	お取り付けする機種によっては、車両メンテナンス機能が正常に働かなくなる(表示に誤差が生じる)場合がありますが、故障ではありません。
⚠重要	スイッチをオンにしたときから、ナビゲーションの自車位置が狂うことがあります。スイッチをノーマル状態にし、しばらくすると正常動作に戻ります。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて


製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。

- ☐ 連絡先 株式会社ブリッツサポートセンター
- ☐ 住所 東京都西東京市新町4-7-6
- ☐ TEL 0422-60-2277
- <http://www.blitz.co.jp/>

スイッチ切り替えについて (必ずお読み下さい)


⚠注意	スイッチが消灯している(ノーマル状態)ではノーマルと同じ状態ですのでテレビの視聴や、ナビの目的地設定も出来ません。 また、エンジンを切った後に、再度エンジンを始動した場合は必ずノーマル状態(スイッチ消灯)になります。
⚠注意	スイッチを本体へ接続しなければ、走行中にテレビを映したり、ナビの目的地設定をすることが出来ません。
⚠注意	TVを見ながら走行中に地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じている場合があります。その場合は、スイッチをノーマル状態にして暫く走行してください。GPSを感知して自動的に補正され、正規の自車位置へ復帰します。 停車中はほとんど補正が効きませんので、必ず走行してください。

ナビゲーションコンピュータ&AVコンピュータ配置図(ハーネス取り付け位置)

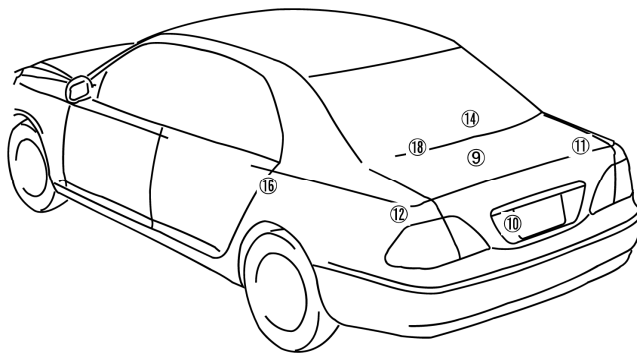

- ①TVモニター(本体)裏側
- ②オーディオユニット裏側
- ③オーディオユニット下側奥
- ④グローブボックス奥
- ⑤メーターパネル奥
- ⑥運転席シート下側
- ⑦助手席シート下側
- ⑧センターコンソール下側
- ⑨トランクルーム中央上側
- ⑩トランクルーム中央下側
- ⑪トランクルーム右側
- ⑫トランクルーム左側
- ⑬運転席前側
- ⑭運転席後側
- ⑮グローブボックス下側
- ⑯後部座席左側
- ⑰ATリンケージ下側
- ⑱リアアームレスト内

TV JUMPER システム構成図

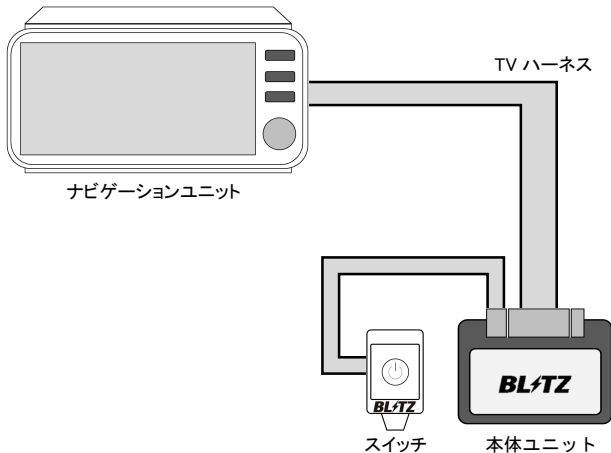


TV JUMPER キット内容

- ・本体ユニット ×1
- ・コンパクトスイッチ ×1
- ・TV ハーネス ×1
- ・延長ハーネス(一部アイテムのみ) ×1
- ・両面テープ ×1
- ・取扱説明書 ×1

※本体のデザインがイラストと異なる場合があります。
※デザインは予告無く変更する場合があります。


TV JUMPER (TV 切り替えタイプ) スイッチ操作手順

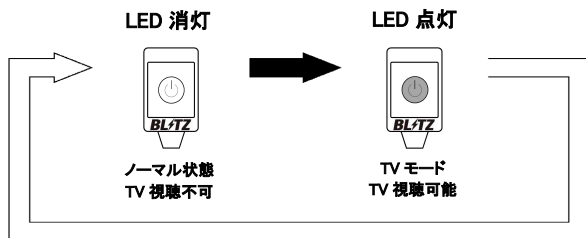


※コンパクトスイッチアダプターを取り付けた際のスイッチイラスト図になります。

クラウン(GRS180,GRS181,GRS182,GRS183,GRS184 05/10-)

- ①バッテリーのマイナス端子をはずします。
- ②インストルメントパネルフィニッシュパネルエンドLHを、車両後方に引き、かん合(5ヶ所)をはずし、インストルメントパネルフィニッシュエンドLHを取り外します。このときシートヒーター装着車はテンプコントロールスイッチのコネクターも同時に外します。(図A)
- ③インストルメントパネルフィニッシュパネルエンドRHを、車両後方に引き、かん合(5ヶ所)をはずし、インストルメントパネルフィニッシュエンドRHを取り外します。このときシートヒーター装着車はテンプコントロールスイッチのコネクターも同時に外します。(図B)
- ④ボルト(4本)、かん合(2ヶ所)を外し、各コネクターを取り外し、マルチメディアモジュールディスプレイASSYを手前に引き出します。(図C)
- ⑤本製品と同型のコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。(図D)
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

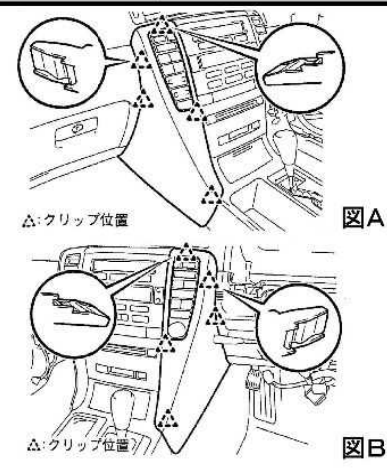


※目的地設定やエアコンコントロール画面にした後に、「TV」ボタンを押しても画面が切り替わらない場合は、「DISC」ボタンを1度押した後に再び「TV」ボタンを押してください。

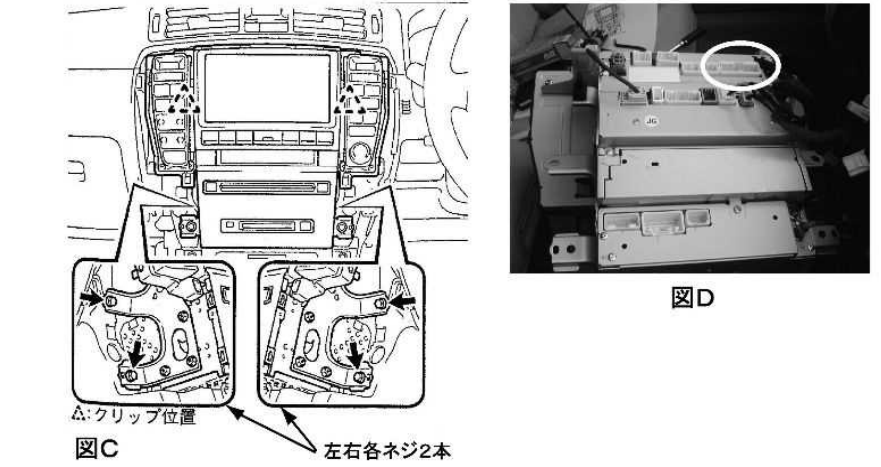

IS(GSE20,GSE21,GSE25)



- ①バッテリーのマイナス端子をはずします。
- ②インストルメントパネルエンドガーニッシュLHおよびRHを、車両上方に引き上げかん合(6ヶ所)をはずし、インストルメントパネルガーニッシュエンドを取り外します。(図A、B)
- ③アッシュトレイASSYの左右にスクリュー(2本)がありますので外します。車両後方に引き上げかん合をはずし、各コネクターを取り外し、アッシュトレイASSYを外します。コネクターの結合も外します。(図B)
- ④パネルリムーバーなどを用いてセンターベンチレーターを外します。非常に固く固定されている場合もありますので、破損などに注意してください。(図C)
- ⑤ボルト(4本)、かん合、コネクター類をはずし、HDDユニットディスプレイASSYを手前に引き出します。(図D、E)
- ⑥HDDユニットディスプレイASSYから本製品と同型のコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑩確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑪動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

※目的地設定やエアコンコントロール画面にした後に、「TV」ボタンを押しても画面が切り替わらない場合は、「DISC」ボタンを1度押した後に再び「TV」ボタンを押してください。

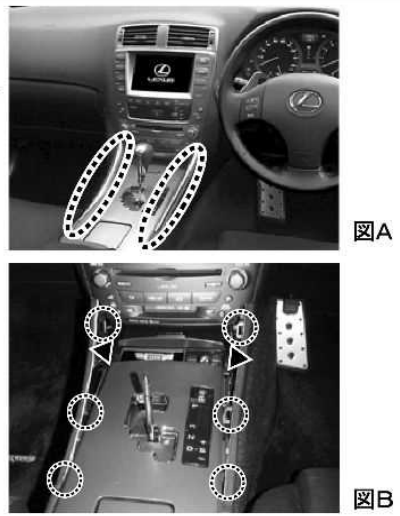

GS(GRS191,GRS196,GWS191,UZS190,URS190)

- ①バッテリーのマイナス端子をはずします。
- ②シフトノブを取りはずし、かん合(10ヶ所)、コネクター類をはずし、インストルメントセンターパネルフィニッシュエンドを車両上方に引き上げ取り外します。(図A)
- ③タッピングスクリュー(2本)をはずし、かん合をはずし、インストルメントパネルフィニッシュエンドLH,RHを車両後方に引き、取り外します。(図B)
- ④ボルト(4本)、かん合、コネクター類をはずし、HDDユニットディスプレイASSYを手前に引き出します。(図C、D)
- ⑤HDDユニットディスプレイASSYから本製品と同型のコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

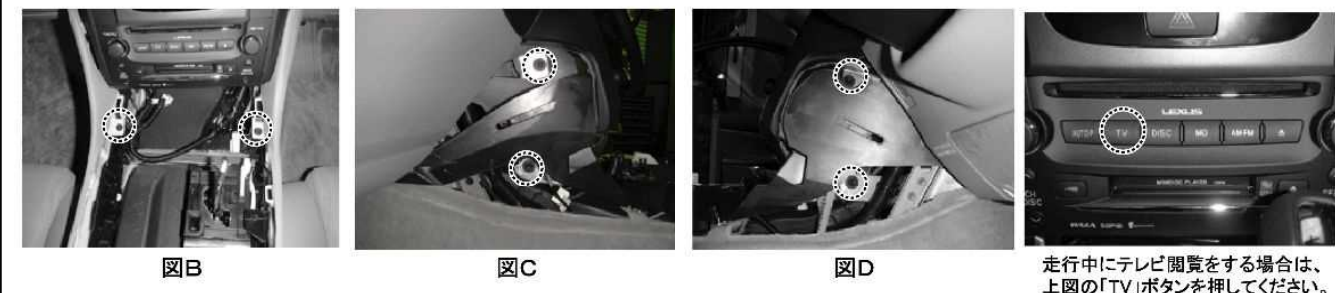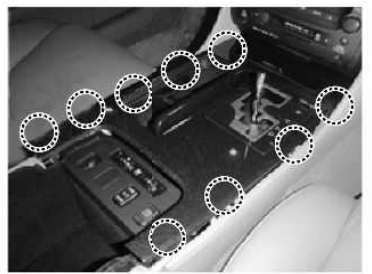

※目的地設定やエアコンコントロール画面にした後に、「TV」ボタンを押しても画面が切り替わらない場合は、「DISC」ボタンを1度押した後に再び「TV」ボタンを押してください。

走行中にテレビ観覧をする場合は、上図の「TV」ボタンを押してください。

LS(USF40,USF41,USF45,USF46,UVF45,UVF46)

重要
作業前に必ず設定しているセキュリティ機能を解除してください。
解除しない場合、誤発報・誤動作の原因となります。
解除方法は、車輛販売店又は車輛取扱書にてご確認ください。

- ①エンジンOFF後、10分経過後からバッテリーのマイナス端子をはずします。
- ②かん合(9ヶ所)を外し、インストルメントフィニッシュパネルエンドLHを外します。(図A-1)
- ③②開口部よりボルト(1本)を外します。(図A-2)
- ④かん合(9ヶ所)を外し、インストルメントフィニッシュパネルエンドRHを外します。(図B-1)
- ⑤④開口部よりボルト(1本)を外します。(図B-2)
- ⑥かん合(4ヶ所)を外し、コンソールボックスパネルNo.3を外します。(図C)
- ⑦シフトレバーをNポジションにしてからシフトノブを左に回して外し、ボルト(2本)を外します。(図D)
- ⑧かん合(6ヶ所)、コネクター類を外し、コンソールパネルUPR RRを外します。(図E)
- ⑨かん合(2ヶ所)、コネクター類を外し、コンソールパネルUPRを外します。(図F)
- ⑩かん合(4ヶ所)、コネクター類を外し、ラジオレシーバーASSYを外します。(図G)
- ⑪⑩開口部よりボルト(2本)を外します。(図H)
- ⑫下部から徐々に手前に引きながらかん合(8ヶ所)を外し、ディスプレイユニットを手前に引き出します。(図I)
- ⑬ディスプレイユニットから本製品と同型の26ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。
- ⑭⑬で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑮適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑯配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑰確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑱動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

