



エスティマ(ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W 06/01-08/12)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTRを外します。(図A)
- ③ネジ(左右各2本)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図B、図C)
- ④TVモニター裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑧動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル・内張り等を元に戻して作業終了です。



インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTR




←ネジ




←ネジ

ウィッシュ(ZNE10G,ZNE14G,ANE10G,ANE11W 05/09-09/04)


- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(7ヶ所)、コネクタ類を外し、エアコンコントロールASSYを外します。(図A)
- ③かん合(4ヶ所)を外します。(図B)
- ④左から順にそれぞれかん合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュセンターパネルを外します。(図C、図D、図E)
- ⑤ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図F)
- ⑥マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクタを、本製品の合致するコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

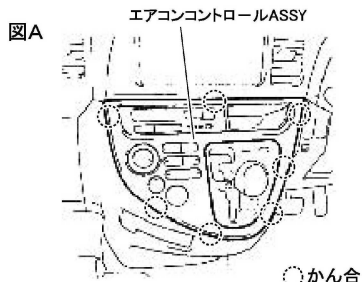


○かん合

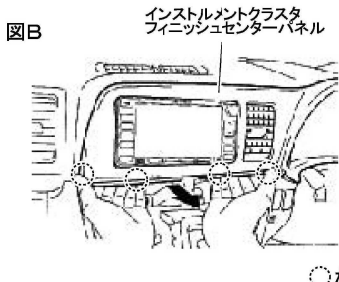


○かん合

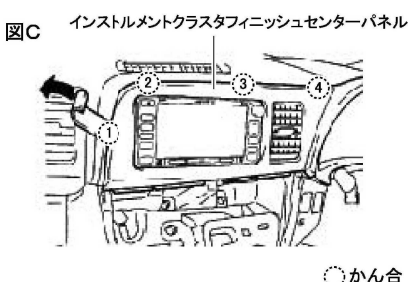


○かん合

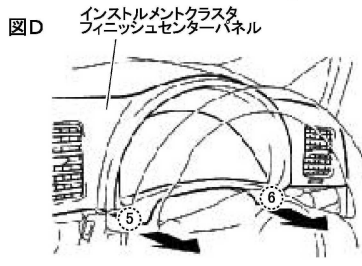

○かん合

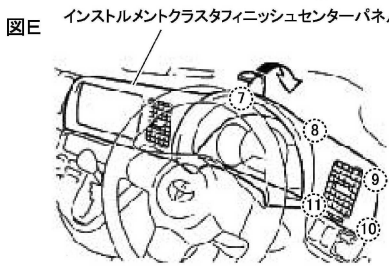





○かん合

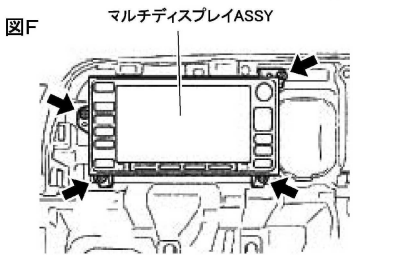

←ボルト

オーリス・ブレイド

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネルエンドRHを外します。(図A)
- ③かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネルエンドLHを外します。(図B)
- ④かん合(10ヶ所)、コネクタ類を外し、インストルメントパネルレジスタASSY CTRを外します。(図C)
- ⑤ボルト(4本)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図D)
- ⑥TVモニター裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。

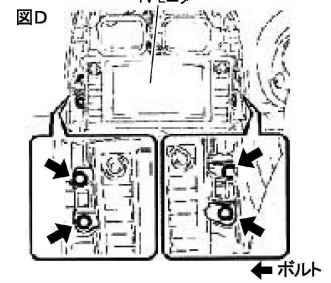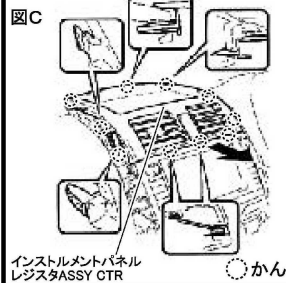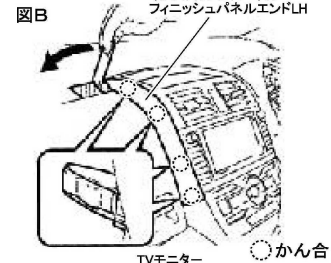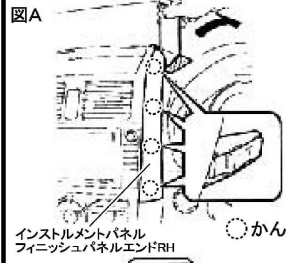

インストルメントパネルレジスタASSY CTR

○かん合

←ボルト


ハイエース(05/11-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②助手席のドアを開け、かん合(3ヶ所)を外し、サイドパネルを外します。(図A)
- ③開口部から順にかん合(15ヶ所)を外し、センタークラスターパネルを外します。(図B)
- ④ネジ(4本)を外し、モニターユニットを外します。
- ⑤モニターユニット裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑨動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。



○かん合


＜構成図＞

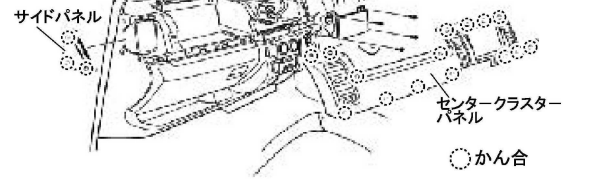

○かん合



アイシス(05/11-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(9ヶ所)、コネクタ類を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTRを外します。(図A)
- ③かん合(11ヶ所)を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSYを外します。(図B)
- ④かん合(4ヶ所)を外し、インストルメントレジスタASSY LWR No.1を外します。(図C)
- ⑤かん合(5ヶ所)を外し、ラジオチューナーフィニッシュリテーナーを外します。(図D)
- ⑥ボルト(4本)を外し、マルチディスプレイASSYを手前に引き出します。(図E)
- ⑦マルチディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑧⑦で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑨適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑩配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑪動作確認をして正常な事が確認できましたら、内張り等を元に戻して作業終了です。

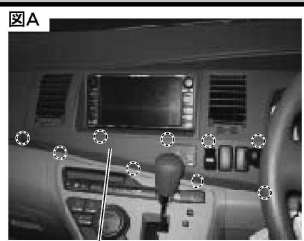


インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTR

○かん合

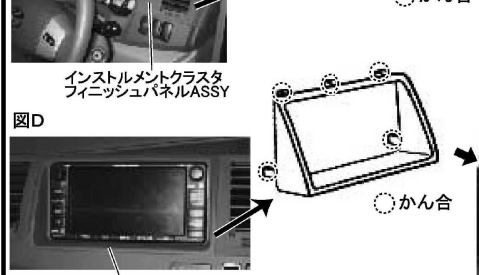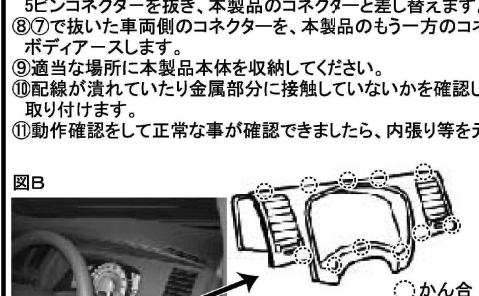

インストルメントレジスタASSY LWR No.1

○かん合

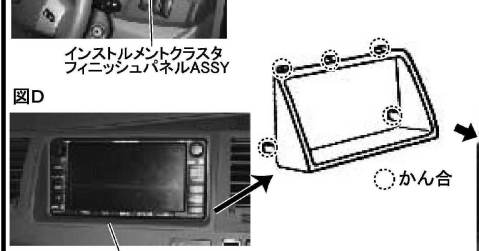

ラジオチューナーフィニッシュリテーナー ※モニター・脳の枠




←ボルト

ポルテ(05/12-)


- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②サービスホールより順にかん合(12ヶ所)を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTRを外します。(図A、図B)
- ③ボルト(4本)を外し、ディスプレイASSYを外します。(図C)
- ④ディスプレイASSY裏側から本製品と同型の5ピンコネクタを抜き、本製品のコネクタと差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタに差し込み、U型アース端子をボディアースします。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認し、確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑧動作確認をして正常な事が確認できましたら、パネル類を元に戻して作業終了です。



サービスホール

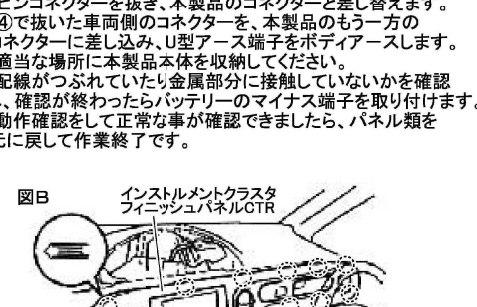

インストルメントクラスタフィニッシュパネルCTR

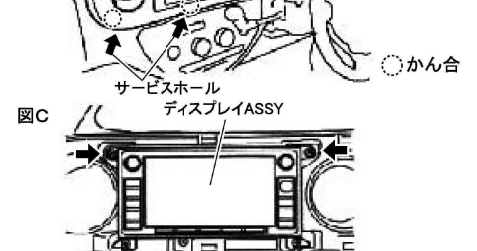

サービスホールディスプレイASSY