

車速信号取り出し位置

■ 適合車種


車種	年式	車両型式	エンジン型式	備考
TOYOTA				
86	12/04-	ZN6	FA20	オーディオレス車 ディーラーオプションナビゲーション装着車
86 GR	17/12-	ZN6	FA20	オーディオレス車 ディーラーオプションナビゲーション装着車
SUBARU				
BRZ	12/03-	ZN6	FA20	オーディオレス車 ディーラーオプションナビゲーション装着車

■ 取り出しコネクタ位置



オーディオユニット裏の 5 ピンコネクタより
車速信号を取り出すことができます

車速信号

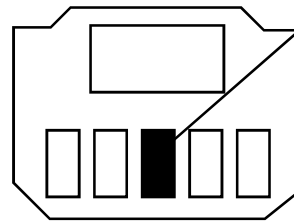

コネクタを配線側から見たイラストになります

◎ オーディオユニット裏にある 5 ピンコネクタより車速信号を取ることができます。
オーディオレス車では、近くのハーネスにテープでコネクタが固定されている場合があります。

ディーラーオプションナビゲーション装着車ではナビゲーションにコネクタが接続されています。

- 車速信号を接続する際は、配線の位置を間違えないよう注意してください。
接続時に車両側配線の断線、接触不良に注意してください。
- 車速信号接続後に取扱説明書をご確認の上、車速信号使用設定（キャリブレーション）を必ず行ってください。
- 車速信号配線方法の誤りによるナビゲーション（オーディオ）システム、純正エンジンコンピューター、その他車両システムの破損について
弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 内装パネルなどの取り外しの方法については、整備書等を参照して行ってください。
弊社では取り外し方法などの提供は行っておりません。

BLITZ