

## LED Rear Fog Kit 取扱説明書

コードNo. : 60189

適合製品 : No. 60179/60180 AERO SPEED R-Concept Rear Diffuser  
#V37 スカイライン/スカイラインハイブリッド

No. 60195 AERO SPEED R-Concept Rear Diffuser  
##H30/35 アルファード、##H30/35 ヴェルファイア



**警告**



**注意**



**お願い**

- ・本製品を取り付ける前に必ずこの取扱説明書をよく読み、作業を行ってください。
- ・本製品の取り付けに関しては、必ず専門の業者にて行うようお願い致します。
- ・本製品は、車両電源がDC12V車専用です。DC24V車には取り付けないでください。
- ・電気配線の作業を行う際には必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
- ・本製品の取り付けには配線加工が必要となります。電気配線のショートや接触不良などに十分注意し、作業を行ってください。
- ・本製品の加工や改造などは、絶対に行わないでください。製品の破損や損害の原因となります。
- ・本製品を誤った使い方・取り付け方を行わないでください。誤った使い方・取り付け方による損害に関して、弊社ではその一切の責任を負うことができませんので、予めご了承ください。
- ・本製品の使い方・取り付け方を誤りますと、道路交通法違反となる場合がございます。汎用品として取り付けされる場合は事前に後部霧灯(リアフォグ)の技術基準を調べた上で、取り付けして頂くようお願い致します。
- ・本製品をご使用になられている期間は、この取扱説明書を大切に保管し、売却・譲渡の際には、本製品に添付してお渡しください。

### 【 構成部品 】

			
Rear Fog本体	アダプター本体	Rear Fogスイッチ アダプターセット(両面付)	延長用ハーネス (赤・黒 各1.5m)
			
ランプマークシール (2枚)	Fog本体用 両面テープ	接続パーツ一式 (ギボシ4セット、タップ2個)	

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛をお願い致します。

□連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター

□TEL 0422-60-2277

<http://www.blitz.co.jp/>

## ◆ Rear Fogスイッチの組み立て

下記手順に従って、Rear Fogスイッチを組み立ててください。  
付属のランプマークシールをRear Fogスイッチに規定の向きで貼り付けてください。



リアフォグ標準記号


※ リアフォグの点灯を操作するスイッチには、必ずリアフォグを示す表示を設けるよう、保安基準により定められています。  
ランプマークシールを必ずRear Fogスイッチに貼り付けてください。

- ① スwitchの裏面にある2つの突起（図1）を、スイッチアダプター（カバー）の中央部の2つの穴に挿し込み（図2）、位置合わせしてください（図3）。


※ スwitchアダプター（カバー）の5つの丸印がある面が裏面になります（図2）。丸印のない面にスswitchを固定してください。表裏を間違えると正確にスswitchを組み立てられませんので、ご注意ください。

- ② スwitchアダプターを被せて、「パチッ」と言うまでしっかりはめ込んで下さい（図4）。この際にスswitchの配線を挟み込まないように注意してください。スswitchの配線は大変細くなっています。切断しないように注意してください。

- ③ 図5の位置にランプマークシールを既定の向きで貼り付けてください。

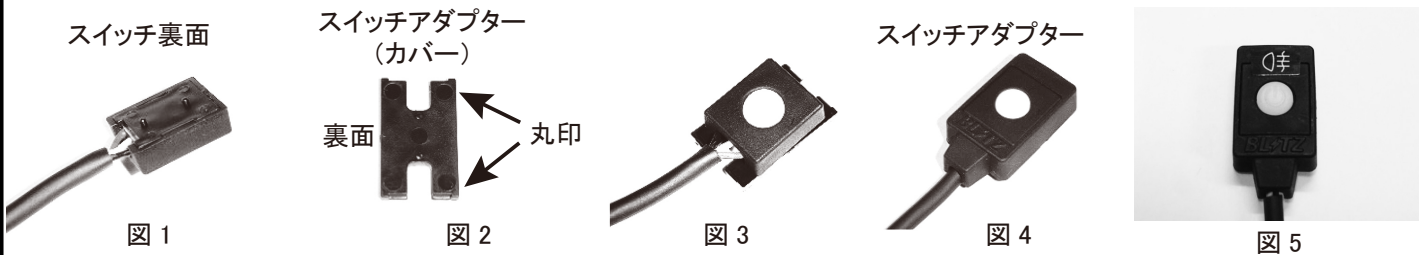

## ◆ 接続方法

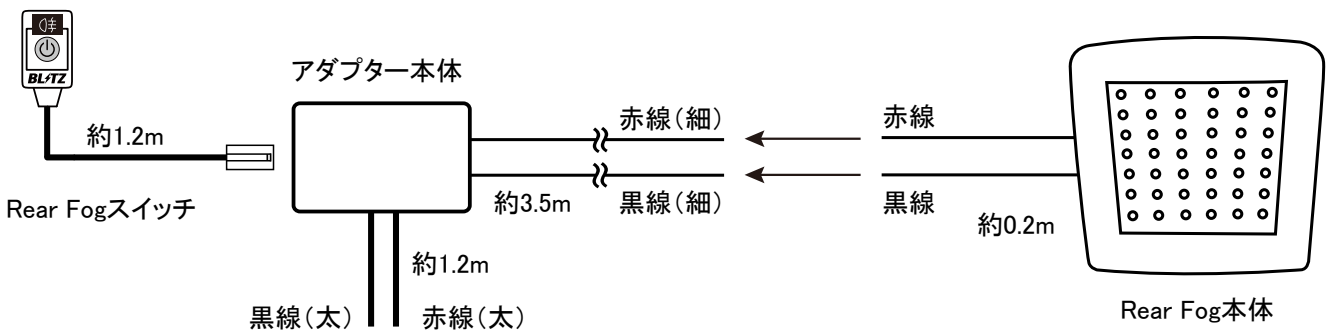

### ▼ アダプター本体の接続

赤線（太）：ヘッドライト（前照灯）連動、  
またはフォグランプ（前部霧灯）連動の+12V  
黒線（太）：ボディアース

### ▼ Rear Fog本体の接続

赤線：アダプター本体の赤線（細）  
黒線：アダプター本体の黒線（細）

※ 取り付けされる車両の長さによってはハーネスが短い場合がございます。  
必要に応じてRear Fog本体とアダプター本体の間に延長用ハーネス（1.5m）を接続し、長さを調節してください。

## ◆ 動作確認

- ① エンジンを始動し、ヘッドライト消灯状態・点灯状態にかかわらず、Rear Fogが消灯していることを確認してください。
  - ② ヘッドライト、または、フォグランプを点灯させた状態でRear Fogスイッチを操作し、Rear Fogの点灯・消灯が切り替わることを確認してください。
  - ③ Rear Fogを点灯させた状態でヘッドライトをOFFにするとRear Fogが消灯することを確認し、再度ヘッドライトを点灯させたときにRear Fogが消灯したままになっていることを確認してください。
- ①～③の通りに正しく動作していれば、取付けが完了となります。