

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER LED LIGHT SET

コード No：60410

適合車種：HONDA N-ONE (JG3/JG4) 2020 年 11 月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性があります。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がありますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。

＊他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

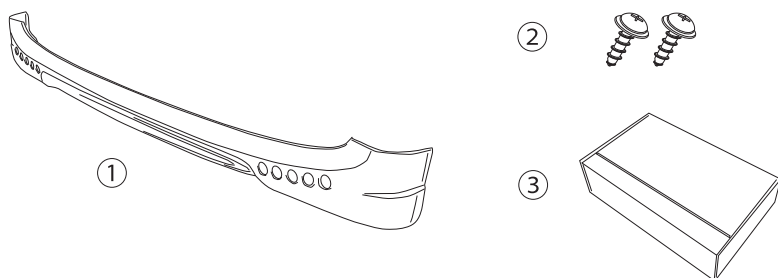

NO	部 品 名	数 量
①	フロントリップスポイラー	1
②	タッピングビス	2
③	LED Light セット	1

取付要領・手順書

コード No:60410 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER

■取付要領・手順

注意事項：塗装をする前に必ずフィッティングを行ってください。フィッティング終了後前項の注意事項を確認して塗装をお願いいたします。

＊この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認ください。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。


①塗装終了後、フロントリップスポイラー（F/L）に、付属のLED LIGHTセットを突き出し量が調整しながらシリコンシーラントなどのコーキング剤で取り付けてください。

※LED LIGHTセットの配線方法は、LED LIGHTセットに付属の取扱説明書をご確認いただき正しく取り付けてください。

※完全にコーキング剤が乾くのを待ってから取付をお願いいたします。

※LED LIGHTセットの制御ユニットは、バンパー内の邪魔にならないところに固定してください。

シリコンシーラントなどのコーキング剤を使用して固定してください。

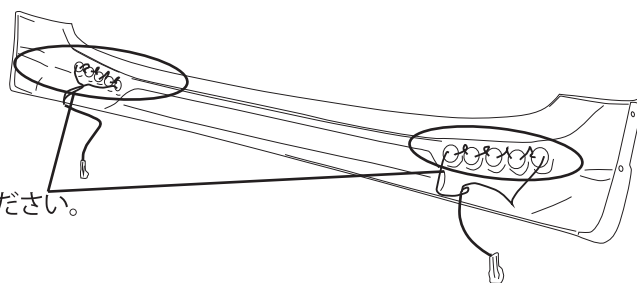

②LED LIGHTの固定が終了しコーキング剤が乾燥したら、車両に装着します。

まず、LED LIGHTのコネクターを制御ユニットのコネクターにしっかりと差し込みます。


③片側をはめて位置を合わせ、割れない程度に開きながらもう片方をはめ込みます。

※オーバーハングが短いため非常に入りづらいです。しっかりと養生を行いへらなどを使用して靴べらを使用するような感じで装着してみてください。装着の際のキズには十分注意してください。

※きつくて装着が厳しい場合は、無理をせずバンパーを外しての装着をお勧めします。

④装着後位置の確認を行い、左右両端を1か所ずつ合計2か所を付属のタッピングビスで固定してください。

⑤これで、フロントリップスポイラーの取り付けは終了です。

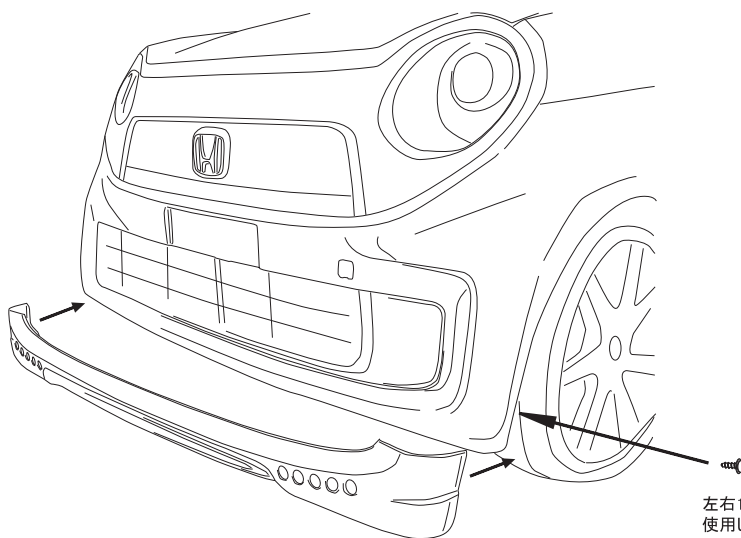

左右1か所ずつタッピングビスを使用して確実に固定してください。