

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT GT Wing -FRP(Hi/Low)/CARBON(Hi/Low)

コード No:60416(FRP)・No:60417(Carbon)

適合車種：TOYOTA GR86 2019年10月~/ SUBARU BRZ 2021年7月~

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400~#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2~3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。

*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

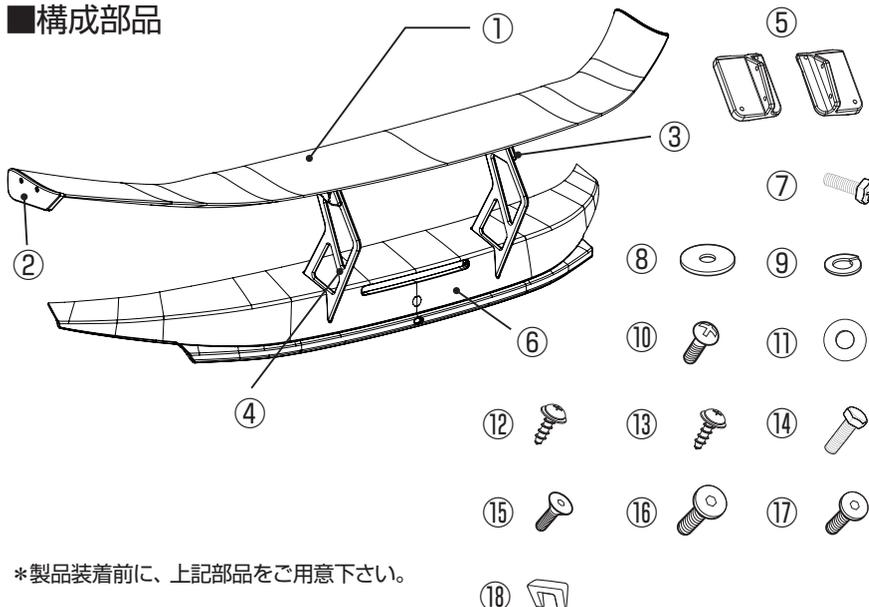

NO	部品名	数量
①	リアウイング本体	1
②	翼端板(左右あり)	2
③	ウイングジョイント金具(左右あり)	2
④	ウイング脚(左右あり)	2
⑤	ウイング台座(左右あり)	2
⑥	トランクリッド	1
⑦	M6×16 ボルト	8
⑧	M6 ワッシャー	4
⑨	M6 スプリングワッシャー	8
⑩	M4×12 (トランクリッド取り付け用)	6
⑪	M4 ワッシャー (トランクリッド取り付け用)	6
⑫	M3×10 タッピング(トランクスイッチ用)	2
⑬	M4×12 タッピング(ハイマウント用)	2
⑭	M4×6 ボルト(カメラ用)	2
⑮	M4×16 皿ボルト(翼端板取付用)	4
⑯	M6×16 六角穴ボルト	12
⑰	M5×12 六角穴ボルト	12
⑱	カメラステー	1

*製品装着前に、上記部品をご用意下さい。

取付要領・手順書


コード No:60416(FRP)・No:60417(Carbon)

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT GT Wing -FRP(Hi/Low)/CARBON(Hi/Low)

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、トヨタ自動車(株)または(株)SUBARU 発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

図 1

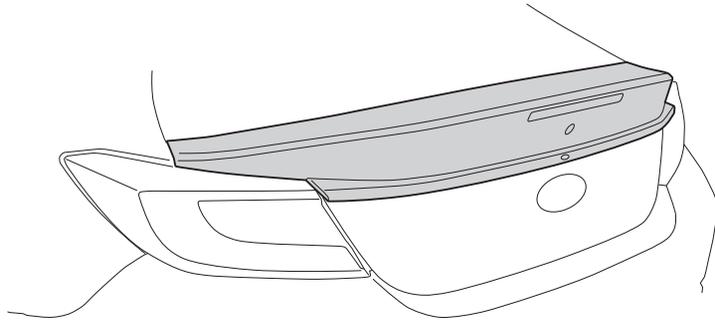

① 作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディ保護の為、GTwing 取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。

② サーマニュアルを参照して、純正トランクリッドを取外します。この時、接続されている各コネクタも取り外して下さい。


③ トランクリッドからトランクスイッチを外してください。この時純正オプションのリアカメラがある場合これも外してください。

④ 当社 GTwing を車輻に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取り付け方法に関しては、⑥～⑤を参照して取り付けして下さい。

***この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。**

⑤ 一度 GTwing を取外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。


図 2

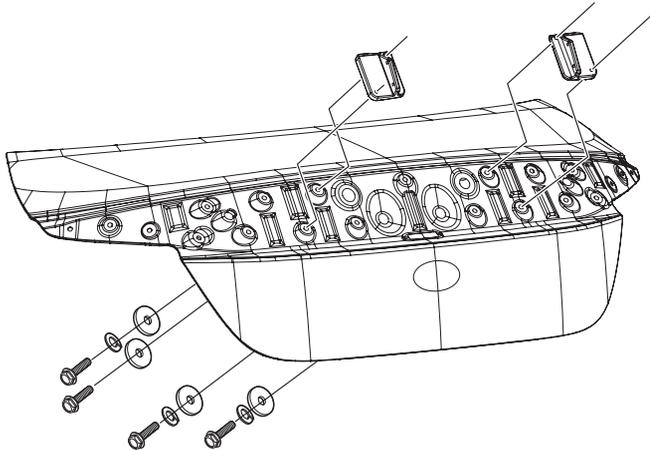

⑥ トランクリッドに付属⑤台座を付属のスプリングワッシャー・ワッシャー及び M6 ボルトで仮固定をしてください。


本締めはウイング取付後に行ってください。

図 3

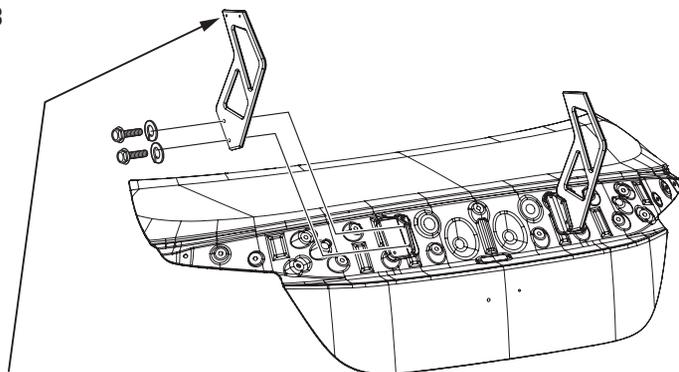


⑥ 付属④ウイング脚を台座に M6 ボルトとスプリングワッシャーで固定してください。図はロング版の脚です。


※ウイング脚の左右は上部ネジ穴が車両外を向きます

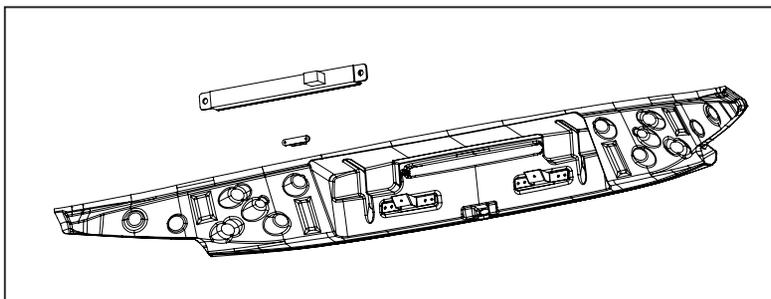

- ⑧ ハイマウントランプをM4 タッピング、スイッチをm3 タッピングで固定してください。
※タッピングなので一度閉めると本体がゆるくなる恐れがあります。塗装後に装着することをおすすめします。

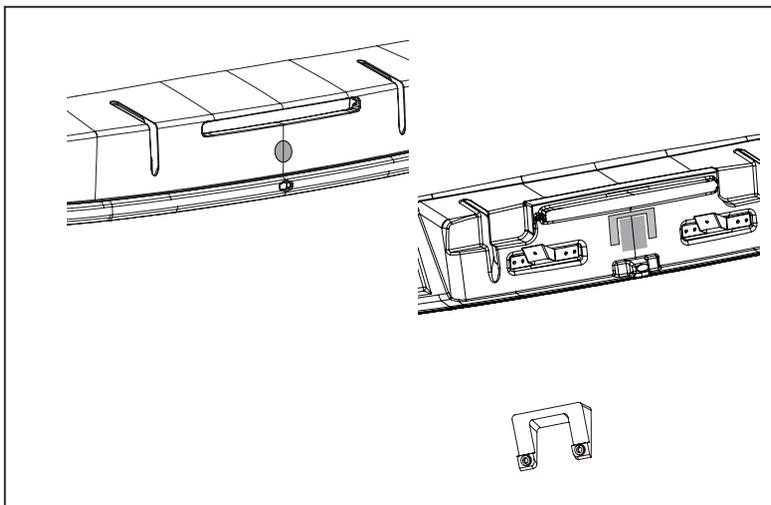


- ⑨ 純正オプションのバックカメラがある場合はトランクリッドにあるケガキ線からカットしてください。表と裏両側にあります。位置を合わせてカメラステーをトランクリッド裏側に接着し、付属のネジでカメラを取付けてください。

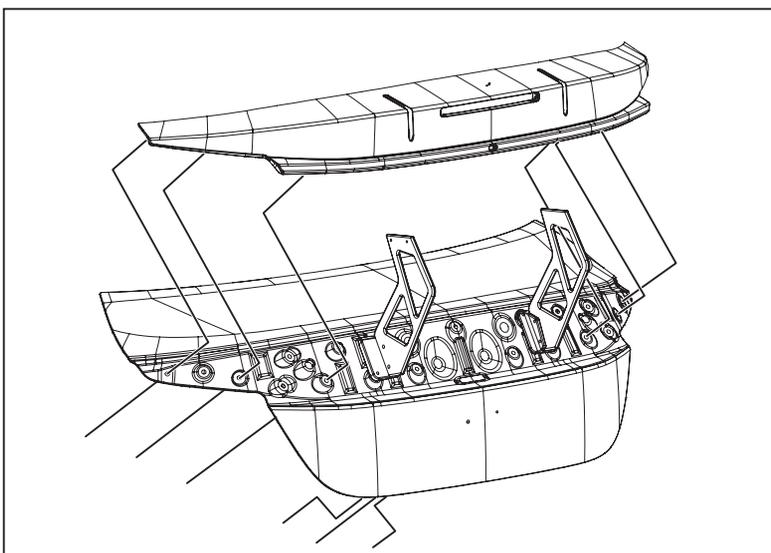

- ⑩ トランクリッド穴よりウイング脚を通すように差し込んでください。
この時カブラーを差し込み配線をしてください。

- ⑩ 付属ネジ (M4x12・M4 ワッシャー) で取付けてください。
※トランクリッドの本締めはウイング本体を装着後位置調整後締めてください。

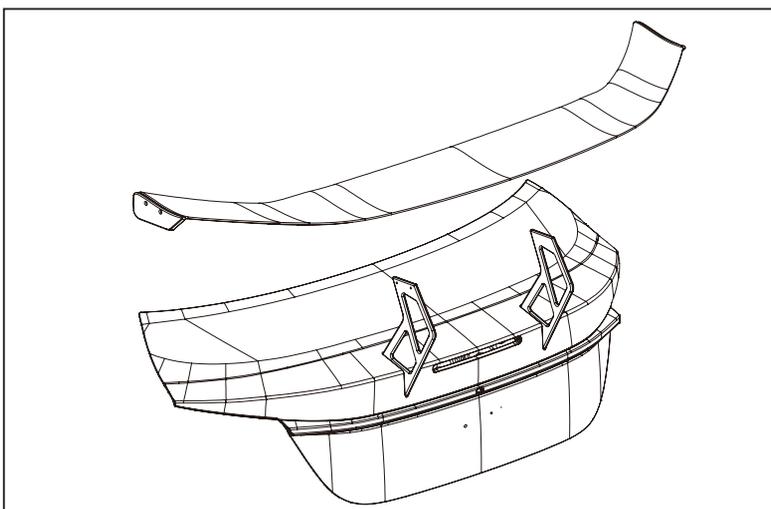

- ⑪ ウイングを超低頭 M5x12 及びスプリングワッシャーで取付けてください。

- ⑫ 各部ネジを本締めして完了になります。