

取扱説明書

商品名：“AERO SPEED R-CONCEPT” FRONT LIP SPOILER

コード No:60488

適合車種：HONDA CIVIC (5BA-FL1 系) 2024 年 9 月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性があります。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。
- メーカー指定のカラー番号に塗装済みですが、車両本体の劣化や素材・塗料・その他の条件で個体差がございますので必ずしもカラーが一致しない場合がありますが製品不良ではありません。
- 塗装済み商品の取り扱いには十分注意してください。取付作業中のキズや割れなどについては保証対象外となります。



■塗装時の注意事項

- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がありますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
 - 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
 - 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
 - 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。
- ＊他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

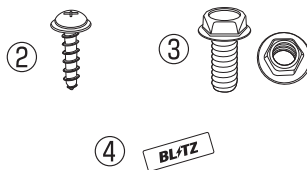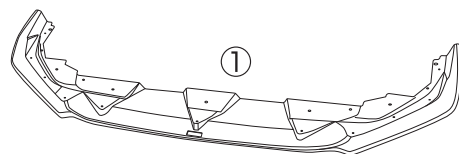

NO	部 品 名	数量
①	フロントリップスポILER本体	1
②	M4×15 タッピングビス	11
③	M6 フランジ付ボルト・ナットセット	9
④	ロゴエンブレム	1

取付要領・手順書


コード No:60488 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、本田技研工業株式会社発行のサービスマニュアルを参照して下さい。


- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディー保護の為、フロントリップスポイラー（以下F/L）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
- ②車輛の整備解説書を参照し、純正フロントバンパー下部アンダーカバーとフロントバンパーを固定しているクリップ・スクリューを取外します。
*製品取付けに、ボルト／ナットを使用する為、F/B 先端近くまで工具が届くように、F/B 下部のアンダーカバーを自由な状態にして下さい。
作業が難しい場合は、フロントバンパーの脱着を推奨致します。また、F/B 後端のクリップはF/L 固定にも使用します。
- ③F/L を仮付けし、取付位置を確認したのち、取付位置をバンパーにマスキングテープ等を利用して、マーキングして下さい。取付位置は、バンパー底面にF/L を下から持ち上げて、F/L 中央とフロントバンパー中央を合わせ、全体的にF/L とフロントバンパーの接地面に隙間が少ない位置に合わせます。
*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

【図 1】製品上面

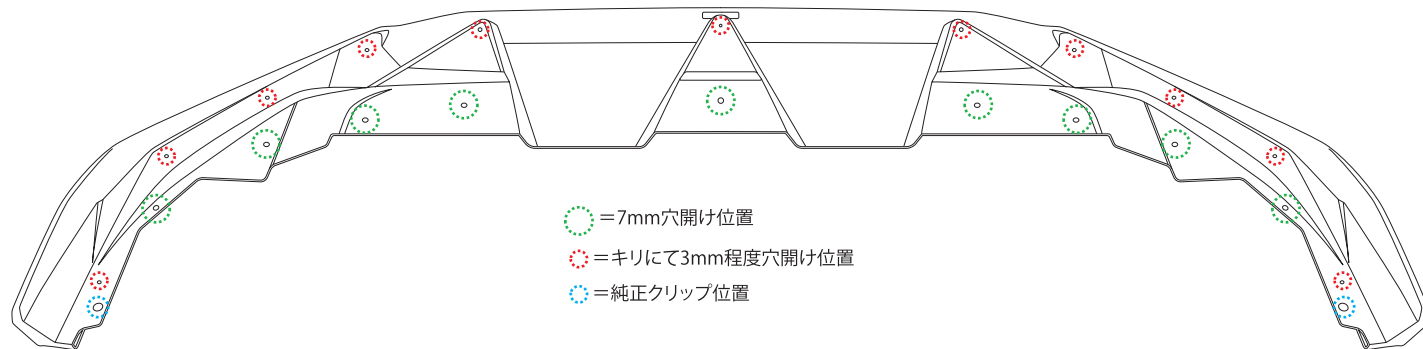

- ④取付用の穴位置を、バンパーにマーキングしてドリルとキリにて穴開けします。初めに、F/L を取付位置にしっかりと合わせ、穴位置をバンパーにマーキングしたら一度F/L を取外して、バンパーに穴開けを行います。図 1 を参照し M4 タッピングビス位置 (11 箇所) はキリで穴開けし、ボルト取付位置 (9 箇所) はドリルにて 7mm にて穴開けを行います。【図 1 参照】
*図は、判りやすいように製品単体 (F/L 上面) の図ですが、実際にはバンパーに穴開けして下さい。
- ⑤別紙＜取扱注意書＞内の FRP 製品取扱～をよく読み、塗装工程を行います。


【図 2】

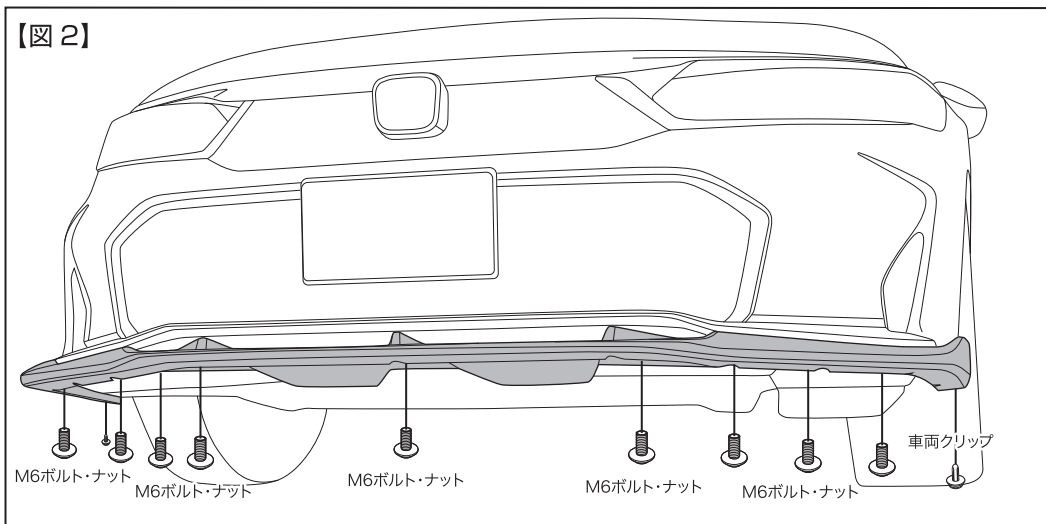

- ⑥F/L をバンパーのマーキング位置にしっかりと合わせます。④にて開けた取付穴を利用して F/L 後部の車両クリップを止め、付属の M6 ボルト ナット セットにて F/L を仮止めします。【図 1/ 図 2 参照】
*M6 ボルトナット部分のみ仮止めして、次のタッピングビスを締め込んだ後にボルトを本締めします。

取付要領・手順書

コード No:60488 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER

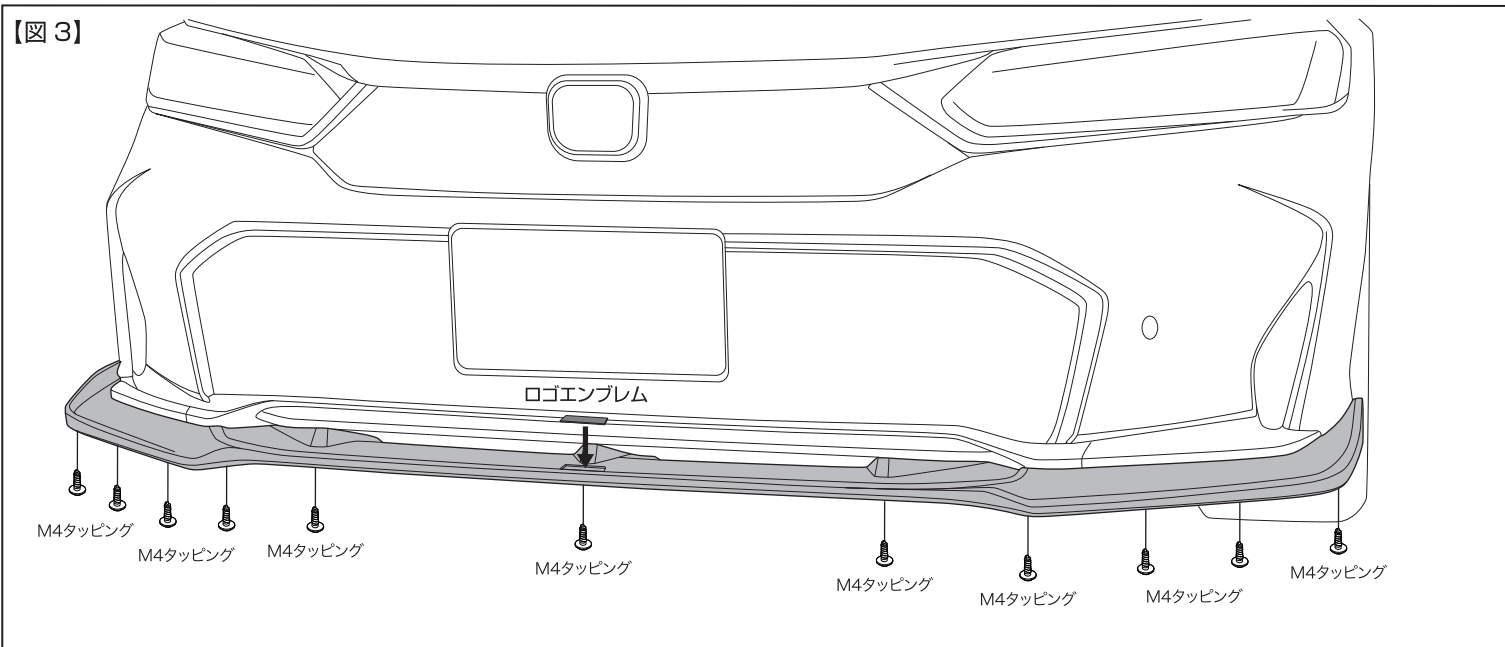

⑦ ④にて開けた取付穴を利用して、F/L をバンパー取付位置に寄せながらタッピングビスを締め込んで取付けていきます。タッピングビスを取付け終わったら、⑥にて仮止めしたボルト・ナットを本締めして下さい。【図 3 参照】

⑧今一度取付位置を確認した後、全体のガタツキ等がないか確認したら、付属のロゴエンブレムをF/L 中央落とし込み部分に貼付けて作業終了です。