

取扱説明書

商 品 名 : Rear Diffuser

コード No : 60433

適合車種 : NISSAN ARIYA (FE0/SNFE0) 2021 年 6 月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。
- カーボン製品に関しましては、紫外線により変色することがありますので、紫外線対策用のクリア塗装をすることをお勧めします。

■塗装時の注意事項

- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。


■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

＊他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

①

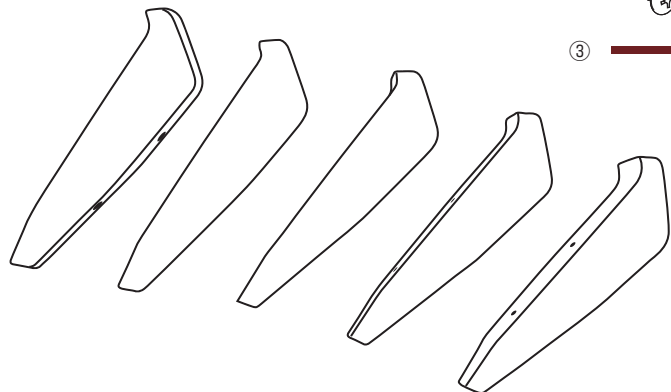

②



③

NO	部品名	数量
①	リアディフューザー本体 5P	1
②	M4×16 タッピングビス	10
③	両面テープ 2.5m	1

取付要領・手順書

コード No:60433 商品名：Rear Diffuser

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、日産自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。


注意：本製品には取付位置番号がけががれています。(製品取付面)

塗装する前に番号を確認し、塗装後も番号が分かるようにしてください。


*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等を行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。
- ②車両取り付け部分にマスキングテープなどを用いてセンター出しを行って下さい。【図1】
- ③センターラインを基準にマスキングテープなどを用いて左右各300mmずつ並行に位置出しを行って下さい。
- ④センターラインを基準に①～⑤の位置だしがおわったら、製品を取り付け部分に仮合わせを行い製品がすき間なく取付が出来るかの確認をし製品サービスホールより穴位置をマーキングしてください。(製品の取付面(塗装前)①～⑤の番号を確認)
- ⑤マーキングした部分へ、3mmの穴あけ作業を行いあけた穴のバリ取り作業も行っておください。
- ⑥製品取付面を脱脂し両面テープを貼り付けてください。【図2】
- ⑦製品取付位置を十分に脱脂し、製品をタッピングビスで固定をしてください。【図3】

【図1】

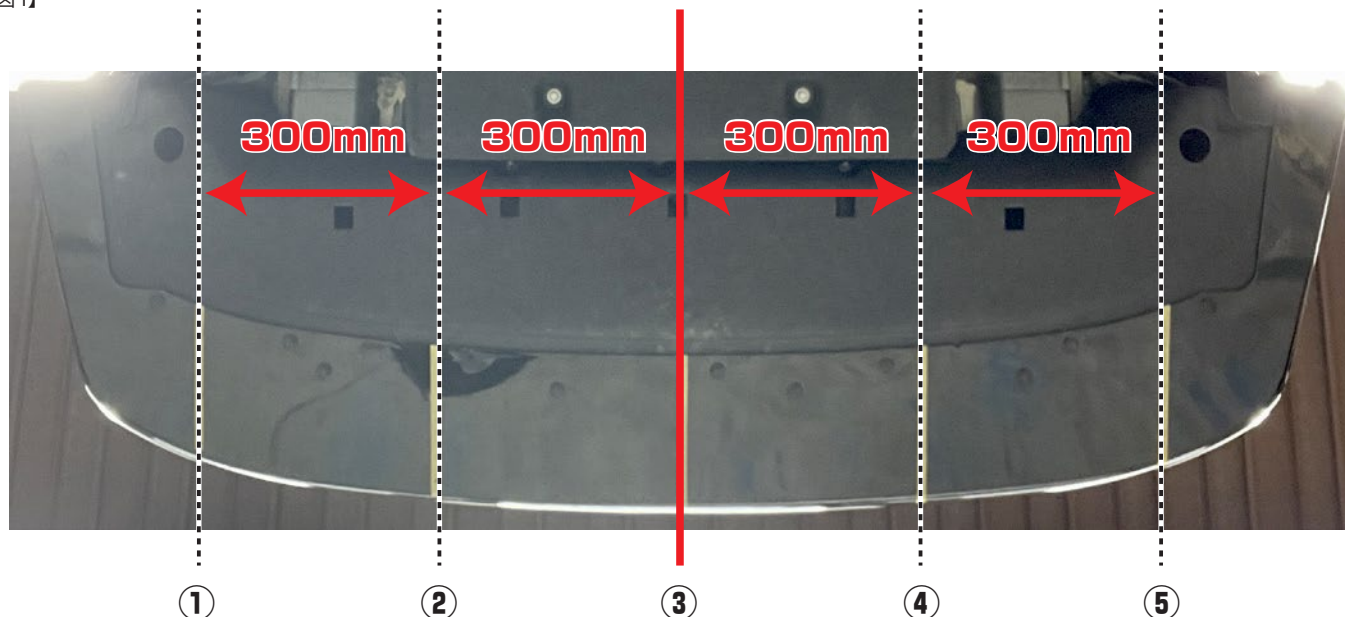


【図2】両面テープ貼り付け位置

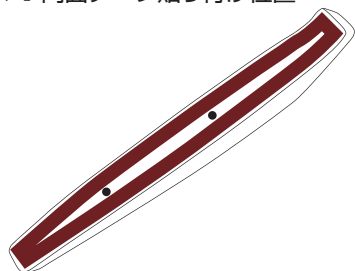

両面テープは出来る限り1周囲うように貼り付けてください。
所々に貼り付けると、製品と車体の間にすき間ができて見えます。

【図3】

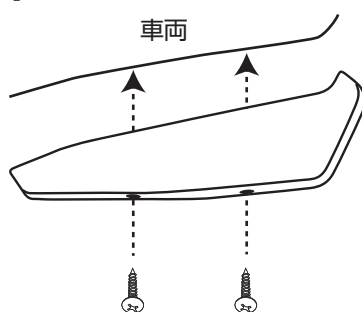

付属タッピングビスを使用しサービスホールから取付を行う



取付の際ドライバーの先端にタッピングビスをマスキングテープで仮抑えすると作業がしやすいです。

お問い合わせ

製品についてのお問合せ及び、ご相談につきましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター)

TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066