

取扱説明書

商 品 名 : Front Lip Spoiler LED 付
Front Lip Spoiler LED 無
コード No : 60431 LED 付 (FRP) , 60432 LED 無 (FRP)
適 合 車 種 : NISSAN ARIYA (FEO/SNFE0) 2021 年 6 月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意ください。
- カーボン製品に関しましては、紫外線により変色することがありますので、紫外線対策用のクリア塗装をすることをお勧めします。

■塗装時の注意事項


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。

＊他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

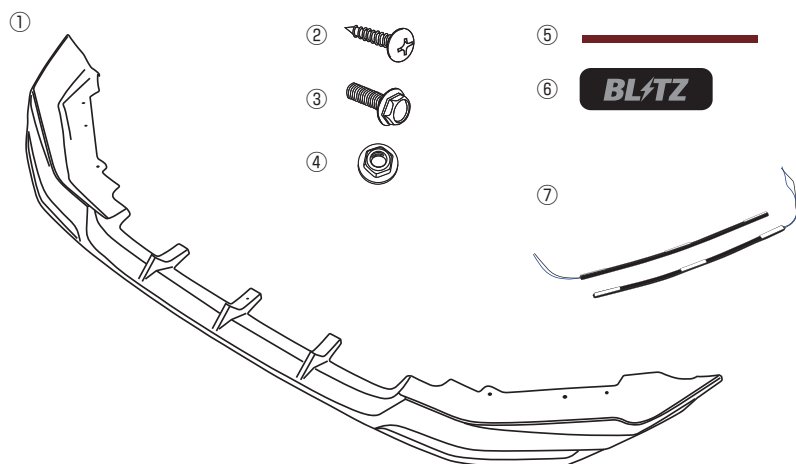

NO	部品名	数量
①	フロントリップスポイラー本体	1
②	M4×16 タッピングビス	3
③	M6×15 フランジボルト	1
④	M6 フランジナット	1
⑤	両面テープ 2m	1
⑥	エンブレム	1
⑦	LINE LED(60431のみ同梱)	1S

取付要領・手順書

コード No:60431 LED 付 (FRP) , 60432 LED 無 (FRP) 商品名 : Front Lip Spoiler

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、日産自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。


- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。
次にサービスマニュアルに従いフロントアンダーカバーを取り外して下さい。
 - ②製品を仮合わせし、きちんと仮合わせが出来ていることを確認しセンター部分 4 カ所の穴位置をマーキングしてください。【図 1】
 - ③ボディーのマーキング部分 A (3mm)、B (6mm) の穴あけ加工をし、開けた穴のバリ取り作業を行って下さい。
 - ④製品へ両面テープを貼り付け付属の部品を使い車両への取付を行って下さい。【図 2】
 - ⑤本製品取付後、取り外したアンダーパネルの取付を行って下さい。
- これで本製品の取り付け作業は完了です。
*走行する前に製品が確実に固定されているか再確認をお願いします。

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

【図 1】



【図 2】

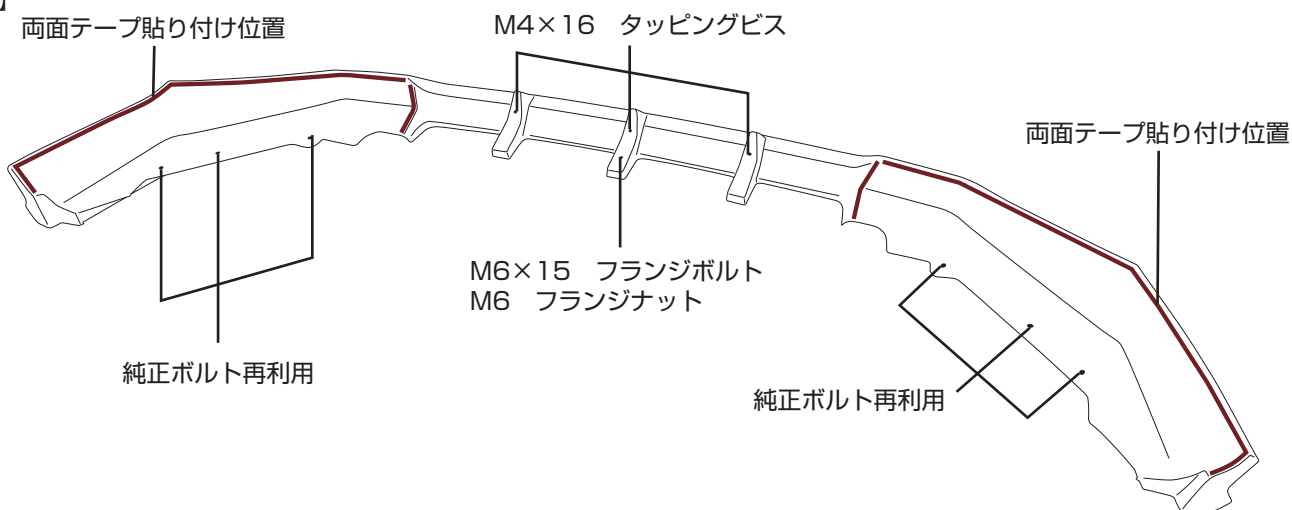

取付要領・手順書

コード No:60431 LED 付 (FRP) , 60432 LED 無 (FRP) 商品名 : Front Lip Spoiler

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、日産自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

LINE LED 取付手順

- ①フロントリップスポイラー LED 取付部分奥へ 4mm の配線用穴をあけて取付を行って下さい。
- ②LINE LED の取付位置をしっかりと脱脂し汚れを取り除いてください。
- ③付属の LINE LED の発光面が上側になる様に配線を穴から通し、LINE LED に貼ってある両面テープにて取付位置にしっかりと圧着します。
- ④LED の配線は市販の配線にて延長を行い、イグニッションオンの状態で 12V が通電する場所へ独立配線をお願いします。
その他の灯火との連動はしないでください。

【LED 取付部参考写真】

