

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER

コード No:60309～60317

適合車種：TOYOTA COROLLA SPORT (NRE210 系) 2018 年 6 月～

適合車種：TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID (ZWE211) 2018 年 6 月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性があります。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。
- メーカー指定のカラー番号に塗装済みですが、車両本体の劣化や素材・塗料・その他の条件で個体差がございますので必ずしもカラーが一致しない場合がありますが製品不良ではありません。
- 塗装済み商品の取り扱いには十分注意してください。取付作業中のキズや割れなどについては保証対象外となります。



■塗装時の注意事項

- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がありますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
 - 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
 - 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
 - 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。
- ＊他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

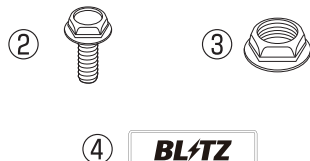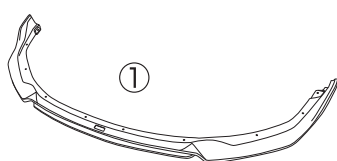



NO	部 品 名	数量
①	フロントリップスポILER本体	1
②	M6×15 フランジ付ボルト	8
③	M6 フランジ付ナット	8
④	カーボンエンブレム	1

取付要領・手順書

コード No:60309~60317 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER

■取付要領・手順 *本製品の取付作業につきましては、トヨタ自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディ保護の為、フロントリップスポイラー（以下F/L）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。

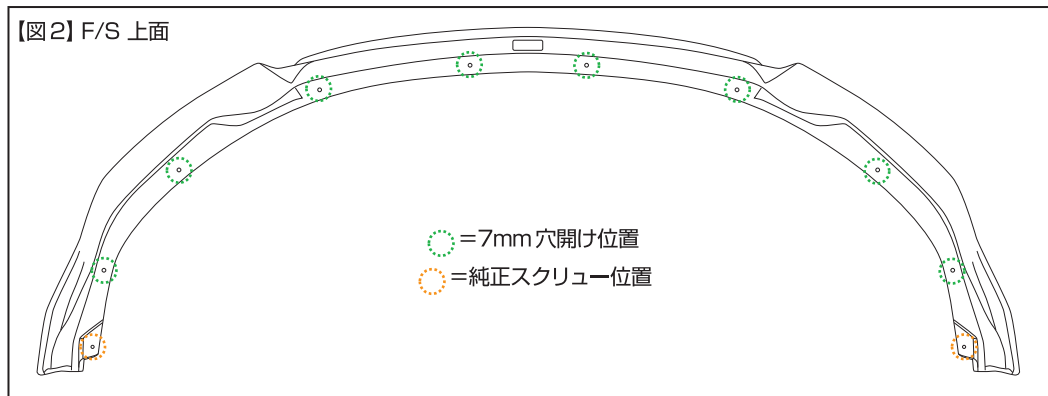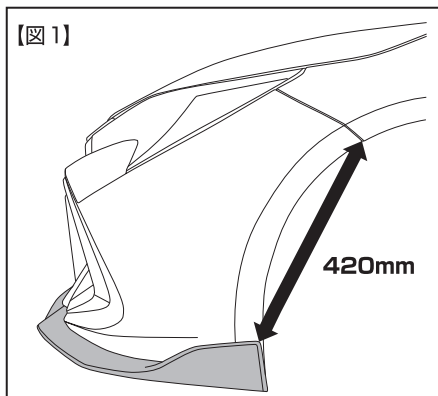


②F/Sを仮付けします。フロントバンパー底面後端部分の純正スクリューを取り外して、F/S 上端部からフェンダー部分までが420mm(±2)になるように合わせ、取外した純正スクリューにてF/Sを仮止めしてF/Sをマスキングテープ等でしっかりと取付位置で固定してマーキングして下さい。【図1参照】

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

③取付用の穴位置を、バンパーにマーキングしてドリルにて穴開けします。初めに、F/Sを取付位置にしっかりと合わせ、穴位置をバンパーにマーキングしたら一度F/Sを取外して、バンパーに穴開けを行います。図2を参照にボルト取付位置(8箇所)を7mmにて穴開けします。【図3参照】 *図は、判りやすいように製品上面の図ですが、実際にはバンパーに穴開けして下さい。

④別紙<取扱注意書>内のFRP 製品取扱～をよく読み、塗装工程を行います。

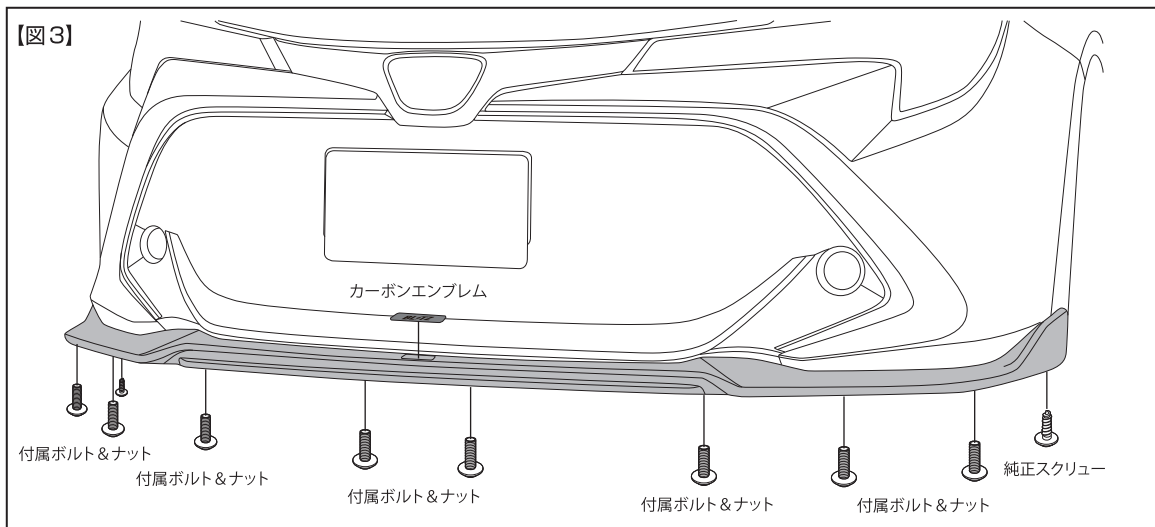

⑤F/Sをバンパーのマーキング位置にしっかりと合わせます。③にて開けた取付穴を利用して、付属のM6 フランジ付ボルト・M6 フランジ付ナット及び純正スクリューにてF/Sを取付けます。【図1・図2・図3参照】

⑥今一度、取付位置を確認した後、各部の取付ボルトを本締めし、全体のガタツキ等がないか確認したら、付属のカーボンエンブレムの剥離紙を剥がし、F/S センター部分の窪みに取付けて作業終了です。