

## 取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT SIDE SPOILER

コード No:60318~60326

適合車種：TOYOTA COROLLA SPORT (NRE210系) 2018年6月~

適合車種：TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID (ZWE211) 2018年6月~

### ■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

### ■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性があります。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。
- メーカー指定のカラー番号に塗装済みですが、車両本体の劣化や素材・塗料・その他の条件で個体差がございますので必ずしもカラーが一致しない場合がありますが製品不良ではありません。
- 塗装済み商品の取り扱いには十分注意してください。取付作業中のキズや割れなどについては保証対象外となります。


### ■塗装時の注意事項

- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400~#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。\*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がありますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

### ■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2~3 人で作業を行って下さい。
  - 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
  - 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
  - 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。
- \*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

### ■構成部品

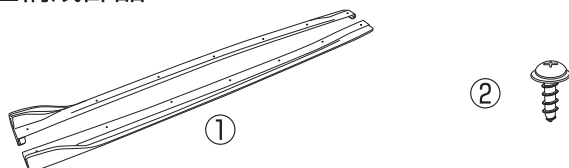


NO	部品名	数量
①	サイドスポイラー本体(左右)	1
②	M4×16タッピングビス	14


## 取付要領・手順書

コード No:60318~60326 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT SIDE SPOILER

■取付要領・手順 \*本製品の取付作業につきましては、トヨタ自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

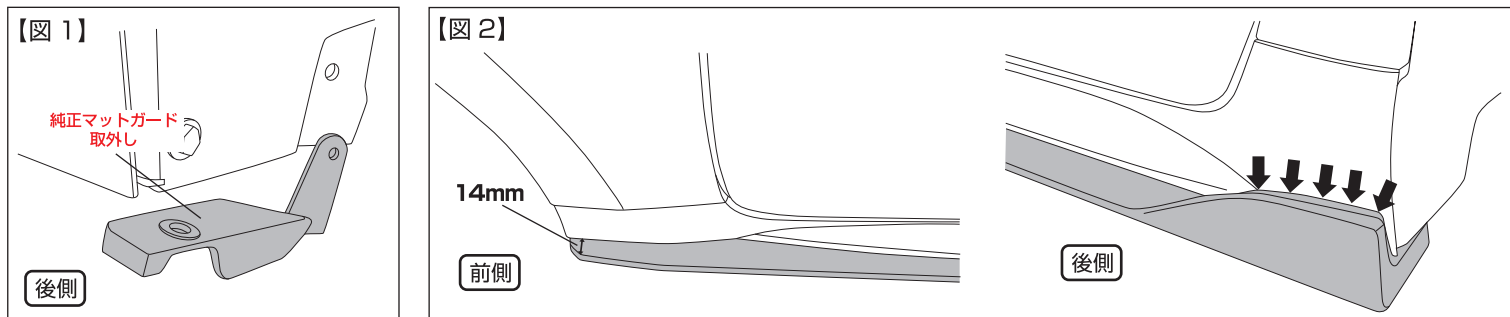

- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃ってるか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボデー保護の為、サイドスポイラー（以下S/S）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
- ②純正サイドステップ後部の純正マットガードを取外します。この際、マットガードをとめている車両ビスのフェンダー内部分は純正マットガード取外し後、再び取付けて下さい。【図1参照】  
\*純正マッドガードは使用致しませんので、大切に保管してください。
- ③当社S/Sを車輛に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取付けは、純正サイドステップ下側にあて、S/Sが純正サイドステップにしっかりと接する位置まで上げたら、図を参照に前側の出幅は14mm程度にし、後方はS/Sカーナードデザイン部分の内側が純正サイドステップとクリアランスがほぼ無い位置です。取付位置を確認したのち、取付位置をボディーにマスキングテープ等を利用して、取付位置をマーキングしながらS/Sを固定して下さい。【図2参照】  
\*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

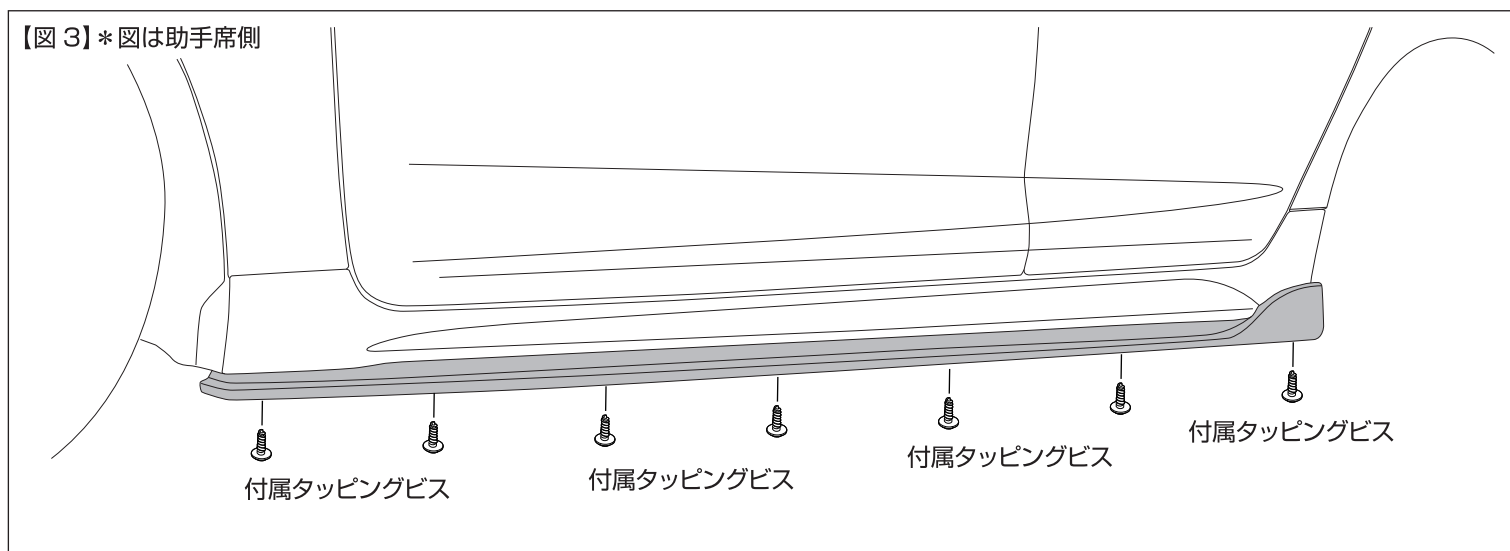

- ④S/S下面に開いている、取付穴から純正サイドステップにケガキ針やガビョウでガイド穴をマーキングし、キリ等で穴あけを行い、付属のM4×16タッピングスクリューにて締込みながら取付けます。【図2/図3参照】
- ⑤一度S/Sを取外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。
- ⑥ S/S取付位置にS/Sをしっかりと合わせ、④を参照にS/Sを取付けます。【図2/図3参照】

**【重要】**  
法定速度以上での走行等を行う車両（サーキット走行等）におきましては、取付時「エポキシ樹脂系接着剤」等を併用して取付けを行って下さい。

- ⑦最後に、全体のガタツキ等がないか確認したら作業終了です。