

## 取扱説明書

商品名：フロントバンパースポイラー (Front Bumper Spoiler)

品番：60270

適合車種：リーフ(LEAF) ZE1 2017/11～

### ■はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。

本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。

ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

### ■取り扱い上の注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。

FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにしてください。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。歩道や縁石への乗り上げや接触には十分ご注意ください。

#### ■塗装時の注意事項■

①極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正してください。

②ラッカーサフェーサーで仕上げておりますので#400～#800番の耐水ペーパーでサンディングしてください。

③サフェーサーおよび塗料には軟化材を入れてください。

④塗装および乾燥は30℃以下の常温で行ってください。※焼付け塗装は絶対に行わないでください。

⑤自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。

⑥冬場は低温により製品が硬くなり、お取り付け時に作業性が悪くなる場合がございます。その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。

#### ■作業時の注意事項■

できるだけ2～3人で作業を行ってください。塗装前にビス、ボルト、クリップ用の穴、両面テープを貼る場所を確認し一度車両に装着して確認および調整を行ってください。すべてのネジ類は、仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行うようにしてください。

※塗装後の返品は一切お受け致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。

他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

### ■構成部品

■製品 バンパー本体 ×1 ・アルミネット ×3 ・ラインLED ×1set ・ナンバーステー×2 ・エンブレム ×1

#### ■製品固定用 下記添付品

##### ■バンパー本体取付部

① M6 × 20mm 六角ボルト × 4本

② M6 × 外径 16mm ワッシャー × 4枚

③ M6 ナット × 2個

④ M4 × 外径 12mm ワッシャー × 5枚

⑤ M6 × 16mm 六角ボルト × 6本

⑥ M6 × 外径 16mm ワッシャー × 10枚

⑦ M6 × 外径 20mm ワッシャー × 4枚

⑧ M6 フランジナット × 2個

⑨ 牽引フック蓋及びソナー固定スペーサー用

10mm×400mm 両面テープ × 1本

##### ■純正オーナメント取付部

⑩ M4 × 16mm タッピングビス × 4本

⑪ M4 × 外径 16mm ワッシャー × 4枚

##### ■純正アッパーシェル取付部

⑫ M4 × 12mm タッピングビス × 6本

##### ■ナンバープレート取付部

M6 × 16mm 六角ボルト × 4本


M6 × 外径 16mm ワッシャー × 4枚

M6フランジナット × 2個

品番：60270 商品名：フロントバンパースポイラー（Front Bumper Spoiler）

- ① 純正バンパーを取り外した後、下記の丸印部分をカットしてください。  
 （※取り外した純正ビス類は一部流用しますので、紛失しないようにしてください）

①-1. この部分（2箇所）は製品に緩衝しますので、カット処理をしてください。

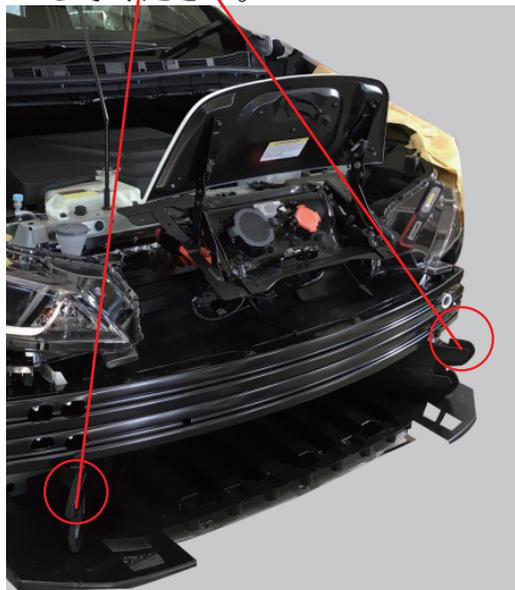


①-2. 純正バンパーからメッキフレームとオーナメントパネルを取り外してください。



①-3. 純正オーナメントパネルの赤丸で示した部分は製品裏面の突起に緩衝しますのでカットしてください。



- ② 下記を参照し、むきに注意してソナー（全6箇所）の移設と固定をします。

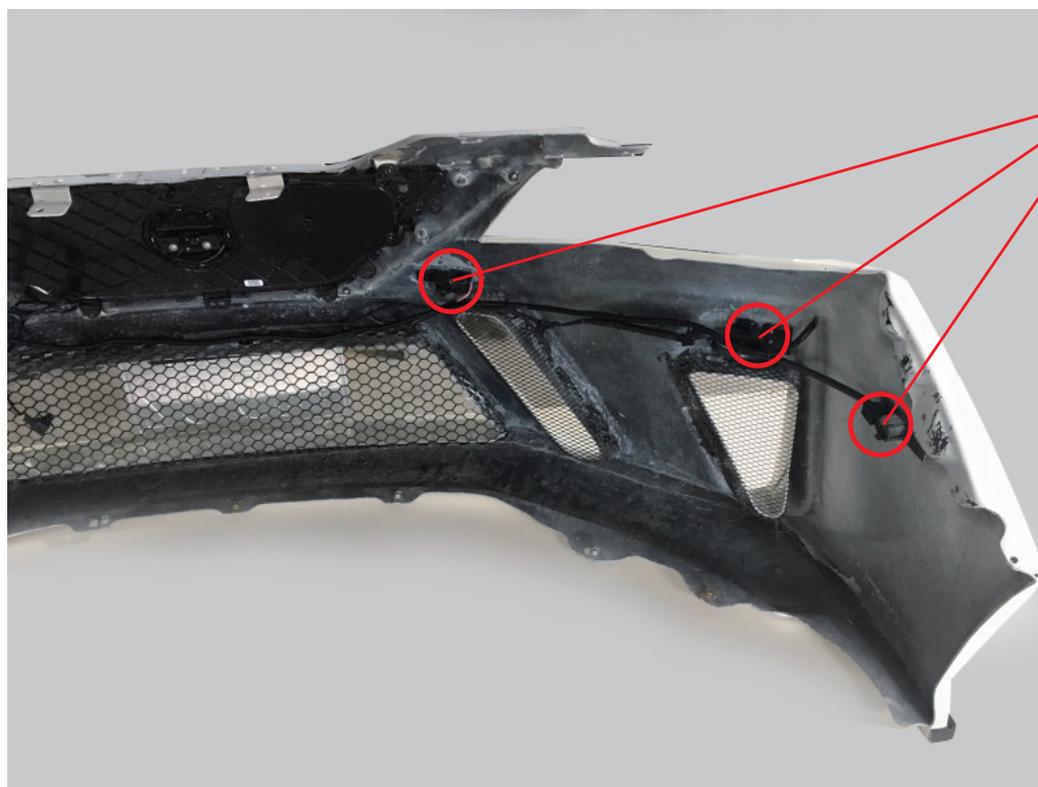

移設したソナーの固定はボンド等を使用してください。  
 ※ソナー面が製品から出てしまう場合は添付⑨両面テープを製品裏面に入れて高さ調整をしてください。

- ③ 下記を参照してオーナメントは製品の裏面から取付固定してください。  
つぎに、メッキフレームを製品の表面から取付固定してください。

この純正オーナメント取付部（全4箇所）は

- ⑩ M4 × 16mm タッピングビス（3.5mm 下穴有）
- ⑪ M4 × 外径 16mm ワッシャーで固定します。

※純正リテーナは取り外し、赤丸で示した部分はカットしてください。（製品と緩衝します）

車体前側

M6 インサートナットが実装されています。

純正クリップのクリップナットを移設し、純正ボルトで取付してください。（7カ所）

メッキフレームは、この部分（全5箇所）を④ M4 × 外径 12mm ワッシャーと純正ビスで固定します。

— 製品本体

— 純正フェンダーフランジ部

⑥ M6 × 外径 16mm ワッシャー

⑤ M6 × 16mm 六角ボルト

③ M6 ナット

② M6 × 外径 16mm ワッシャー


— 純正フェンダーフランジ部

— 製品本体

② M6 × 外径 16mm ワッシャー

① M6 × 20mm 六角ボルト

- ④ 下記を参照して純正アップーシェルを製品に固定します。

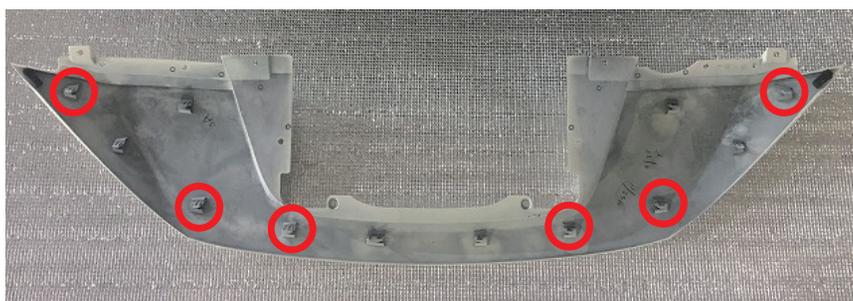

⑧ M6 フランジナット

— 純正アンダー部

— 製品本体

⑦ M6 × 外径 20mm ワッシャー

⑤ M6 × 16mm 六角ボルト

④-1

上記赤丸で示した部分のツメへ右画像のように3.5mmの穴を開けてください。




純正アップーシェル

④-2

製品にツメを差し込み、抜け止めとして⑫ M4 × 12mm タッピングビスで固定します。



⑤ラインLEDの取付 下記を参照しラインLEDを取り付けて下さい。

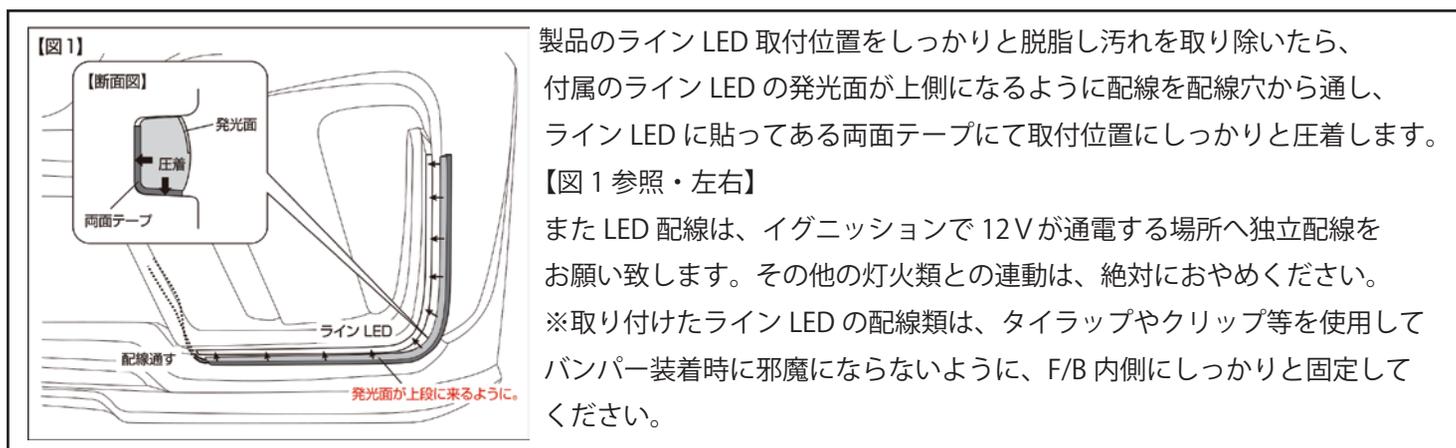

⑥牽引フック蓋とナンバープレートを取り付けて作業は完了です。

各固定部の増し締め等の確認をお願い致します。



お問い合わせ

製品についてのお問い合わせおよびご相談につきましては、下記までお願いいたします。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター) TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066 URL: <http://www.blitz.co.jp/>