

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT REAR ROOF SPOILER

コード No:60391/60392/60393/60394

適合車種：MAZDA3 FASTBACK (BP#P) 2019年5月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項（未塗装品の場合）



- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れ変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ口穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 未塗装品の塗装後、本締めにて取付を行った製品の返品は一切お受付致しかねます。
- 製品に不具合が無いかどうかは、仮合わせ時及び塗装前に必ずご確認下さい。

*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

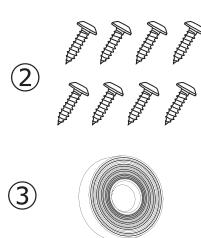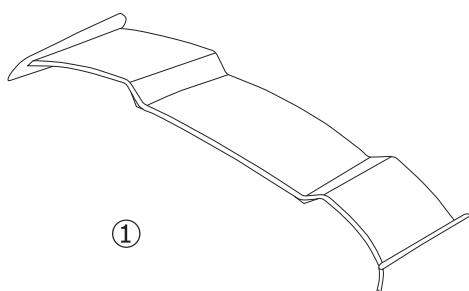

NO	商品名	数量
①	リアルーフspoiler	1
②	タッピングビス M4×12	8
③	両面テープ 1300 mm	1


取付要領・手順書

コード No:60391/60392/60393/60394 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT REAR ROOF SPOILER

■取付要領・手順


- ① 作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディー保護の為、リアルーフspoイラー（以下R/S）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
- ② R/Sを車両に仮合わせし、各部のフィッティングを確認してください。
- *この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・取り付け、加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。
- ③ 未塗装品は、ここで一度R/S取外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。
取り付け方法に関しましては、④～⑩を参照して取り付けて下さい。
- ④ マツダ株式会社発行サービスマニュアルを参考にして、純正のルーフspoイラー部分を車両から取り外してください。
取り外した純正ルーフspoイラーに【図1】【図2】の寸法の位置8か所にΦ3.5mmの下穴を開けて下さい。

【図1】

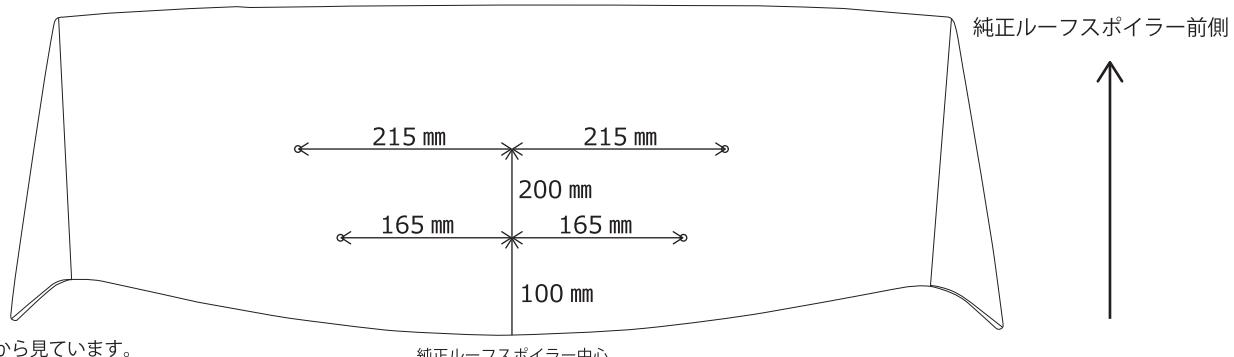

※純正spoイラーを上から見ています。

【図2】

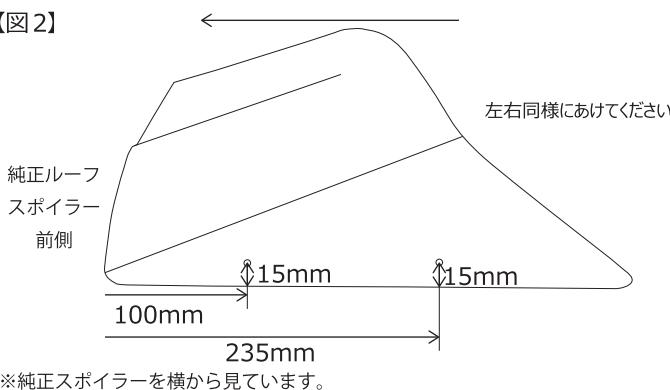

※純正spoイラーを横から見ています。

⑤ しっかりと塗装を乾燥させた後、下穴を開けた純正ルーフspoイラーに、R/Sをあてがい、取り付ける位置でテープ等で固定し、あらかじめ開けておいた純正ルーフspoイラーの下穴に合わせてR/S側に下穴用のマーキングを行って下さい。

⑥ ⑤で行ったR/Sマーキング部分にΦ3.5mmの下穴を開けて下さい。
この際、製品表側に貫通しないように十分注意して作業して下さい。

⑦ 【図3】を参考に付属の両面テープを本製品に貼り付けます。
*尚、この際、製品裏側はしっかりと脱脂したち両面テープを貼って下さい。
さらに、両面テープ剥離紙の最端部をすこし剥がし、R/Sの表面に折り曲げマスキングテープ等で固定します。


⑧ ⑤であてがった位置に合わせR/Sを純正ルーフspoイラーに配置し、付属のタッピングでゆるく仮止めを行い、位置がずれないようにしながら中央付近から外側に向かって、剥離紙をはがしながら純正ルーフspoイラーにR/Sを貼りつけます。

⑨ 最後に⑧で仮止めしたタッピングビスを締めこみ固定して下さい。
※表面に貫通しないように締めすぎには十分に注意して作業を行って下さい。

⑩ R/Sが取り付けられた純正ルーフspoイラーを車両に戻し取付は終了です。

*取付後、両面テープを完全に密着させる為に本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。

【図3】

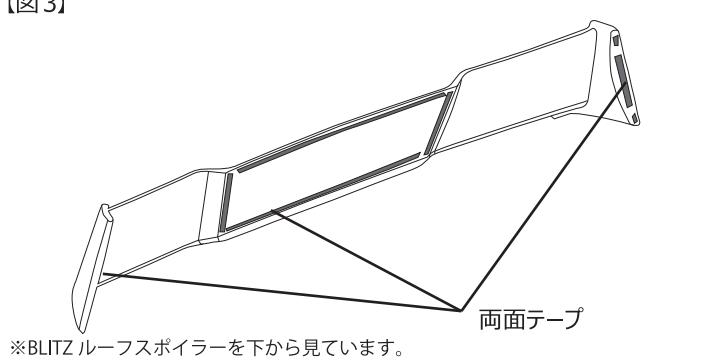

お問い合わせ

製品についてのお問い合わせ及び、ご相談に付きましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター)

TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066

BLITZ Page : 02