

取扱説明書

商品名：REAR BUMPER SPOILER

コード No:60257

適合車種：TOYOTA 86 / SUBARU BRZ (ZN6 / ZC6) 2012年3月～

■はじめに

●この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。

- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項


- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

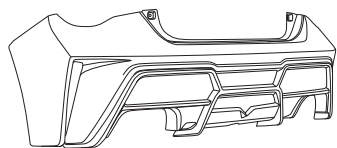

①

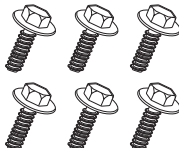

②


NO	部品名	数量
①	リアバンパースポイラー本体	1
②	M6×15 フランジ付き ボルト	6

取付要領・手順書

コード No:60257 商品名：REAR BUMPER SPOILER

■取付要領・手順 *本製品の取付作業につきましては、トヨタ自動車(株)/(株) SUBARU 発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディ保護の為、リアバンパースポイラー（以下F/B）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。

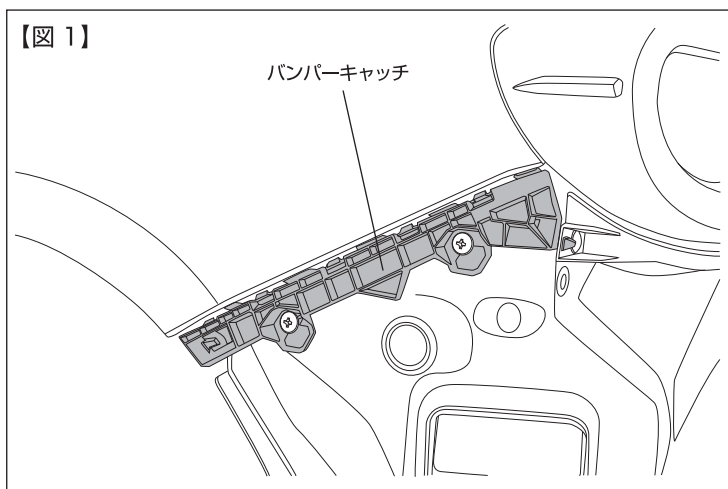


②サービスマニュアルを参照して、純正リアバンパーを取外します。この時、接続されている各コネクタも取り外して下さい。さらに、リアフェンダーに取付けられている、バンパーキャッチ左右（図1参照）及びトランクルーム内左右の内張りも取外します。

③当社 R/B を車輻に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取り付け方法に関しましては、⑤～⑧を参照して取り付けして下さい。

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

④一度 F/B を取外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。

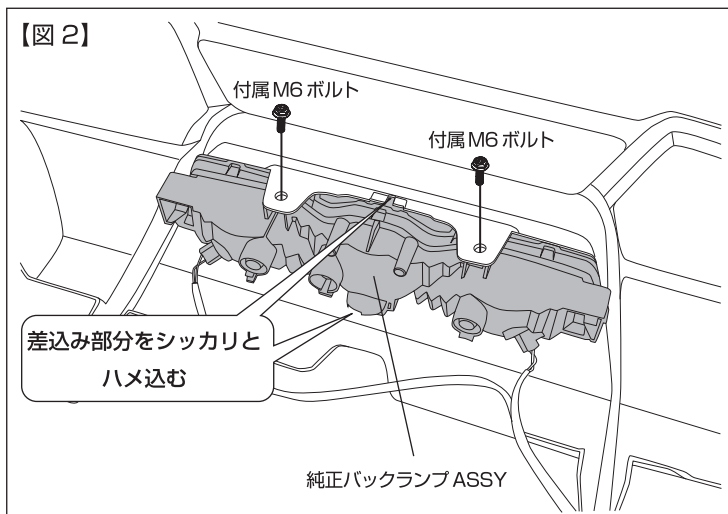


⑤純正バックランプ ASSY を、当社 R/B に移設します。取付は、R/B 裏側から、バックランプ上下にある差込み部分をしっかりと R/B に差込み、付属の M6 ボルトにて 2箇所取り付けます。（図2参照）

取付要領・手順書


コード No:60257 商品名：REAR BUMPER SPOILER

■取付要領・手順 *本製品の取付作業につきましては、トヨタ自動車(株)/(株) SUBARU 発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

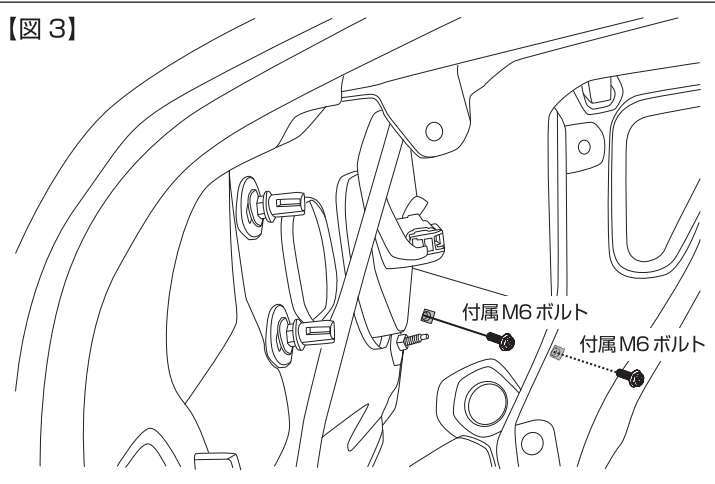

⑥R/Bを車両に被せたら、マスキングテープ等で一度仮止めし、取外したカブラー類を接続します。次に、トランクルーム内から①にて取外したバンパーキャッチの取付穴を利用して、付属のM6 ボルトにて2箇所仮止めします。またこの際、バンパーとフェンダーがしっかりと外側で合うように、取付けてください。位置が合わない場合は、ワッシャー等を利用して調整してください。(図3参照)

*この際ボルトは強く締め込みすぎますと、製品側ポップナットが外れますので、締め込み過ぎには十分注意してください。

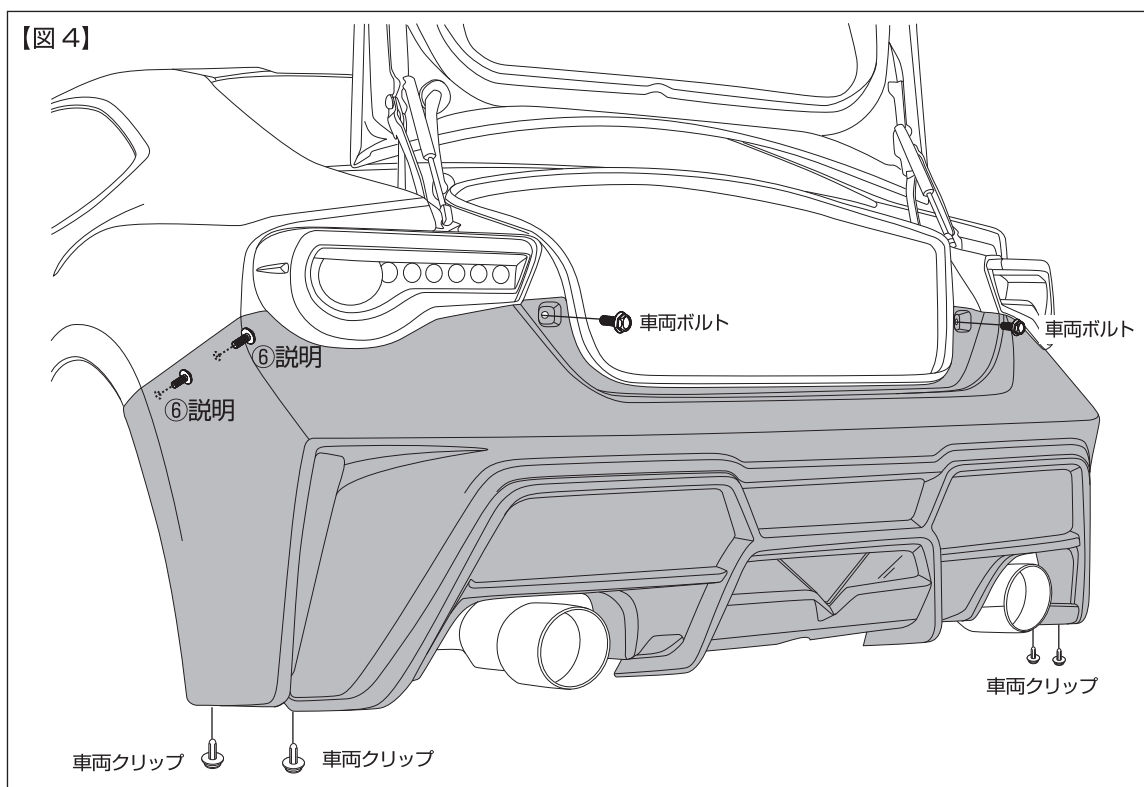

- ⑦以下のボルト・クリップを仮止めした後、各灯火類やセンサー類の作動確認を行います。
純正同様バンパー上部を車両ボルトにて2箇所取付け、下部を車両クリップにて左右2箇所づつ取付けます。(図4参照)
- ⑧今一度取付位置を確認し、問題がなければ全てのボルト・クリップを本締めします。
- ⑨最後に各部のボルト・スクリュー類がしっかりとしまっている事を確認して、全体のガタツキ等がないか確認したら作業終了です。