

## 取扱説明書

商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER (DAY LIGHT SET)

コード No : 60187

適合車種 : MAZDA DEMIO (DJ3FS) 2014年9月～  
(DJ5FS) 2014年10月～  
(DJ3AS,DJ5AS) 2014年12月～

### ■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取り付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取り付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

### ■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付及び取扱による不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

### ■塗装時の注意事項

- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を#400～#800の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は30℃以下の常温で行って下さい。\*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

### ■作業時の注意事項

- 出来るだけ2～3人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ口穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

\*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

### ■構成部品

NO	部品名	数量
①	フロントリップスポイラー本体	1
②	スポイラー固定用クリップ	2
③	M4×16 スポイラー固定用タッピングビス	2
④	DAY LIGHT SET	1
⑤	DAY LIGHT 固定用コの字ステー	10

### 【重要】

法定速度以上の走行等を行う車両(サーキット走行等)におきましては、取付時「エポキシ樹脂系接着剤」等を併用して取付けを行って下さい。

## 取付要領・手順書

コード No:60187 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER (DAY LIGHT SET)

### ■取付要領・手順

①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、必ず各指示や注意事項に従って作業して下さい。次にボディー保護の為、フロントリップスポイラー（以下F/L）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。

②純正インナーフェンダー前方最下部の純正クリップを取り外します。(③図参照)

当社F/Lを車輦に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取り付け方法に関しましては、⑤～⑩を参照して取り付けて下さい。

\*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

③F/Lの左右両端上部の穴からインナーフェンダー側にケガキ針やガビョウでガイド穴を開け、付属のM4×16のタッピングスクリューにて締込みながら取り付けます。(下图参照)




③の方法にて穴を開けます。


純正クリップを取り外します。

④一度F/Lを取り外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。

【図9】

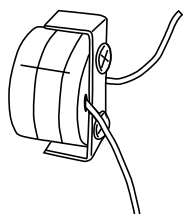

付属のコの字ステーを1灯ずつに装着してください。

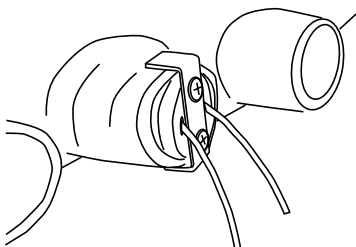

エアロとデイライトをステーで挟み込み、シリコンシーラントなどのコーキング剤を使用して固定してください。

⑤付属のDAY LIGHT(以下D/L)をF/Lに取付けます。D/L 付属の取扱説明書を参照の上、付属のビスを使用してD/Lに付属のコの字ステーを取り付け、F/L裏側から取付位置に差込み装着位置を調整しながらスポンジテープやコーキング剤等を使用して固定して下さい。

#### デイライト注意事項

\*装着前に必ず、D/Lの点灯確認を行って下さい。

\*D/Lの明るさは、保安基準上 300カンデラ以下と定められていますので、D/L 取扱説明書に従って赤線と青線に電源を入れ、300カンデラ以下で装着して下さい。

\*D/Lはヘッドライトやフォグランプ、ポジション等と連動させず、イグニッション・ACC電源で点灯するように配線して下さい。



⑥市販の工業用両面テープを本製品中央上部裏側に貼り付けます。＜上図参照＞ \*尚、この際製品裏側はしっかりと脱脂したのち、両面テープを貼って下さい。さらに、両面テープの剥離紙の最端部をすこし剥がし、F/L表面に折り曲げマスキングテープ等で固定します。

## 取付要領・手順書

コード No:60187 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER (DAY LIGHT SET)

### ■取付要領・手順

- ⑦ ⑤～⑥の作業が終了したら、D/Lのコネクターを接続後、車両に装着します。  
片側をはめて位置を合わせ、開きながらもう片方をはめ込みます。  
非常に入りづらいので、しっかりと養生を行いヘラなどを使用して靴べらを使用する感じで装着すると入りやすいです。  
装着の際のキズには十分注意してください。きつくて装着が厳しい場合には無理をせずバンパーを外しての装着をお勧めします。
- ⑧ 装着後に位置の確認を行い、左右両端を付属のタッピングビス(上側の穴)と、付属のクリップ(下側の穴)を使用して合計4箇所固定してください。  
(下図参照)



タッピングビスで取り付け

付属のクリップを使用して取り付け

- ⑨ F/Lをバンパーから若干浮かせ、剥離紙が切れないように徐々に剥がし、中央部分から外側に向かってF/Lを表側から押しながら浮きが出ないように両面テープ部分を貼付けます。
- ⑩ 最後に各部のボルト・スクリュー類がしっかりとしまっている事を確認して、全体のガタツキ等がないか確認したら作業終了です。

\* 取付後、両面テープを完全に密着させる為に本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。