

## 取扱説明書

商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT REAR DIFFUSER

コード No : 60188

適合車種 : MAZDA DEMIO (DJ3FS)	2014年9月～
(DJ5FS)	2014年10月～
(DJ3AS,DJ5AS)	2014年12月～

### ■はじめに

- この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取り付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取り付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

### ■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付及び取扱による不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

### ■塗装時の注意事項

- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を#400～#800の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は30℃以下の常温で行って下さい。\*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

### ■作業時の注意事項

- 出来るだけ2～3人で作業を行って下さい。
  - 塗装前にビス・ボルト及び両面テープを貼る場所を確認し、1度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
  - 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
  - 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。
- \*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

### ■装着上の注意事項

- 製品の構造上、純正リヤバンパーに大幅な加工並びに穴開けが必要ですので、予めご了承下さい。

### ■構成部品

NO	部品名	数量
①	リヤディフューザー本体	1
②	M4×16 ディフューザー用タッピングビス	2
③	M4×16 ディフューザー用ビス	4
④	M4 ディフューザー用スプリングワッシャー	4
⑤	M4 ディフューザー用ワッシャー	4
⑥	固定用ステー	1
⑦	M6×15 ステー用ボルト	1
⑧	M6ステー用ワッシャー	1
⑨	M6 ステー用ナット	1
⑩	ナットサート	4

### 【重要】

法定速度以上の走行等を行う車両(サーキット走行等)におきましては、取付時「エポキシ樹脂系接着剤」等を併用して取付けを行って下さい。

## 取付要領・手順書

コード No:60188 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT REAR DIFFUSER



### ■取付要領・手順

①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディー保護の為、リアディフューザー（以下R/DF）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。



②車両バンパー裏の純正バンパーステア左右2箇所を取り外します。  
(左図参照)

③純正リアバンパーを下図を参照に、白いライン部分（純正リアバンパーのプレスライン部分）をカットします。  
カット終了後、カット面のバリ取りを行ってください。  
カットする場所を間違えると、リアディフューザーの装着が出来なくなりますので十分注意してカットしてください。

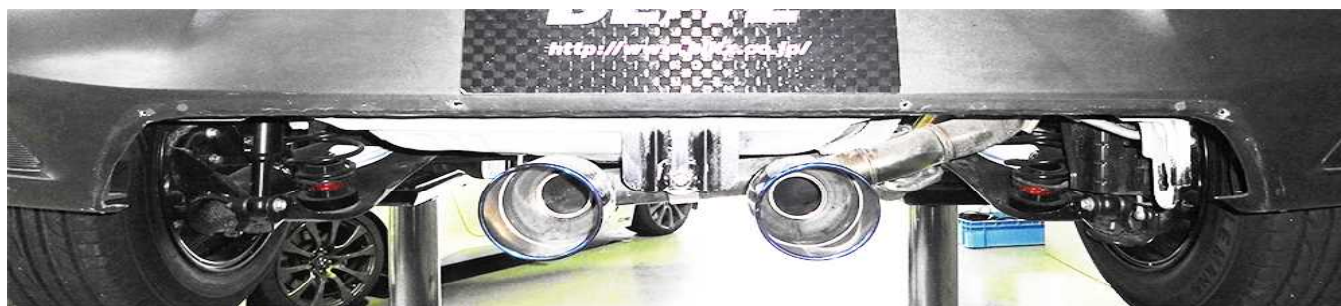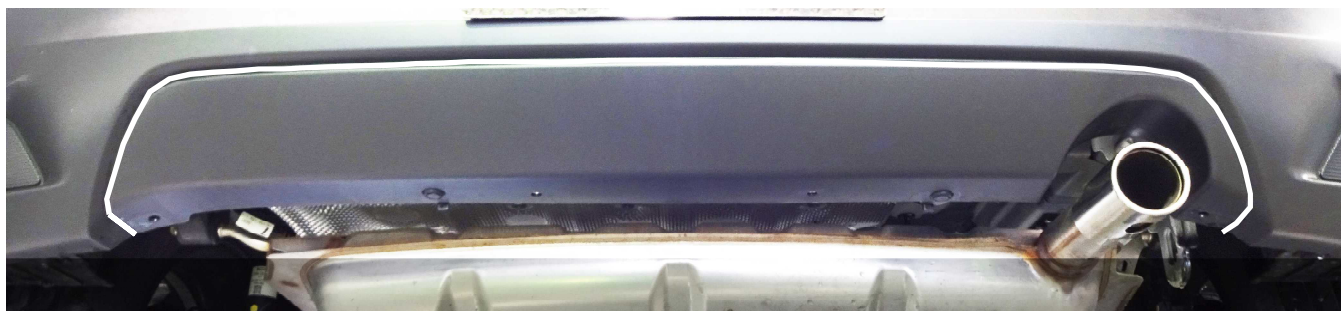

④R/DFを仮付けし、取付位置を確認したのち、マスキングテープ等を利用してバンパーに取付位置をマーキングして下さい。  
この際取り付け位置は中心線から左右均等になるようにして下さい。(下図を参照)



## 取付要領・手順書

コード No:60188 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT REAR DIFFUSER

### ■取付要領・手順

⑤R/DF 下部左右 2箇所 の取付穴からリアバンパーにケガキ針やガビョウでガイド穴を開け、付属の M4×16 タッピングスクリューにて締込みながら取り付けます。

⑥R/DFをあてがいながら、純正リアバンパー裏側より下図位置に穴あけ加工を4箇所行います。



⑦ ⑥において、穴をあけたR/DFに付属のナットサートを計4箇所に取り付けします。(ナットサート取付用工具は、別途ご用意ください。)

⑧付属の M5×15 ボルトを使用し、R/DFを仮止めて取付位置を確認します。  
問題なければ、一旦取り外して塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。



⑨付属の両面テープを本製品裏側に貼り付けます。〈上図参照〉 \*尚、この際製品裏側はしっかりと脱脂したのち、両面テープを貼って下さい。さらに、両面テープの剥離紙の最端部をすこし剥がし、R/DF表面に折り曲げマスキングテープ等で固定します。

#### 【重要】

法定速度以上での走行等を行う車両（サーキット走行等）におきましては、取付時「エポキシ樹脂系接着剤」等を併用して取付けを行って下さい。

⑩R/DFをマーキング位置に合わせ、R/DFをバンパーから若干浮かせ、剥離紙が切れないように徐々に剥がし、中央部分から外側に向かってR/DFをR/DF表側とバンパー裏側、両側から押しながら浮きが出ないように両面テープ部分を貼り付けます。

⑪ ⑤と⑧を参照にR/DFを取付けします。

⑫最後に、固定用ステーをマフラー固定ナット共締め及び付属の M6×15 ボルト、ナット、ワッシャーを使用して取付けします。



全体のガタツキ等がないか確認したら作業終了です。

\* 取付後、両面テープを完全に密着させる為に本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。