

取扱説明書

商品名

AERO SPEED R-CONCEPT
FRONT SPOILER

コードNo.

60153

適合車種

TOYOTA 86 (ZN6) 12/04-
SUBARU BRZ (ZC6) 12/03-

！ 装着前にご確認ください

弊社のフロントバンパースポイラーは、構造上装着すると車両全長が30mm以上長くなります。バンパーをすべて交換する弊社のフロントバンパースポイラー(エアスポイラー)は、指定部品の範疇に入るという解釈が一般的ですが、地域及び検査員によっては、指定部品とするか否か見解が分かれることがあります。

指定外部品として扱われた場合は、車検証の記載を変更する必要があります。購入前に必ずその地域の陸運局並びに車検を行う予定の業者様へ確認を行ってください。また、記載変更に関わる費用については、記載変更を行う予定の業者様にお問い合わせください。

■はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。

本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。

ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

■取り扱い上の注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。

FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにしてください。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。歩道や縁石への乗り上げや接触には十分ご注意ください。

■塗装時の注意事項

①極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正してください。

②ラッカーサフェーサーで仕上げておりますので#400~#800番の耐水ペーパーでサンディングしてください。

③サフェーサーおよび塗料には軟化材を入れてください。

④塗装および乾燥は30℃以下の常温で行ってください。※焼付け塗装は絶対に行わないでください。

⑤自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。

⑥冬場は低温により製品が硬くなり、お取り付け時に作業性が悪くなる場合がございます。その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。

■作業時の注意事項

できるだけ2~3人で作業を行ってください。塗装前にビス、ボルト、クリップ用の穴、両面テープを貼る場所を確認し一度車両に装着して確認および調整を行ってください。すべてのネジ類は、仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行うようにしてください。


他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

■装着上の注意

TOYOTA 86 (ZN6)に装着の場合は、ウインカーをヘッドライトに移設、もしくは、ウインカーの代替えになるものを保安基準で指定されている内容で装着してください。移設もしくは装着をせずに公道を走行すると道路交通法違反となります。十分ご注意ください。

ウインカーのヘッドライトの移設に関しては、BLITZ RACING HEADLIGHT 品番:60161(別売)をお勧めしています。

■構成部品

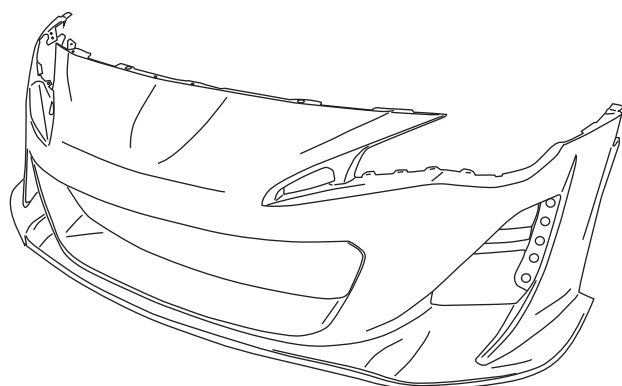

FRONT SPOILER × 1




■取り付け手順

塗装前に必ず仮付け確認を行い、必要箇所への穴開けなどの加工を行ってから塗装をしてください。

- ・純正フロントバンパーを取り外します。(整備書を参照し取り外してください。)
この際、サイドウインカーを再利用しますので、純正バンパーから取り外しておいてください。
また、純正で装着されているレインホースメント部分の発砲スチロールは装着できませんので外してください。
- ・スポイラーに網がしっかりと装着されていることを確認し、DAYLIGHTを同梱されているビスを使用してコの字ステー固定してください。
コの字ステーがついた状態でスポイラー裏側からDAYLIGHTを差し込み突き出し量を調整してスポイラーとコの字ステーをシリコンシーラントなどのコーキング剤を使用してしっかりと固定してください。
DAYLIGHTの配線については、DAYLIGHTに付属の取扱説明書をよく読み配線をお願いいたします。
装着されている網はシルバーになります。お好みに応じて塗装してください。また、弊社のスポイラーを取り付けることで開口部が広がりレインホースメントをはじめとするフレーム部分がノーマルよりも露出します。スポイラー装着前に黒などに塗装することをお勧めします。
- ・付属のサイドウインカー固定用ステーをフェンダーに固定します。
- ・コーキング剤が乾いたら、DAYLIGHTのコネクターをしっかりと差し込み、バンパースポイラーを少し広げながら、前方よりまっすぐ車体にはめ込んでください。
- ・しっかりとはめ込んだ状態で、スポイラー両端に取り付けてあるナッター部分を付属のM5ボルトとワッシャーを使用してフェンダーと固定してください。
また、最端部分をM5のボルトとナットを使用してサイドウインカー固定用ステーと固定してください。
- ・スポイラー上部7か所を純正クリップ/ボルトを使用して取り付けてください。
- ・インナーフェンダーをスポイラーと純正クリップを使用して左右合計6か所取り付けてください。
- ・純正アンダーパネルとスポイラーを純正のクリップを使って9ヶ所固定します。
- ・再度締め忘れがないか確認し必要であれば増し締めをしてください。
- ・最後に、サイドウインカーを装着します。
- ・これでフロントバンパースポイラーの取り付けは終了です。

付属のM5ボルト、M5ナットを使用して
最端部分を固定してください。


ナッター部分とフェンダーを固定してください。

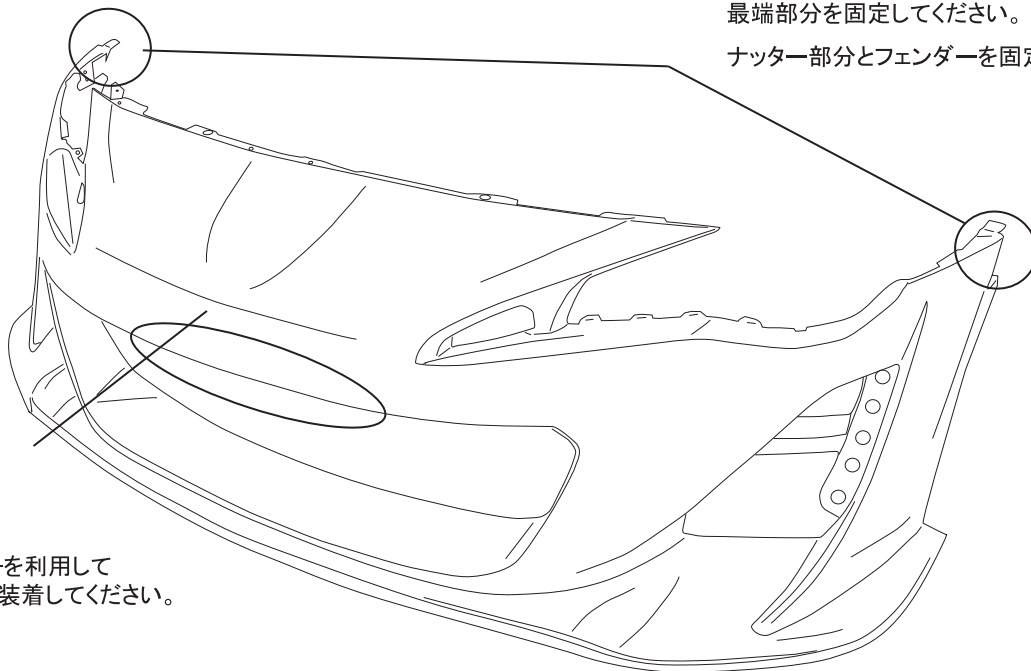

付属のステーを利用して
ナンバーを装着してください。

■DAYLIGHT取り付けについての補足説明(対象品番:60137)

- ・DAYLIGHTの取り付けについては、DAYLIGHTに付属の取扱説明書を参照の上付属のビスを使用して正しく取り付けてください。
- ・DAYLIGHTの明るさは、300カンデラ以下にしてください。DAYLIGHTに同梱されている取扱説明書に記載されている電源(赤線)と青線を両方をイグニッションもしくはACCへ配線してください。青線を一緒に接続することで、300カンデラ以下に減光されます。
- ・DAYLIGHTは、ヘッドライトやフォグラмп、ポジションランプと連動させず、イグニッション/ACCで光るように配線をお願いいたします。

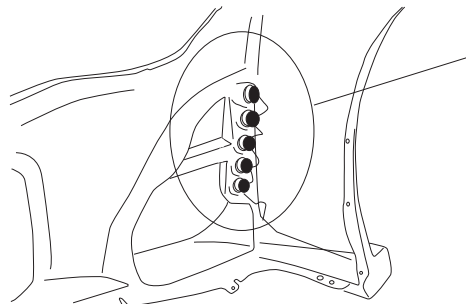

コの字ステー装着後
スポイラー裏側から差し込みDAYLIGHTの突き出し具合を
調整しちょうど良いところでコーキング剤を使用して固定してください。

お問い合わせ

製品についてのお問い合わせおよびご相談につきましては、下記までお願いいたします。

BLITZ Support Center(ブリッツサポートセンター) TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 URL : <http://www.blitz.co.jp/>