

取扱説明書

商品名：GT WING SPECIAL CARBON

コード No: 60233

適合車種：HONDA S660（JW5）2015年4月～

競技専用部品

この商品を装着して一般公道走行は絶対に行わないでください。

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性があります。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意ください。
- カーボン製品に関しましては、紫外線により変色することがありますので、紫外線対策用のクリア塗装をすることをお勧めします。

■塗装時の注意事項


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がありますので、製品の置き方には十分ご注意ください。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。

＊他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

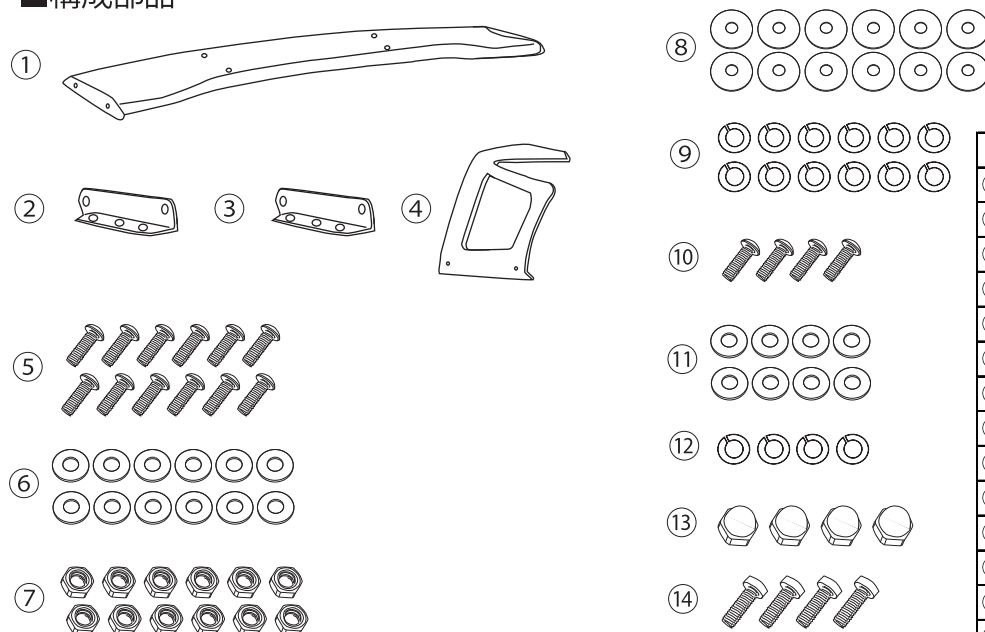

	名称	数量
①	GT WING本体（翼端版付）	1
②	GT WINGマウント（内側用）	2
③	GT WINGマウント（外側用）	2
④	GTウイングステー	2
⑤	M5×25 丸頭HEXボルト（マウント固定用）	12
⑥	M5×外13 ワッシャー（マウント外側用）	12
⑦	M5ナット（フード内側用）	12
⑧	M5×外20ワッシャー（フード内側用）	12
⑨	M5スプリングワッシャー（フード内側用）	12
⑩	M6×30 丸頭HEXボルト	4
⑪	M6×外13 ワッシャー	8
⑫	M6スプリングワッシャー	4
⑬	M6丸頭ナット	4
⑭	M5×20 キャップボルト（ウイング固定用）	4

取付要領・手順書


コード No : 60233 商品名 : GT WING SPECIAL CARBON

■取付要領・手順

- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディ保護の為、GT WING マウント取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
- ②GT WING本体と、GT WING ステアを付属のM5×20のキャップボルトで仮組します。
当社GT WING マウントをエンジンフードに置き、仮組したGT WINGと位置を合わせて、マウントを取り付けるための穴位置を決めます。GT WINGの左右のステア間（内側）の寸法は500mmとなります。したがって、車両の中心から内側のマウントのステア接触面が250mmになるところに内側用マウントを置きエンジンフードの最後端から15mmのところ、穴をあける場所をマーキングしてください。それに合わせて、外側のマウントの位置を決めて穴をあける箇所をマーキングしてください。（長さが長いマウントが内側用、短いマウントが外側用となります。）
- ③②でマーキングした場所にΦ6.5mmの穴をあけてください。エンジンフード裏側には、外径20mmのワッシャーを使用しますので、2重になっている場所はなどは、ホールソーなどで必要なサイズの穴をあけてください。
穴あけをした部分は、タッチペンなどで塗装をしっかりと行うことをお勧めします。錆の原因になります。

取り付け方法に関しましては、【図1】を参照して取り付けして下さい。

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品および車両は、クレーム対象外となりますのでご注意ください。

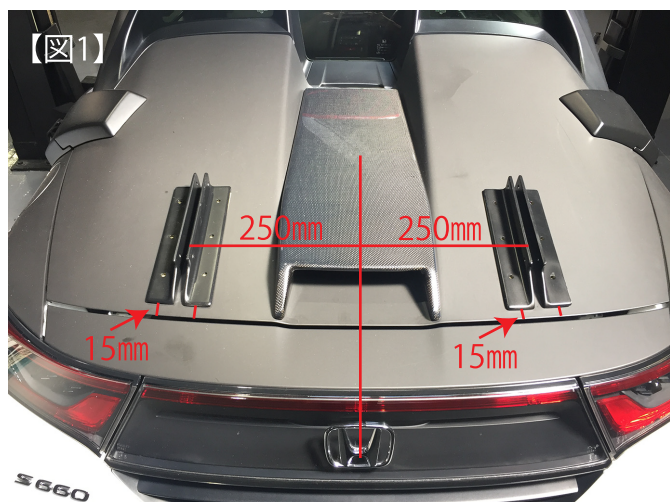

- ④穴あけが終了したら、GT WING 本体、GT WING マウント、GT WING ステアを仮組してフィッティングの確認とエンジンフードを空けた際にGT WING ステアがボディと干渉しない確認してください。
- ⑤仮付けおよびフィッティングが終わったら、一度GT WING マウントを外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。
- ⑥塗装後、付属のボルトとナットで取り付けてください。この際、取り付け用の穴から水漏れがないようにコーキング材などを使用して防水処理を行ってください。
- ⑦各部の締め付けを確認し、取り付けは終了です。