

取扱説明書

商 品 名 : Front Lip Spoiler

Front Lip Spoiler Carbon

コード No : 60360(CARBON) , 60361(FRP)

適 合 車 種 : HONDA CIVIC Type-R (FK8) 2017年9月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。
- カーボン製品に関しましては、紫外線により変色することがありますので、紫外線対策用のクリア塗装をすることをお勧めします。

■塗装時の注意事項


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

* 他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

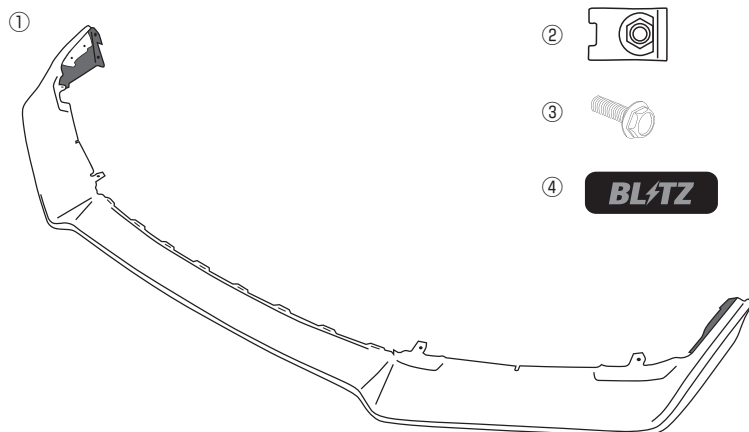

NO	部品名	数量
①	フロントリップスポイラー本体	1
②	スピードナット	4
③	M6×15 フランジボルト	4
④	BLITZ カーボンエンブレム	1

取付要領・手順書


コード No:60360(CARBON),60361(FRP) 商品名：Front Lip Spoiler / Front Lip Spoiler Carbon

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、ホンダ自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。


- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。
次にサービスマニュアルに従いフロントバンパーを取り外して下さい。
 - ②取り外したフロントバンパーから、純正リップスポイラーを取外して下さい。
 - ③純正リップスポイラーについているスピードナットを取り外し、本製品へ付け替えを行なって下さい。【図1】
取り外したボルトは固定時に再利用します。
 - ④本製品をフロントバンパーへ取り付けて下さい。取り付けの際、差し込み部分が割れないように気をつけてください。
差し込んだ爪部分へ付属のスピードナットを取り付け付属のボルトで固定して下さい。【図2】
- *この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

【図1】

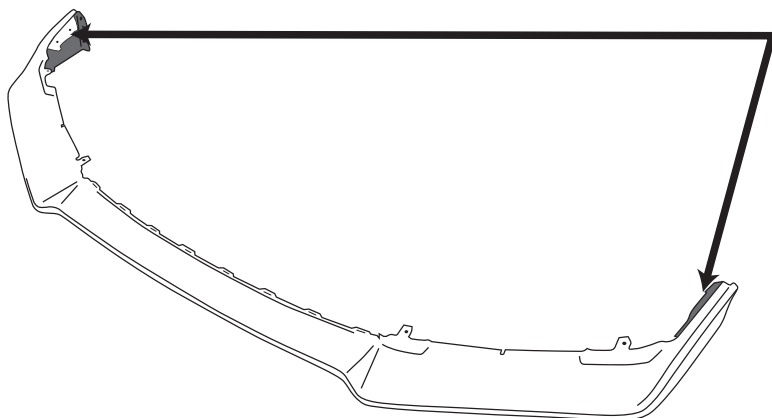

片側2ヶ所ずつ

【図2】

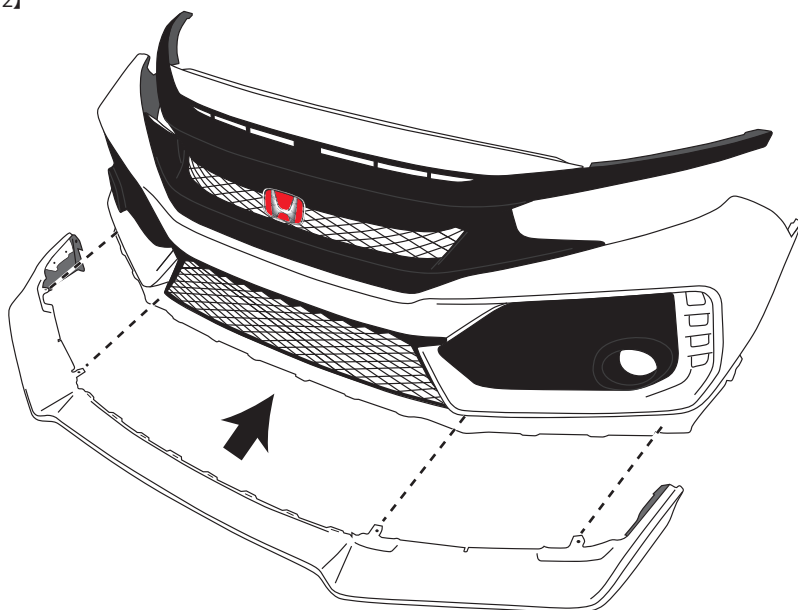

お問い合わせ

製品についてのお問合せ及び、ご相談につきましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター)

TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066

取付要領・手順書

コード No:60360(CARBON),60361(FRP) 商品名 : Front Lip Spoiler / Front Lip Spoiler Carbon

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、ホンダ自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

⑤純正ボルト・タッピングビスを再使用し手順③部分の固定を行なってください。【図3】


⑥取付前にアンダーパネルのボルト全6ヶ所を一時取り外してください。【図4】

⑥本製品を取り付けたフロントバンパーをサービスマニュアルに従い車体に取り付け作業を行います。その際純正アンダーパネル両サイド部分を約2mm程カットするとスムーズに取り付けを行うことができます。
取付後、純正のタッピングビスを使用しサイド部分の固定をし、アンダーパネルのボルトを取り付けて下さい。

これで本製品の取り付け作業は完了です。

*走行する前に製品が確実に固定されているか再確認をお願いします。

【図3】

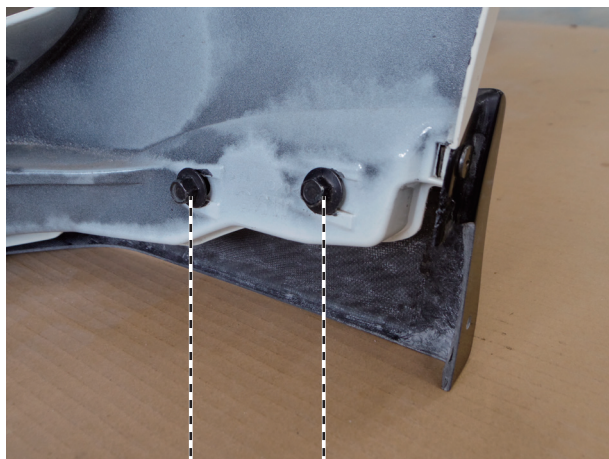

純正を再利用



純正を再利用

【図4】



全6ヶ所のボルトを取り外して下さい。



純正アンダーパネル両サイド部分を約2mm程カットすると干渉部分がスムーズに取り付けられます。