



取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせて部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車種■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

□車 名：Fit/FREED

□型 式：GE8/GB3

□エンジン：L15A

□年 式：07/10～(Fit) 08/05～(FREED)

□製品番号：26109/56109/59109

■重要事項■ <<本製品を装着される前に必ずお読みください>>


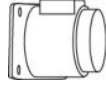








□本製品はノーマル車輛を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングK I T、ブローオフバルブ等)を装着されている場合や事故歴のある車輛の場合は本K I Tの装着ができない場合があります。

□本製品を上記車両以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。

□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。

□車輛のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

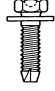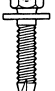□エアフロアダプター部のボルトの締め付けトルクに注意して下さい。過度なトルクでの締め付けは、破損の原因となります。

■アタッチメント部パーツリスト■					
アダプター	エアフロアダプター	エルボホース	チューブ	ステー	整流プレート
					
1	1	1	1	1	2
M6×20	M6×25	M6ナット	ホースバンド		
					
4	1	4	2		

●SUS POWER LM をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■

クリーナー本体	バンド
	
1	1

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認ください。

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

- 1) フィルター先端部が奥に当たるまで、フィルターをしっかりと押しつけた状態でバンドを締め付けて下さい。
- 2) エアーでのフィルター部(濾材)の洗浄はフィルター部(濾材)を外さないで行なって下さい。ステンレスメッシュがほつれる原因となります。
- 3) フィルター部(濾材)が汚れた場合はフィルター部(濾材)を交換(別売)して下さい。その際ガスケットエレメントも必ず交換して下さい。
※弊社 SUS パワークリーナーウォッシャー、クリーナーメンテナンスキット 他社クリーニング製品は使用出来ません。
- 4) フィルター交換の際はフィルター部のステンレスメッシュが必ず外側を向くようにセットして下さい。
- 5) センターボルトは工具を使用せずに、手で締め付けるようにして下さい。
※推奨トルク：0.49～0.69N・m
※過剰な締め付けトルクによる破損につきまして弊社は一切の責任を負いません。

●SUS POWER CORE TYPE をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■

クリーナー本体	バンド
	
1	1

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認ください。

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

- 1) 定期的にコアを取り外し中性洗剤で洗浄してください。
※性能維持の為に 5000km ごとの洗浄を推奨致します。

1. ノーマルクリーナーの取り外し

- ①バッテリーを取り外します。 ②エアフロセンサカプラを取り外し、センサハーネスをクリーナーBOXより切り離します。(図1参照) ③クリップ4ヶ所を取り外し、クリーナーBOX上側を取り外します。(図2参照) ④スロットル部のホースバンドを緩め、ブローバイホースを抜き、ボルト2ヶ所を緩め、クリーナーBOX下側を取り外します。(図3参照)

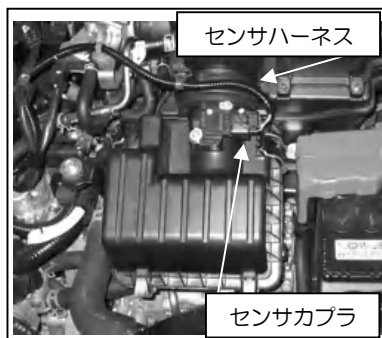


図1

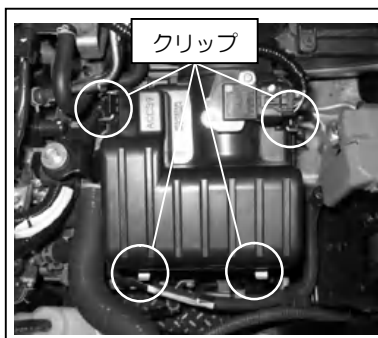


図2

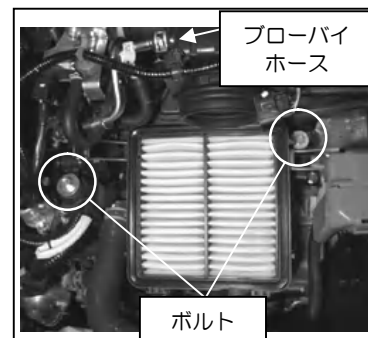


図3

2. エアクリーナー取り付け

※各作業は仮組みとし、全体の位置を調整しながら最後に増し締めしてください。

- ①図3を参考にエアフロアダプター、アダプター、ステー、整流プレートを組み立てます。組み立て後付属のチューブをアダプターニップル部へ挿し込みます。(図3、4参照)

※ボルトはアダプター側から差し込み、ステー取り付け部はM6×25をそれ以外はM6×20を使用します。

- ②組み立てたアダプターASSYへ、エルボホースを取り付けます。付属のホースバンドで仮留めします。

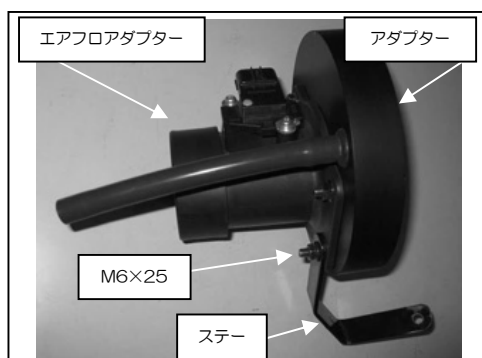


図3

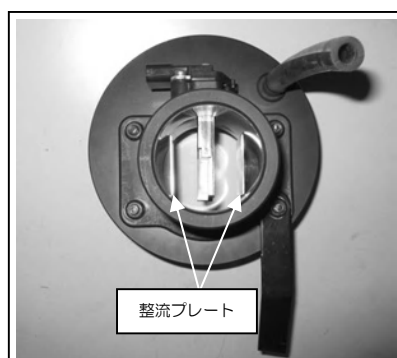


図4

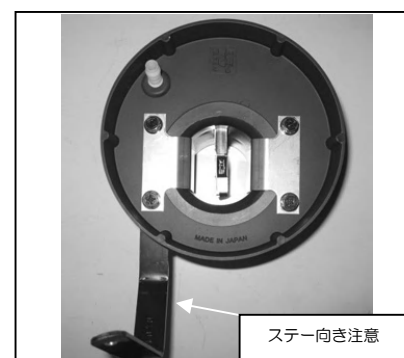


図5

- ③アダプターASSYを車両へ取付けます。(図6参照)

※あらかじめ、クリーナー本体を純正クリーナーBOXが存在した所へ置いておきます。アダプターASSYを取付けてしまうと、クリーナー本体を付けられなくなります。

※GE8(Fit)とGB3(FREED)ではステー取り付け部の車体形状が異なります。図6を参考に取り付けを行なってください。取付には付属のM6×20を使用してください。

- ④チューブをブローバイホース接続部を繋ぎます。(図7参照)

- ⑤一度コア本体を取り付け、各部に干渉が無いか確認し各部のボルト、バンドを本締めしてください。

- ⑥エアフロセンサカプラをエアフロセンサへ差し込みます。再度コアを取り付け、終了です。

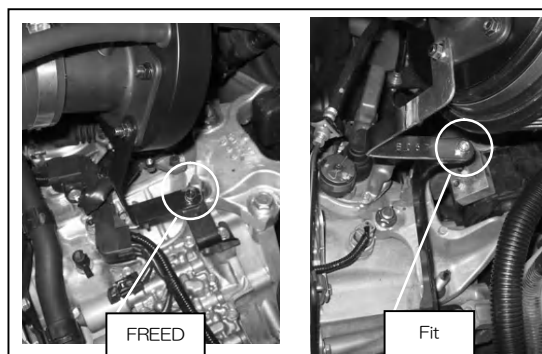


図6

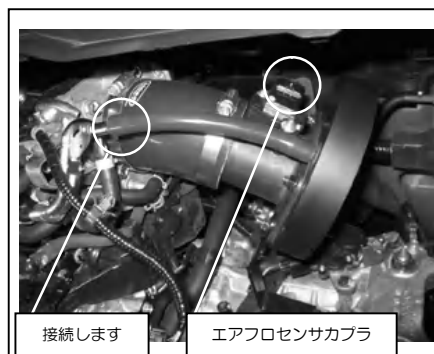


図7



完成図

開発・製造・発売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先 0422-60-2277

取扱説明書番号 26109002
初版作製年月日 2009.2.1

BLITZ