



取扱説明書

この度はBLITZ CARBON INTAKE SYSTEMを御買い求め頂き誠にありがとうございます。

■装着可能車種

- 車 名 : TOYOTA / 86, SUBARU / BRZ
- 型 式 : ZN6, ZC6
- エンジン : FA20
- 年 式 : ZN6, 2012/04-2021/10 (MC前後共通)
- : ZC6, 2012/03-2021/08 (MC前後共通)





製品番号 : 27033  
※適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社Webサイトをご覧ください。

■重要事項

- ・作業に入る前に必ずパーツリストを確認して部品がすべて揃っている事を確認して下さい。
- ・本製品はノーマル車種を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングKIT、ブローオフバルブ等)を装着されている場合や事故歴のある車種の場合は本製品の装着ができない場合があります。
- ・出力向上等に伴うエンジン本体及び駆動系部品の破損等に関しての保証は致しかねます。
- ・作業は平坦かつ安全な場所でエンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等で車種を確実に停止させてから行って下さい。
- ・作業は自動車メーカー発行の作業手順書 修理書の記載内容を確認し指示に従って行って下さい。
- ・装着後は日頃のメンテナンスを十分にいき、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- ・本製品を上記車種以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。
- ・異物の混入によるエンジン破損を防止する為に作業中は各部品に封をする等、異物が入らないよう注意して下さい。
- ・車種の個体差によりコンピューターセッティングが必要な場合もありますのでご了承下さい。
- ・取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。


■カーボン製品の特性について、ご了承お願い致します。

- ・無理な力や強い衝撃を与えたり、ボルト類の締め過ぎによって破損する場合があります。慎重に作業を行って下さい。
- ・カーボンの表面は傷が付きやすいため、適宜養生を行って下さい。
- ・製造上の理由でカーボンの目が均一になっていない部分があります。
- ・カーボン表面に凹凸や光沢ムラがある場合がありますが、樹脂コーティングによるもので異常ではありません。
- ・長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。



| ■ パーツリスト ■                                                                         |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                       |   |                                                                                       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| カーボンフィルターケース                                                                       |   | カーボンロアケース                                                                           |   | フィルター                                                                               |   | 導入ダクトR                                                                              |   | 導入ダクトL                                                                              |   | Vクランプ                                                                                 |   | ファンネルアダプター                                                                            |   |
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| エアフロアダプター                                                                          |   | シリコンホース                                                                             |   | ゴムスペーサー                                                                             |   | ステーA                                                                                |   | ステーB                                                                                |   | ステーC                                                                                  |   | ゴムダンパー                                                                                |   |
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| M5ウェルナット                                                                           |   | M4ウェルナット                                                                            |   | ボルトM6×15                                                                            |   | ボルトM6×20                                                                            |   | トラスねじM5×20                                                                          |   | トラスねじM4×15                                                                            |   | M6ナット                                                                                 |   |
|  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 変換プレート                                                                             |   | M4スペーサー                                                                             |   | 皿ビスM4×8                                                                             |   | ビスM4×12                                                                             |   | ホースクランプ                                                                             |   | パッキンテープ                                                                               |   | 六角レンチ                                                                                 |   |
|  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| ワッシャー                                                                              |   | ゴムワッシャー                                                                             |   | ゴムキャップφ14                                                                           |   | ホースバンド(大)                                                                           |   | ホースバンド(小)                                                                           |   |                                                                                       |   |                                                                                       |   |
|  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |                                                                                       |   |                                                                                       |   |

■純正部品の取り外し



- 1) フロントバンパーを取り外し、図を参考にスチロール樹脂パーツを取り外します。
- 2) 導入ダクト及び樹脂パネルを取り外します。

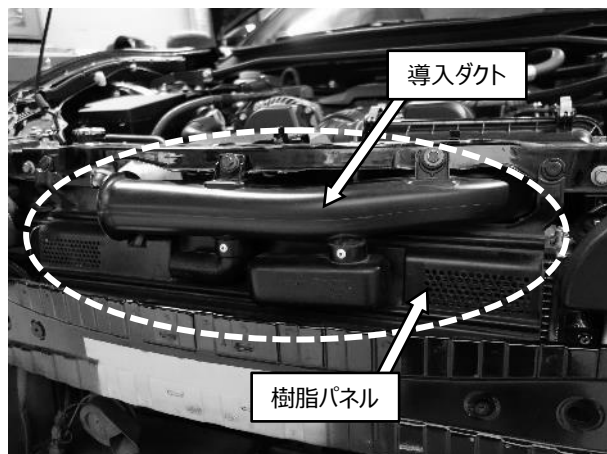

- 3) エアフロセンサーコネクターを取り外し、クリーナー-ASSYを取り外します。  
エアフロセンサーをクリーナー-BOXから取り外します。
- 4) サウンドクリエーター-ASSYを取り外し、図を参考に付属のゴムキャップφ14を取り付けます。  
取り外した純正ホースバンドを使用してゴムキャップφ14を固定します。

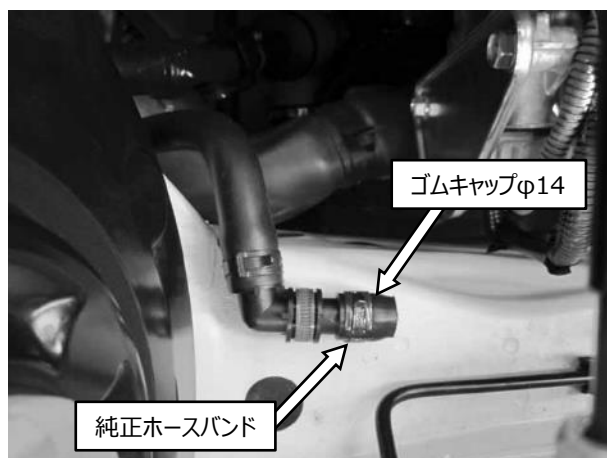
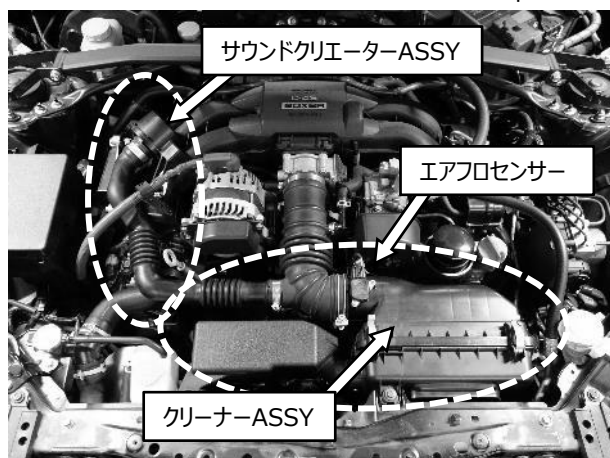


- 5) ブローバイホースとL字ジョイントを取り外し、サクションを取り外します。
- 6) 取り外したクリーナー-ASSYからグロメットを取り外します。

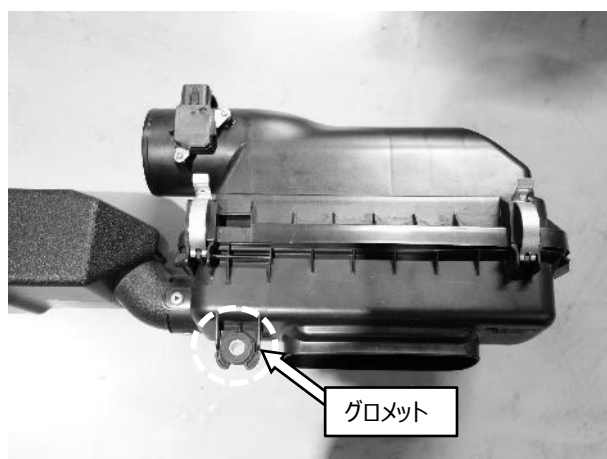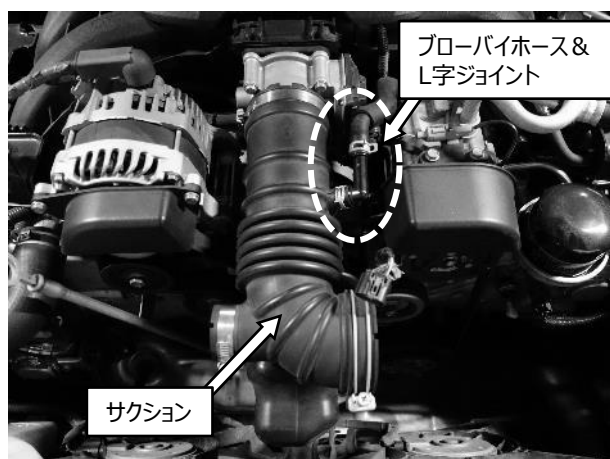

### ■キット取り付け


- 1) エアフロアダプターに変換プレートを付属の皿ビスM4×8を使用して取り付けます。  
図を参考にパッキンテープをカットして貼り付けます。残った部材は後の手順で使用しますので、捨てずに保管して下さい。  
※導入空気の妨げにならないように注意して下さい。
- 2) 変換プレートに前の手順で取り外したエアフロセンサーを付属のM4スペーサー及びビスM4×12を使用して取り付けます。  
組み立てたエアフロアダプターとカーボンロアケースに付属のボルトM6×15を通します。

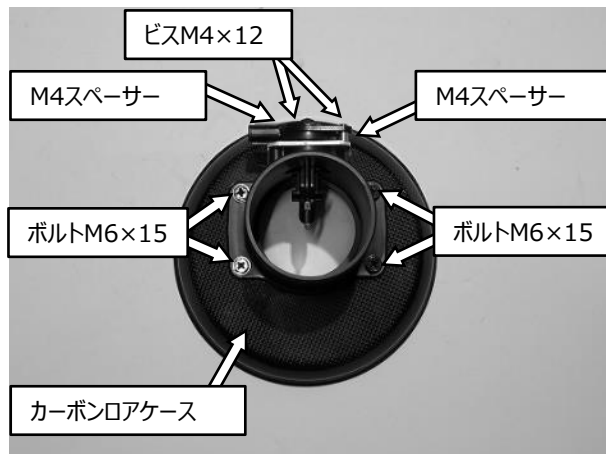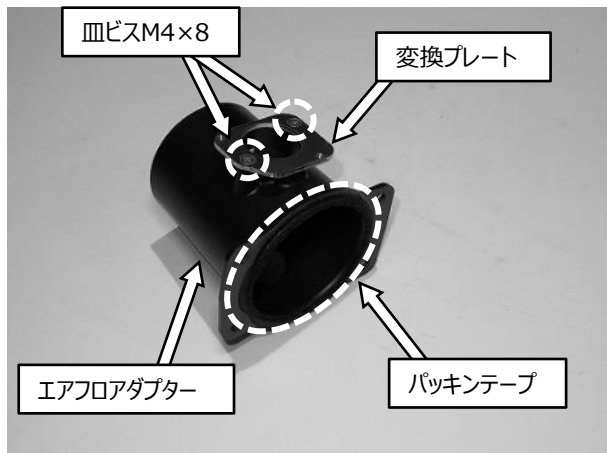


- 3) ファンネルアダプターを前の手順で通したボルトM6×15を使用して取り付けます。
- 4) ファンネルアダプターにフィルターを付属のホースバンド(大)を使用して取り付けます。  
※フィルターが取り付けにくい場合は、潤滑油などを使用して取り付けして下さい。





- 5) スロットルボディにゴムスペーサーを取り付けます。※図を参考に段差がある方を室内側に向けて下さい。
- 6) シリコンホースと取り外した純正L字ジョイントを組み立てます。図を参考に各部品の向きに注意して下さい。

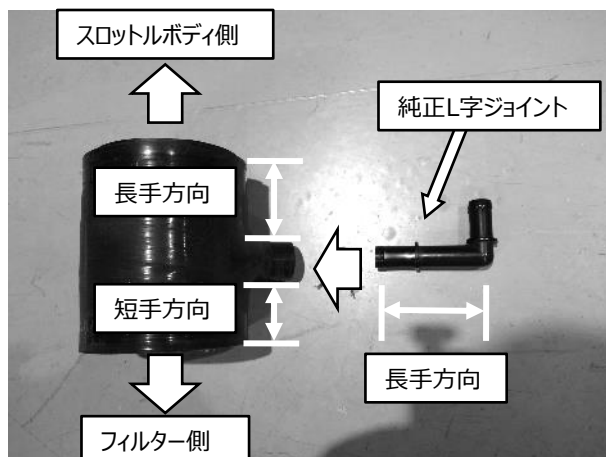



- 7) 付属のホースバンド(小)を使用してシリコンホースを仮組します。  
 付属のホースクランプを使用してシリコンホースに純正L字ジョイントを仮組します。  
 ブローバイホースを純正L字ジョイントに仮組します。ブローバイホース側は純正ホースクランプを使用します。
- 8) 組み立てたエアフロアダプターをシリコンホースに差し込み仮組します。

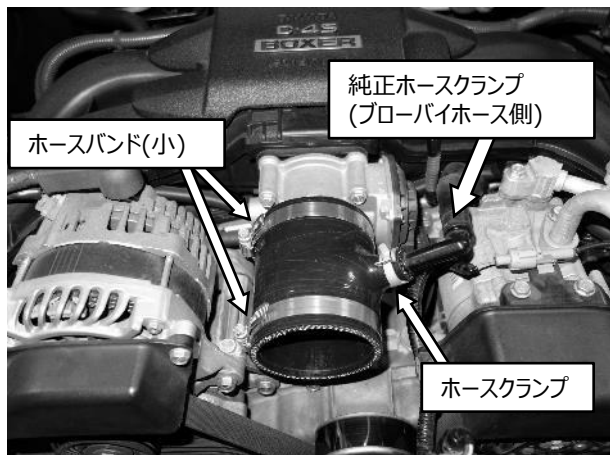



- 9) カーボンフィルターケースに付属のボルトM6×20を使用してステーAを仮組します。  
 ステーAとカーボンフィルターケースの間に付属のゴムワッシャーをいれます。  
 前の手順で取り外した純正グロメットをステーAに取り付けます。
- 10) 図を参考にカーボンフィルターケースにパッキンテープを張り付けます。前の手順で使用した残りの部材を使用して下さい。  
 ※導入空気の妨げにならないように注意して下さい。

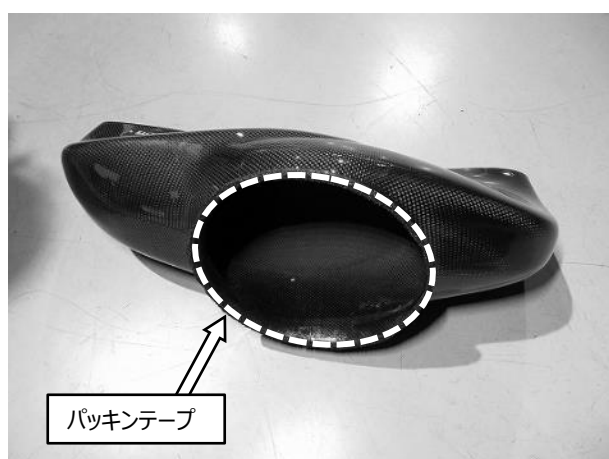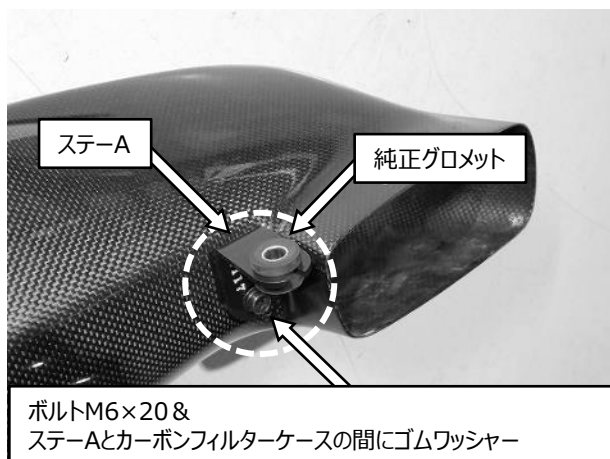

- 11) ゴムダンパーの上下に付属のワッシャーをセットして取り付けます。
- 12) 付属のM6ナット及び前の手順で取り外した純正ボルト(M6×L30)を使用してカーボンフィルターケースを取り付けます。  
 Vクランプはカーボンフィルターケースとカーボンエアケースをぴったり合わせた状態で取り付けして下さい。  
 エアフロセンサーを取り付けます。

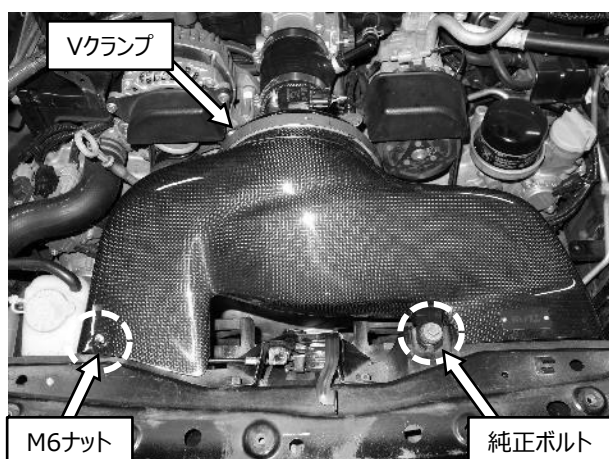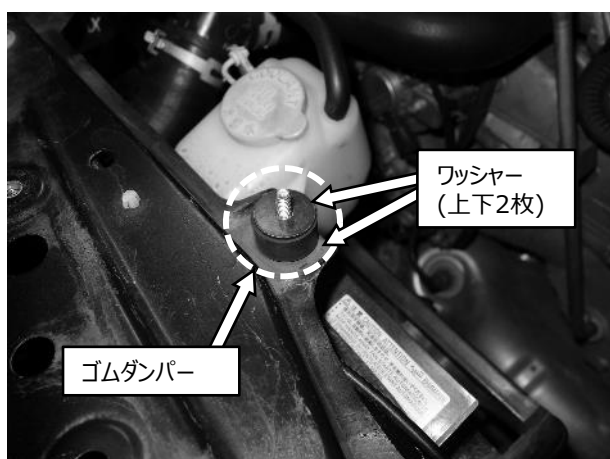



- 13) 前の手順で取り外した樹脂パネルを図を参考にカット加工します。  
 14) ラジエーター上部のクッション材を車輛前方に折り曲げます。

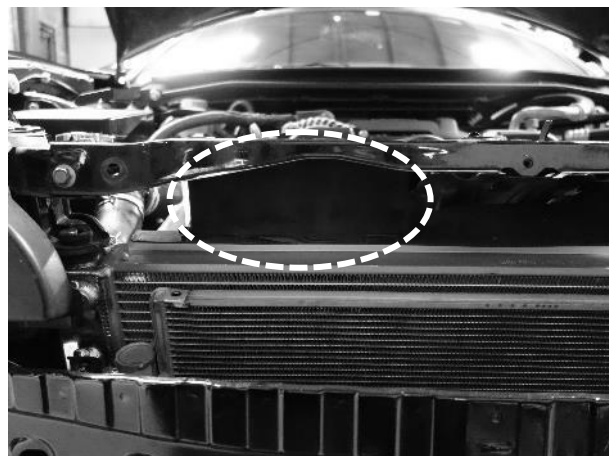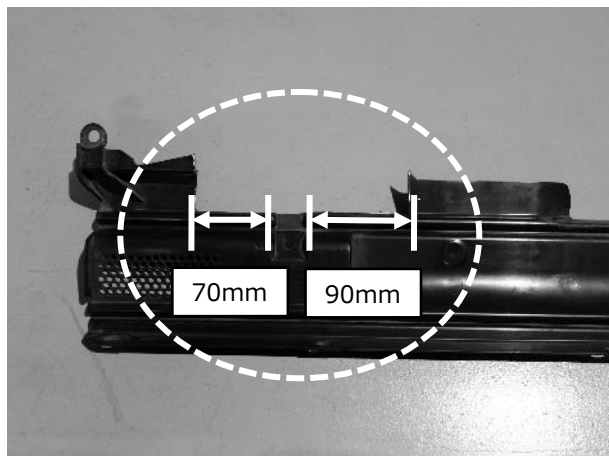


- 15) レインホース右側(運転席側)にM5ウェルナットを取り付けます。  
 16) レインホース左側(助手席側)にM4ウェルナットを取り付けます。



- 17) 加工した樹脂パネルを元の位置に取り付けて、導入ダクトR,Lをそれぞれ仮組します。  
 導入ダクトRは付属のステー-C、ボルトM6×20、M6ナット及び前の手順で取り外した純正ボルト(M6×L30)を使用して仮組します。  
 導入ダクトLは付属のステー-B、ボルトM6×20及び前の手順で取り外した純正ボルト(M6×L30)を使用して仮組します。

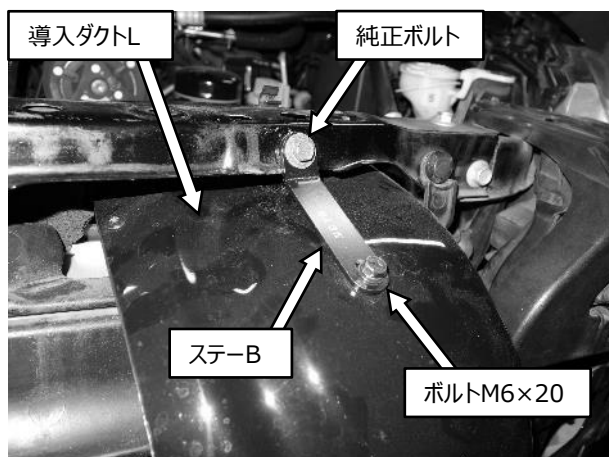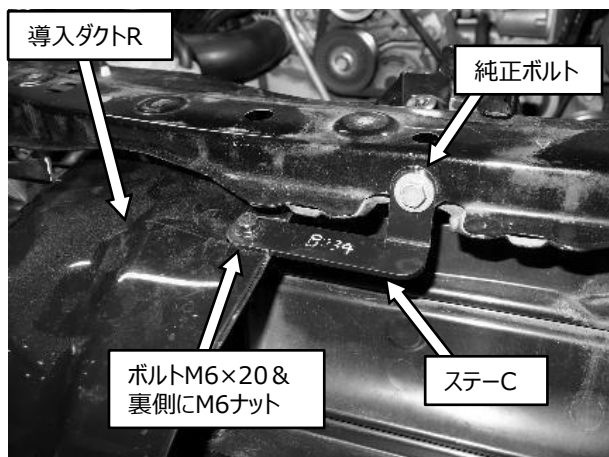

- 18) 導入ダクトRを付属のトラスねじM5x20を使用して仮組します。  
導入ダクトRを付属のトラスねじM4x15を使用して仮組します。
- 19) 各部品の位置を調整し、仮組しているボルト類、ホースバンド等をしっかりと締め付けます。  
フロントバンパーを取り付けます。本製品とフロントバンパーが干渉していないか確認して下さい。  
干渉している場合は干渉しないように適宜調整及び加工して取り付けて下さい。

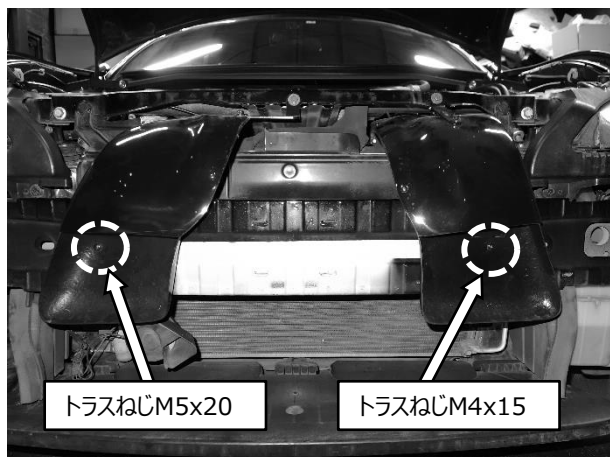

#### ■最終確認及び注意事項

- ・ボルト類の締め忘れが無いを確認して下さい。
- ・エンジンを始動する前に、各部に干渉が無いを確認して下さい。
- ・エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認して下さい。
- ・試走を行い異常が無いを確認して下さい。
- ・定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行って下さい。
- ・エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。  
取り付け等に不備が無いを確認後、再始動し学習させて下さい。
- ・万が一製品に不具合が合った際、検査や修理のため外した純正部品を一時的に使用していただく場合があります。  
外した純正部品は、捨てずに保管して下さい。

以上で作業は終了です。

#### ■フィルターメンテナンスについて

- ・定期的にフィルターを取り外し、中性洗剤で洗浄して下さい。
- ※性能維持のために5000Kmごとの洗浄を推奨します。

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

☐ 車輜型式（車検証に記載されています）

:

☐ エンジン型式（車検証に記載されています）

:

☐ 登録年月日（車検証に記載されています）

:

年

月

日

☐ 走行距離（製品取付時の距離）

:

km

☐ お客様名

:

km

☐ お客様住所

:

☐ お客様お電話番号

:

☐ 販売店名

:

☐ 商品購入日時

:

年

月

日

☐ 不具合内容

:

保証規約  
フィルターを除く部品に関して、ご購入から1年間に於いて無償修理致しますので製品、本保証書及びご購入時のレシート(又は領収書)を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

- 1.下記の事項に該当した場合は有償です
- ・上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
  - ・本保証書及びレシートが無い場合。
  - ・ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
  - ・弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
  - ・不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
  - ・他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
  - ・購入後の経年変化及び消耗品の交換。
  - ・日本国外で使用した場合。
- 2.注意事項
- ・本製品が原因で生じた付随的損傷(エンジントラブル、その他事故)や自動車を使用出来なかった事による損失(電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失)等については、一切の保証は致しかねます。
  - ・本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 :株式会社ブリッツ  
所在地 :〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6  
連絡先 :0422-60-2277

取扱説明書番号 27033002  
初版作製年月日 20223.4.18

