

取扱説明書

コードNo：13851 商品名：HAND BRAKE LEVER

適合車種：SUBARU BRZ	(ZD8)	2021年8月～
SUBARU BRZ	(ZC6)	2012年3月～
TOYOTA GR 86	(ZN8)	2021年10月～
TOYOTA 86	(ZN6)	2012年4月～
TOYOTA 86 GR	(ZN6)	2017年12月～
TOYOTA 86 GR SPORT	(ZN6)	2018年7月～

■はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、お客様が本製品を安全に、正しく組み立て、装着し使用していただく為に、装着前並びに組み立て前に必ずお読みください。

また、本製品をご使用になられている期間はこの取扱説明書を大切に保管し、売却、譲渡の際は本製品に添付してお渡しく下さい。

誤ったご使用方法や取り扱い、改造や適合外車両でのご使用によって受けられた損害については、弊社は一切その責任を負うことが出来ませんのであらかじめご了承ください。

■本文中にある記号の意味



警告
Warning

このラベルは、死亡または重症を負うことにある可能性がある危険性を示しています。十分ご注意ください。



注意
Caution

このラベルは、軽傷または中程度の傷害を負うことにある可能性がある危険性、及び物的障害の可能性のある危険性を示しています。十分ご注意ください。



警告
Warning

本製品は、各車型（型式別）専用に設定されております。適合車型以外への取り付けや改造、また加工は絶対に行わないでください。



警告
Warning

作業時は平坦かつ安全な場所で車両を確実に停止させ、エンジンを停止してください。またマニュアルトランスミッション車の場合、ギヤを入れた状態で作業してください。オートマチックトランスミッション車の場合、ギヤをパーキングの状態で作業をしてください。



警告
Warning

指定された締め付けトルクでトルクレンチを使用して確実に取り付けてください。



警告
Warning

製品の装着にあたっては取り付け作業が責任を負うこととなります。必ず本書をよく読み理解した上で作業を行ってください。特に分解整備についての経験や知識の無い方は故障や事故を未然に防ぐ為、認証整備工場などの資格のある専門店で作業を行ってください。



警告
Warning

取付け後は製品が正しく機能しているか十分に確認してください。正しく機能していない場合、車両が動き出して思わぬ事故を引き起こす恐れがありますので十分に注意してください。




警告
Warning

装着後は定期的に各部の緩みがないか点検・確認し、適宜調整してください。異常振動や異音などの症状が発生した場合や変形、破損を発見した場合はただちに使用を中止し走行を行わないでください。走行中は安全な場所に停車し、ただちに点検してください。

■作業時の注意事項

- ・適正な工具を使用して適宜作業を行って下さい。
- ・製品の検査や修理の際、取り外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。取り外した純正部品は大切に保管してください。

■構成部品

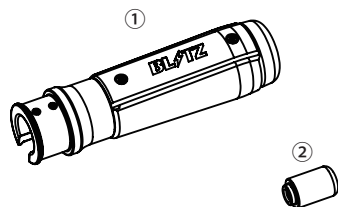

NO	部品名	数量
①	グリップ	1
②	ノブ	1

■作業手順

1. 作業時は平坦かつ安全な場所で車両を確実に停止させ、エンジンを停止してください。
またマニュアルトランスミッション車の場合、ギヤを入れた状態で作業してください。
オートマチックトランスミッション車の場合、ギヤをパーキングの状態で作業をしてください。
 2. ブーツを慎重にまくりグリップとブーツを分離させます。
 3. グリップを左右にひねりながら徐々に引き抜きます。取り外しにくい場合はウエスやテープ等で各部品を傷つけないように保護し、グリップの根元からハンマー等で軽く叩きながら取り外すことも可能です。
 4. ノブを反時計回りに回して取り外します。ノブを傷つけないようウエスやテープ等で保護し、プライヤー等を使用して取り外します。
取り外した際、はじめから内臓されている純正のスプリングは取り外さないでください。
- ※各部品を破損させたり傷をつけないよう十分注意してください。



ブーツ グリップ

5. 付属のノブをはじめから内臓されている純正のスプリングに押し付けながら締め付けます。緩まないように最後まで締め付けてください。純正ネジ部にネジロック剤が残っているとノブが最後まで締め付けられない場合があります。ネジロック剤をきれいに除去してから締め付けてください。
6. 付属のグリップを奥に突き当たるまで挿入してください。
7. イモネジ 2カ所をトルクレンチを使用して規定トルクで締め付けます。徐々にトルクを掛けながら交互に締め付けてください。



イモネジを $0.75\text{N}\cdot\text{m}$ ($0.08\text{kgf}\cdot\text{m}$) 以上のトルクで締めつけた場合、純正部品のフレームが歪みハンドブレーキが正常に機能せず車両が動き出して思わぬ事故を引き起こす恐れがありますので十分に注意してください。

イモネジ 2カ所 締め付けトルク
 $0.55\text{N}\cdot\text{m}\sim 0.75\text{N}\cdot\text{m}$ ($0.06\text{kgf}\cdot\text{m}\sim 0.08\text{kgf}\cdot\text{m}$)

8. 製品の各部品(ネジ、ボルト等)に緩みがないか確認してください。
9. ブーツを元に戻します。

10. 取り付けたグリップ及びノブが容易に外れないか確認してください。
11. ハンドブレーキを何度も操作して、正常に機能するか十分に確認してください。



※装着後は定期的に各部に緩みがないか確認してください。緩んでしまう場合はネジロック剤の使用を推奨します。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にてお願い致します。

- 連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター
 - 住所 東京都西東京市新町4-7-6
 - TEL 0422-60-2277
- (受付時間: 祝祭日を除く、月曜から金曜日 AM10:00~PM17:00)