

LED Rear Fog Kit 取扱説明書

コードNo. : 60189

適合製品 : No. 60179/60180 AERO SPEED R-Concept Rear Diffuser
#V37 スカイライン/スカイラインハイブリッド

No. 60195 AERO SPEED R-Concept Rear Diffuser
##H30/35 アルファード、##H30/35 ヴェルファイア用



警告



注意

お願い

- ・本製品を取り付ける前に必ずこの取扱説明書をよく読み、作業を行ってください。
- ・本製品の取り付けに関しては、必ず専門の業者にて行うようお願い致します。
- ・本製品は、車両電源がDC12V車専用です。DC24V車には取り付けないでください。
- ・電気配線の作業を行う際には必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
- ・本製品の取り付けには配線加工が必要となります。電気配線のショートや接触不良などに十分注意し、作業を行ってください。
- ・本製品の加工や改造などは、絶対に行わないでください。製品の破損や損害の原因となります。
- ・本製品を誤った使い方・取り付け方を行わないでください。誤った使い方・取り付け方による損害に関して、弊社ではその一切の責任を負うことができませんので、予めご了承ください。
- ・本製品の使い方・取り付け方を誤りますと、道路交通法違反となる場合がございます。汎用品として取り付けされる場合は事前に後部霧灯(リアフォグ)の技術基準を調べた上で、取り付けして頂くようお願い致します。
- ・本製品をご使用になられている期間は、この取扱説明書を大切に保管し、売却・譲渡の際には、本製品に添付してお渡しください。

【 構成部品 】

			
Rear Fog本体	アダプター本体	Rear Fogスイッチ	延長用ハーネス
			
ランプマークシール	Fog本体用 両面テープ	接続パーツ一式	スパイラルチューブ

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛をお願い致します。

□連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター

□TEL 0422-60-2277

<http://www.blitz.co.jp/>

◆ 取り付け前に

付属のランプマークシールをRear Fogスイッチに規定の向きで貼り付けてください。(右図参照)


※ リアフォグの点灯を操作するスイッチには、必ずリアフォグを示す表示を設けるよう、保安基準により定められています。ランプマークシールを必ずRear Fogスイッチに貼り付けてください。



リアフォグの標準記号



◆ 接続方法

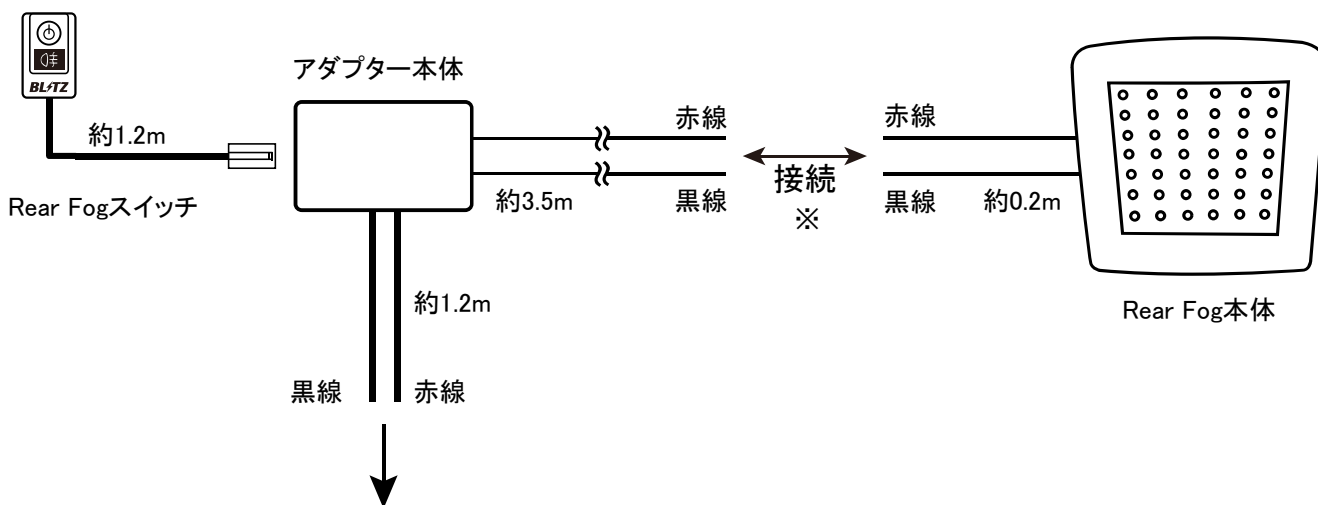

赤線：ヘッドライト(前照灯)、または、前部霧灯(フォグランプ)連動で、+12Vを発生する配線に接続してください。

黒線：ボディアースに接続してください。

※ 取り付けされる車両の長さによってはハーネスが短い場合がございます。必要に応じてRear Fog本体とアダプター本体の間に延長用ハーネス(1.5m)を接続し、長さを調節してください。

◆ 動作確認

- ① エンジンを始動し、ヘッドライト消灯状態・点灯状態にかかわらず、Rear Fogが消灯していることを確認してください。
 - ② ヘッドライト、または、フォグランプを点灯させた状態でRear Fogスイッチを操作し、Rear Fogの点灯・消灯が切り替わることを確認してください。
 - ③ Rear Fogを点灯させた状態でヘッドライトをOFFにするとRear Fogが消灯することを確認し、再度ヘッドライトを点灯させたときにRear Fogが消灯したままになっていることを確認してください。
- ①～③の通りに正しく動作していれば、取付けが完了となります。