

取扱説明書

商品名：Front Lip Spoiler

Front Lip Spoiler Carbon

コード No：60461 (CARBON) , 60460 (FRP)

適合車種：HONDA CIVIC Type-R (FL5) 2022年9月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。
- カーボン製品に関しましては、紫外線により変色することがありますので、紫外線対策用のクリア塗装をすることをお勧めします。

■塗装時の注意事項


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

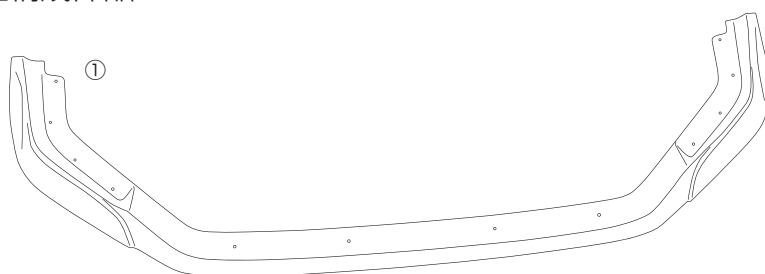

NO	部品名	数量
①	フロントリップスポイラー本体	1
②	M5×15 フランジボルト	11
③	M5 フランジナット	11
④	スピードナット	1
⑤	BLITZ カーボンエンブレム	1



取付要領・手順書

コード No:60461(CARBON),60460(FRP) 商品名 : Front Lip Spoiler / Front Lip Spoiler Carbon

■取付要領・手順 *本製品の取付作業につきましては、ホンダ自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディ保護の為、フロントリップスポイラー（以下F/L）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。


②純正アンダーカバーと取り外して下さい。【図1】

③当社F/Lを車輻に仮付けし、確定した取付位置を基に取付用穴あけ位置をマーキングしてください。【図2】

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等を行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

④電動ドリルなどの工具を使用し、フロントバンパーに取付穴（6mm）をあけます。
加工箇所のバリ取りや防錆処理を施してください。

【図1】

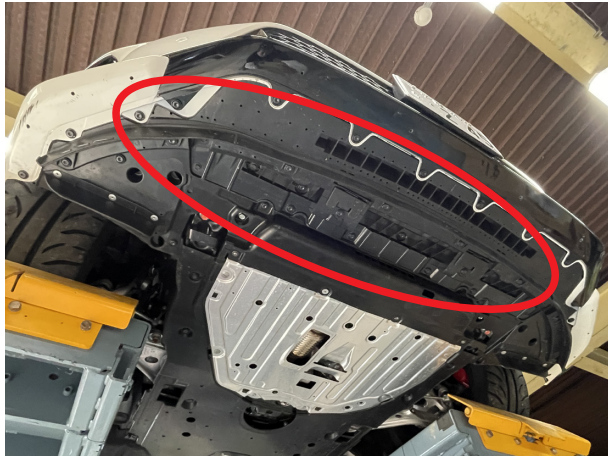

【図2】



お問い合わせ 製品についてのお問合せ及び、ご相談につきましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター)

TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066

取付要領・手順書

コード No:60461(CARBON),60460(FRP) 商品名 : Front Lip Spoiler / Front Lip Spoiler Carbon


■取付要領・手順 *本製品の取付作業につきましては、ホンダ自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

- ⑤純正インナーフェンダー右下(写真部分)をボルト穴中心に20ミリカッターナイフなどを使い写真のようにカットして下さい。カットした部分に付属のスピードナットを挟み込み元の位置へ戻して下さい。【図3】
- ⑥付属のボルト類を使用し製品の取付を行って下さい。その際一番左側は純正タッピングを再利用して下さい。【図4】
- ⑦取り外した純正アンダーカバーを取り付けてください。

これで本製品の取り付け作業は完了です。


*走行する前に製品が確実に固定されているか再確認をお願いします。
行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

【図3】

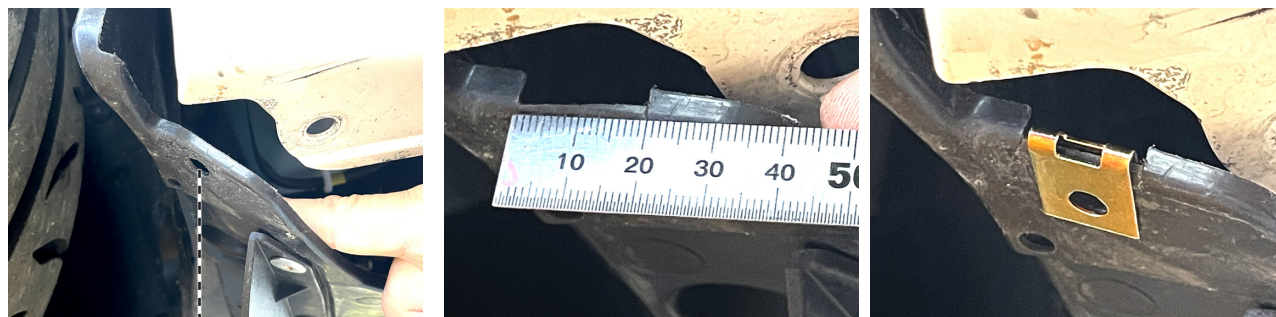

ボルト穴

【図4】

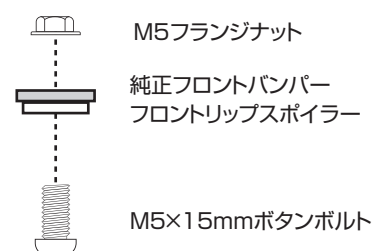

純正タッピングを再利用

お問い合わせ 製品についてのお問合せ及び、ご相談につきましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター)

TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066