

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT REAR UNDER SPOILER

コード No:60491

適合車種：LEXUS LBX -MORIZO RR- (GAYA16) 2024 年 8 月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性があります。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。


■塗装時の注意事項

- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がありますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
 - 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
 - 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
 - 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。
- ＊他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

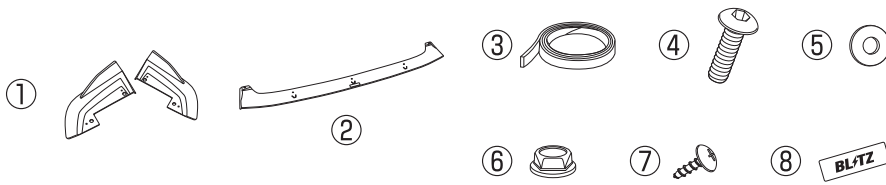

NO	部 品 名	数量
①	リアアンダースポILER（左右部分）SET	1
②	リアアンダースポILER（中央部分）	1
③	両面テープ 400mm	2
④	M4×15 六角穴ボルト	2
⑤	M4ワッシャー	2
⑥	M4フランジナット	2
⑦	M4×15 タッピングビス	7
⑧	ロゴエンブレム	1


取付要領・手順書

コード No:60491 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT REAR UNDER SPOILER

■取付要領・手順


本製品の取付作業につきましては、トヨタ自動車株式会社発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディー保護の為、リアアンダースポイラー（以下R/U）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。さらに、純正バンパー下面左右部分のクリップを左右2箇所ずつ取り外して下さい。

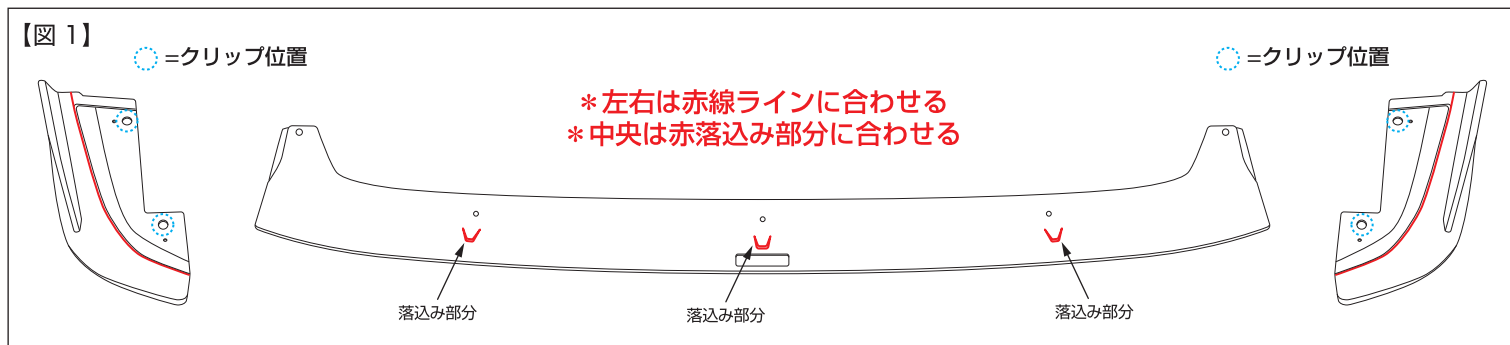

- ②R/Uを仮付けします。R/Uを下から上に持ち上げるようにし、図を参考に左右部分はクリップ位置を合わせ、純正バンパーとR/Uの赤ラインが純正バンパーとしっかり合うようにし、中央部分は純正バンパーの柱部分(3本)と製品の落込み部分をしっかりと合わせます。取付け位置が決まったら、R/Uをマスキングテープ等でしっかりと取付位置で固定して、マーキングして下さい。【図1参照】

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

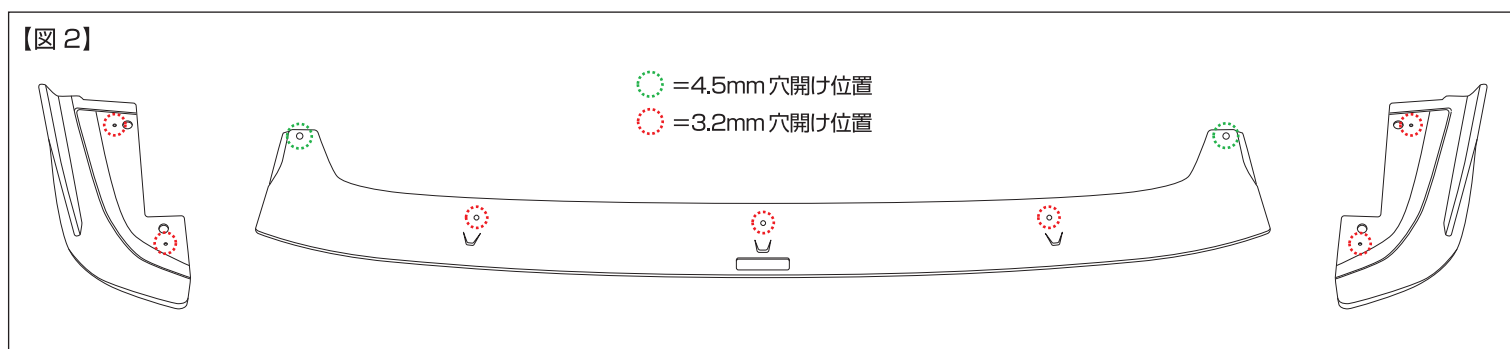

- ③取付用の穴位置を、純正バンパーにマーキングしてドリルにて穴開けします。初めに、R/Uを取付位置にしっかりと合わせ、穴位置を純正バンパーにマーキングしたら一度R/Uを取外して、純正バンパーに穴開けを行います。図2を参照にボルト取付位置(2箇所)を4.5mmにて穴開けし、タッピングビス取付位置(7箇所)を3.5mmにて穴開けします。【図2参照】

*図は、判りやすいように製品上面の図ですが、実際には純正バンパーに穴開けして下さい。

- ④別紙＜取扱注意書＞内のFRP製品取扱～をよく読み、塗装工程を行います。

*カーボン製品は性質上年数が経つにつれて変色する事がございますので、UVカットクリア塗装を行って下さい。


取付要領・手順書

コード No:60491 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT REAR UNDER SPOILER

■取付要領・手順

【図 3】

*斜線部：両面テープ貼り付け位置

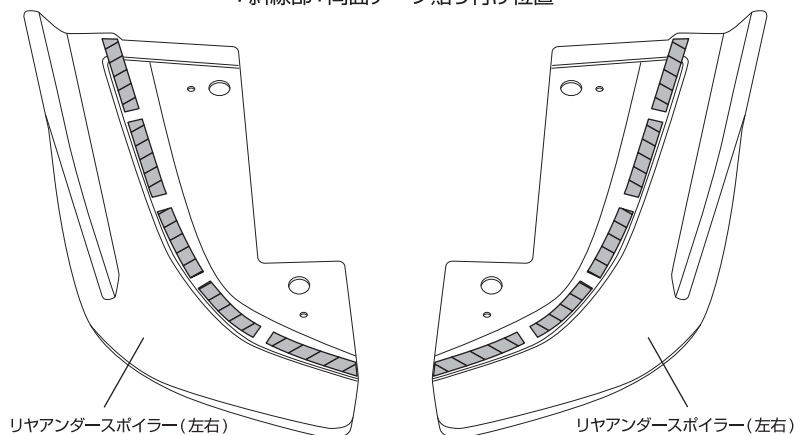


⑤付属の両面テープを本製品接着面に貼付けます。この際、両面テープは50～100mm程度にカットして、製品形状に合うように貼り付けて下さい。【図3参照】

***尚、この際製品側はしっかりと脱脂したのち、両面テープを貼って下さい。**

【図 4】


リアアンダースポイラー(左右)

車両クリップ
付属タッピングビス

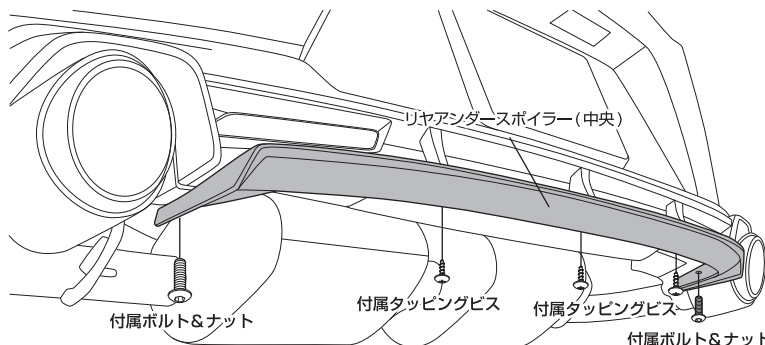

⑥先にR/U(左右)取付部周辺をしっかりと脱脂し、マーキング位置にしっかりと合わせR/U(左右)を純正バンパーから若干浮かせ、剥離紙が切れないように徐々に剥がし、下から上側に向かってR/Uを押し当てながら浮き上がらないように、両面テープ部を貼り付けたら車両クリップにて固定し、③にて開けた取付穴を利用して付属のM4 タッピングビスにて仮止めします。次に、R/U(中央)マーキング位置にしっかりと合わせたら、③にて開けた取付穴を利用して付属のM4 タッピングビスと、付属のM4 六角穴ボルト→M4 ワッシャー→R/U→純正バンパー→M4 フランジナットの順でR/U(中央)を取付けます。(2箇所)【図4参照】

【図 5】

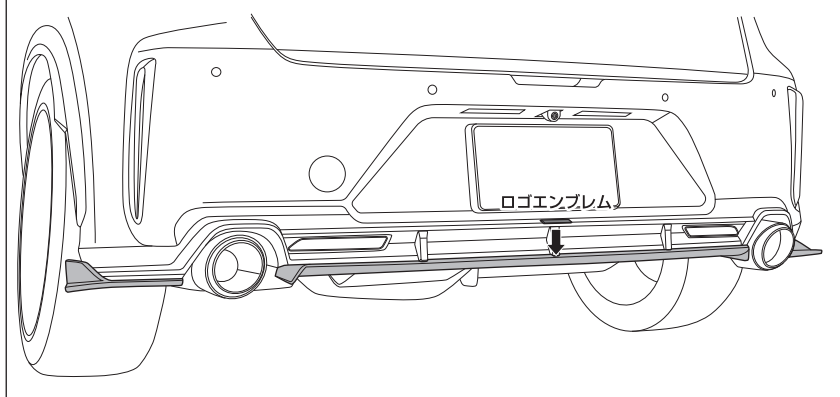

⑦今一度、取付位置を確認した後、各部の取付ボルト・ビスを本締めし、全体のカタツキ等がないか確認したら、付属のロゴエンブレムの剥離紙を剥がし、R/Uセンター部分の窪みに取付けて作業終了です。【図5参照】