

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT SIDE SPOILER

コード No:60194

適合車種：TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W) 2015年1月～

適合車種：TOYOTA ALPHARD HYBRID / VELLFIRE HYBRID (AYH30W) 2015年1月～

適合条件：AERO BODY 車両専用

■はじめに

●この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上で取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。

●本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。

●ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。

●本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

●記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。

●FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。

●歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項

●ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。

●ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を#400～#800の耐水ペーパーでサンディングして下さい。

●サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。

●塗装及び乾燥は30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。

●自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。

●冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

●出来るだけ2～3人で作業を行って下さい。


●塗装前にビス・ボルト・クリップ穴及び両面テープを貼る場所を確認し、一度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。

●各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。

●塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

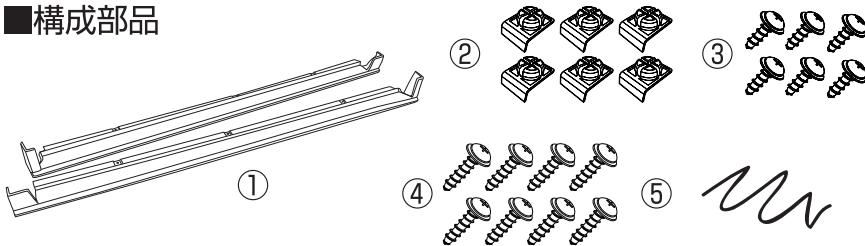

NO	部品名	数量
①	サイドspoiler一本体(左右)	1
②	専用グロメット	6
③	M6スクリュービス	6
④	M6×20タッピングビス	8
⑤	エンドモール 300mm	1

【重要】


法定速度以上での走行等を行う車両(サーフィット走行等)におきましては、取付時「エポキシ樹脂系接着剤」等を併用して取付けを行って下さい。

取付要領・手順書


コード No:60194 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT SIDE SPOILER

■取付要領・手順

- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディー保護の為、サイドスปイラー（以下S/S）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。

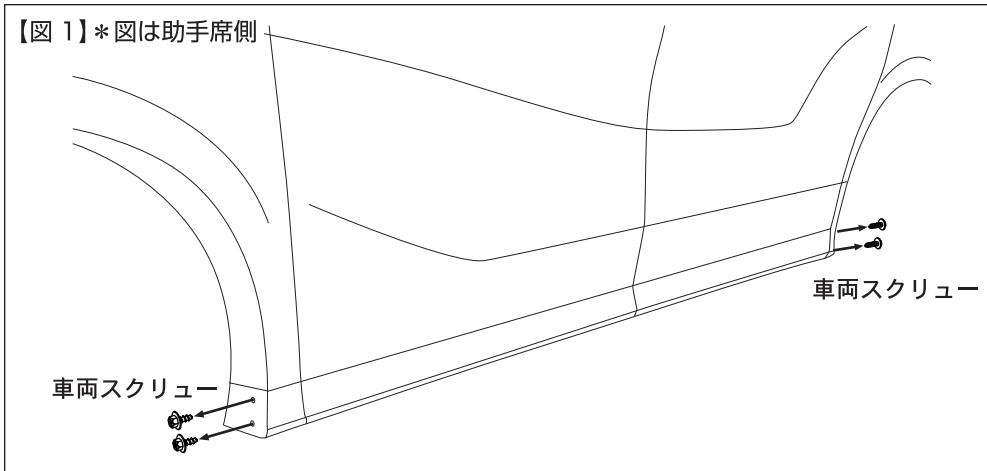

- ②フロント及びリヤタイヤハウス内の車両スクリューを取り外します。（図1参照）

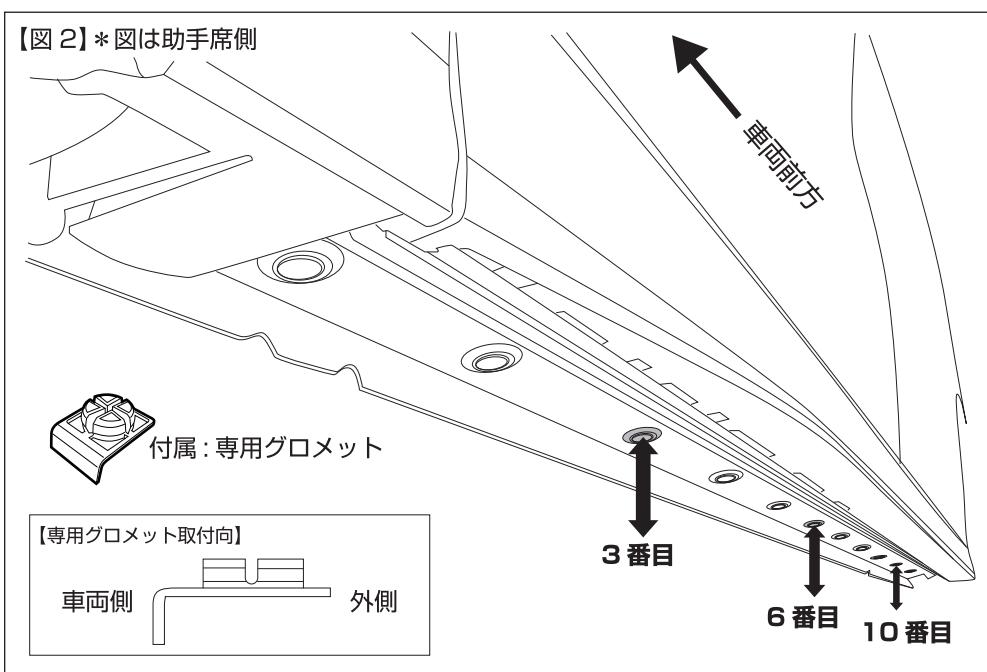

- ③車両底部のグロメットの車両前方から数えて3番目・6番目・10番目を取り外し、付属の専用グロメットに取り替えます。またその際には、専用グロメットの取付向きに注意して下さい。（図2参照）

- ④当社サイドスカートを車両に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取付位置を確認した後、取付位置をボディーにマスキングテープ等を利用して、マーキングして下さい。

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。


- ⑤一度S/Sを取り外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。

取付要領・手順書



コード No:60194 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT SIDE SPOILER

■取付要領・手順

【図 3】* 図は助手席側前方

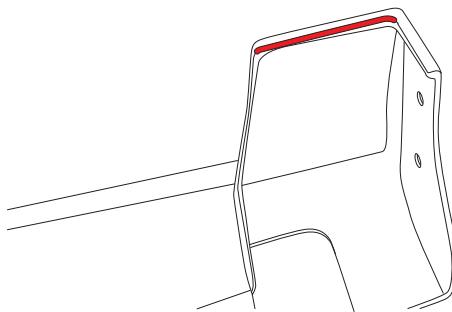


【図 4】* 図は助手席側前方

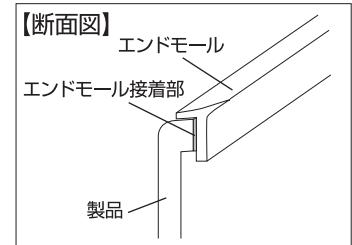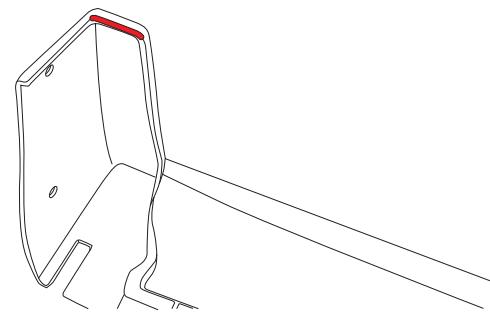

*赤線部分：エンドモール貼り付け位置

⑥付属のエンドモール取付け面を十分脱脂した後、付属のエンドモールをS/Sに貼り付けます。(図3・図4参照)

【図 5】* 図は助手席側

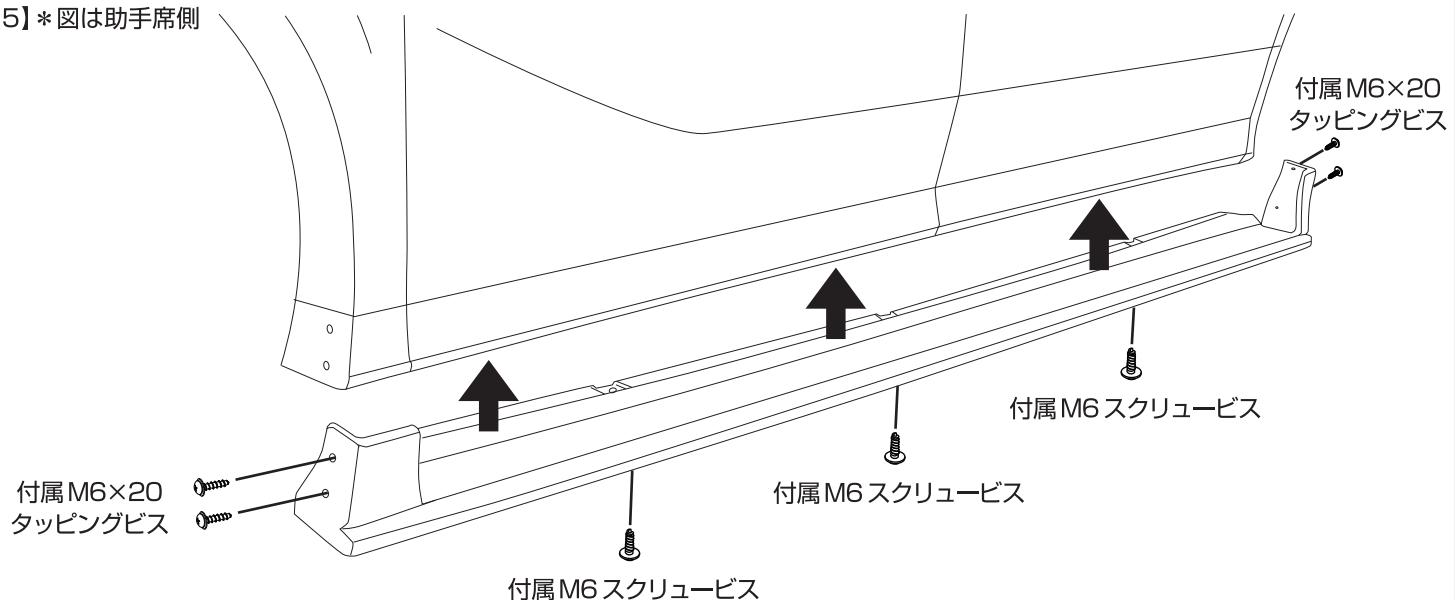

⑦フロント及びリヤタイヤハウス内は付属のM6×20タッピングビスを利用して2箇所づつ取付け、S/S底面は③にて取付けたグローメットを利用して、付属のM6スクリューにて3箇所取付けます。(図5参照)

⑧各部のネジやクリップをしっかりと締まっているか確認し、全体のガタツキ等がないか確認したら作業終了です。

*取付後、両面テープを完全に密着させる為に本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。

お問い合わせ

製品についてのお問合せ及び、ご相談に付きましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター) TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066