

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT REAR SIDE SPOILER

コード No:60387/60388

適合車種：MAZDA3 FASTBACK (BP#P) 2019年5月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項（未塗装品の場合）


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げてありますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れ変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ口穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 未塗装品の塗装後、本締めにて取付を行った製品の返品は一切お受付致しかねます。
- 製品に不具合が無いかどうかは、仮合わせ時及び塗装前に必ずご確認下さい。

*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

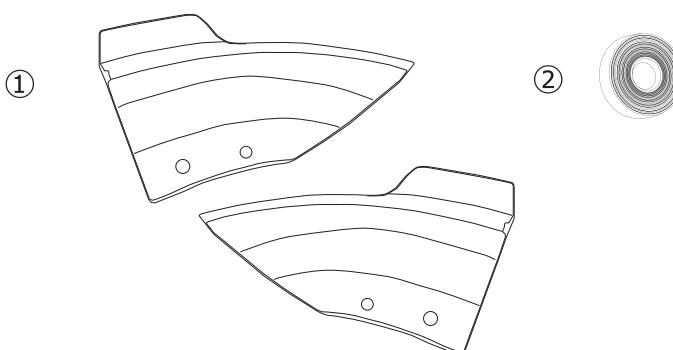

NO	商品名	数量
①	リアサイドspoiler (L, R)	1
②	両面テープ 600 mm	1


取付要領・手順書

コード No:60387/60388 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT REAR SIDE SPOILER


■取付要領・手順

- ① 作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディー保護の為、リアサイドspoiler (以下 R/S) 取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
 - ② R/Sを車輌に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取り付け方法に関しましては、③～⑥を参照して取り付けて下さい。
- *この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・取り付け、加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。
- ③ 未塗装品は、ここで一度 R/S を取外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。
 - ④ しっかりと塗装を乾燥させた後、付属の両面テープを本製品裏側に貼り付けます。
- *尚、この際両面テープの貼りつけ面はしっかりと脱脂したのち、両面テープを貼って下さい。
さらに、両面テープ剥離紙の最端部をすこし剥がし、R/Sの表面に折り曲げマスキングテープ等で固定します。(図1参照)

【図1】

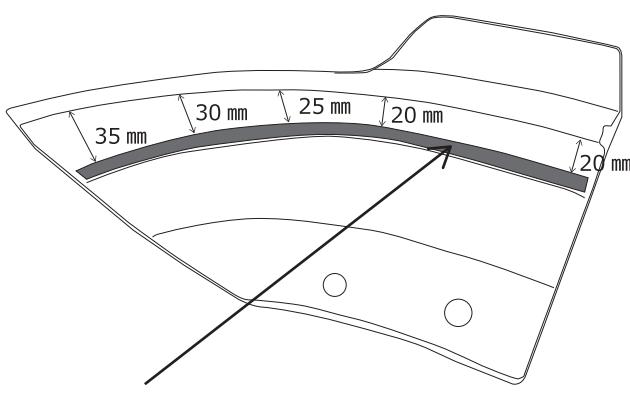

【図2】

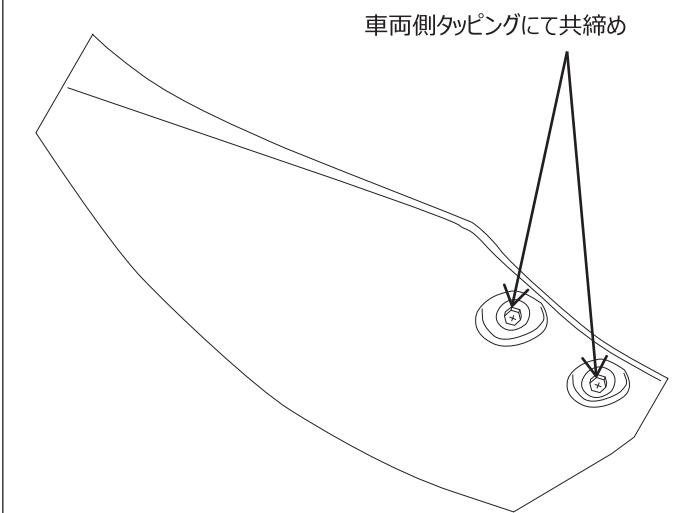

- ⑤ ②で仮付けした際の位置に合わせ、剥離紙をはがしながら R/S を貼りつけます。
- ⑥ R/S の下側の穴を純正のアンダーパネルを止めているタッピングビスを使用して共締めにて固定します。(図2参照)
これで作業は終了です。

*取付後、両面テープを完全に密着させる為に本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。