

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT BUMPER SPOILER

コード No:60364

適合車種：NISSAN SKYLINE GT / 400R (RV37) 2019年9月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性があります。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項



- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がありますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

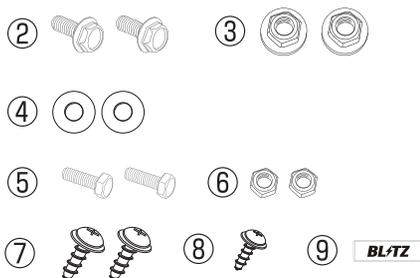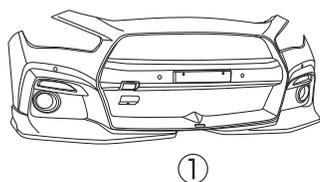

| NO | 部品名 | 数量 |
|----|---------------------------|----|
| ① | フロントバンパースポILER本体（牽引カバー付き） | 1 |
| ② | M6×15 フランジボルト | 2 |
| ③ | M6 フランジナット | 2 |
| ④ | M6×15 ワッシャー | 2 |
| ⑤ | M5×15 ボルト | 2 |
| ⑥ | M5 ナット | 2 |
| ⑦ | M5×15 タッピングビス | 2 |
| ⑧ | M4×12 タッピングビス | 1 |
| ⑨ | カーボンエンブレム | 1 |

【重要】

■当製品取付け時別途必要部品

- 純正 ディスタンスセンサー ブラケット 純正品番: 28533-5ZA0A ×2個
- エポキシ樹脂系接着剤 ×1


*製品装着前に、上記部品をご用意下さい。

取付要領・手順書

コード No:60364 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT BUMPER SPOILER

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、日産自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

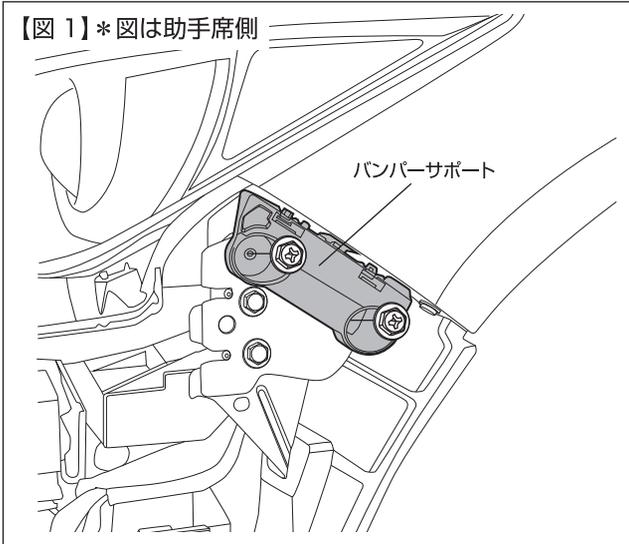

①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディ保護の為、フロントバンパースポイラー（以下F/B）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。



②サービスマニュアルを参照して、純正フロントバンパーを取外します。この時、接続されている各コネクタも取り外して下さい。

③フェンダー部分のバンパーサポートを取外します。（図1参照・左右）
*取外したバンパーサポートは使用致しませんので、大切に保管して下さい。


④当社F/Bを車輛に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取り付け方法に関しましては、⑥～⑮を参照して取り付けて下さい。

*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

⑤一度F/Bを取外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。

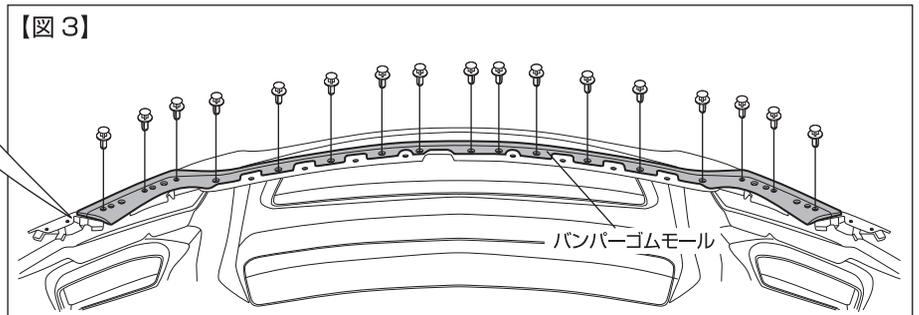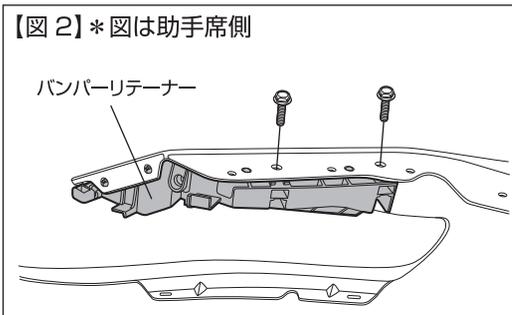

⑥純正バンパーからバンパーリテナー及びバンパーゴムモールを取外し、F/Bに移し替えます。純正同様に、バンパーリテナーは車両ボルトにて2箇所（左右）取付け、バンパーゴムモールは車両クリップにて17箇所取付けます。（図2/図3参照）

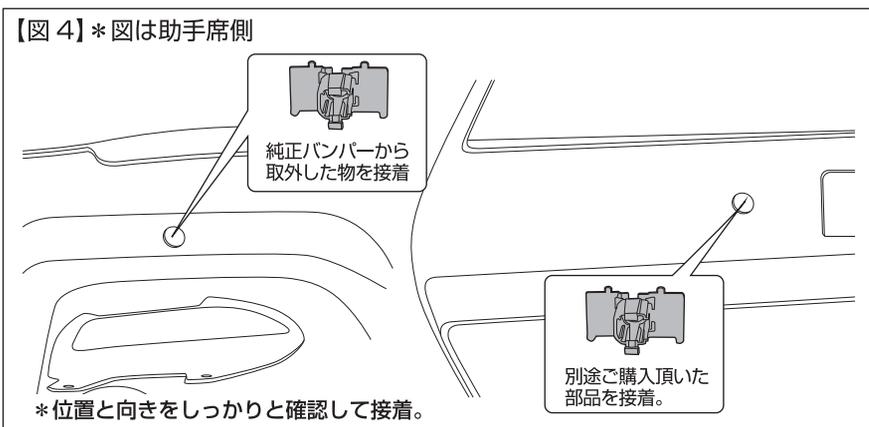


⑦純正バンパーからディスタンスセンサー ブラケット左右を取外し、別途ご用意して頂きましたエポキシ樹脂系接着剤にて、F/B裏側のバンパーセンサー穴位置に接着して下さい。また、フロントグリル部分のディスタンスセンサーはバンパーに移動させますので、別途お買い求め頂いたディスタンスセンサー ブラケットを接着して下さい。さらに、ディスタンスセンサー ブラケットの取付位置及び向きは純正を参照して間違えないようにご注意ください。（図4参照）

*接着剤がしっかりと硬化した後に次項に進んで下さい。


取付要領・手順書

コード No:60364 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT FRONT BUMPER SPOILER


■取付要領・手順 *本製品の取付作業につきましては、日産自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

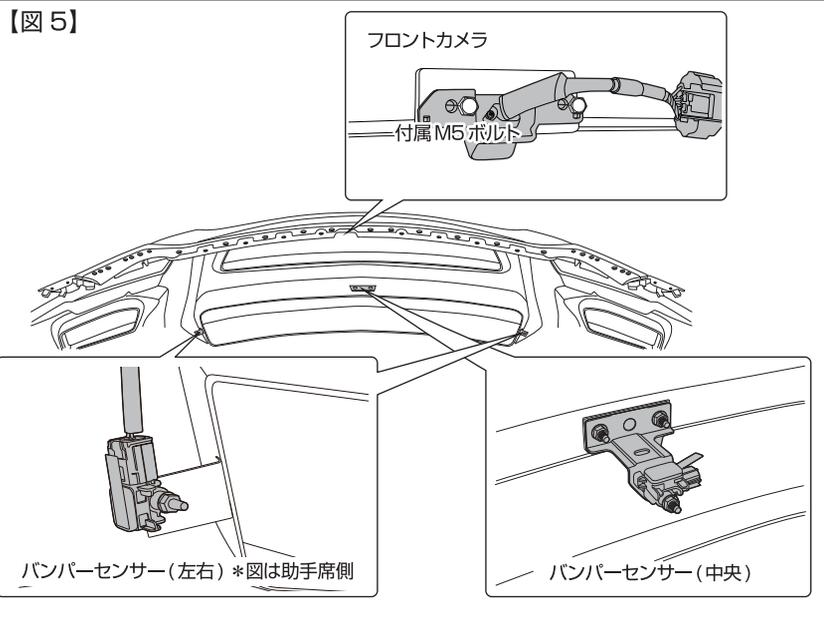

⑧純正バンパーからフロントカメラ及びバンパーセンサー(中央・左右)を取外し、F/Bに移し替えます。フロントカメラは付属のM5 ボルト/ナットにて固定し、バンパーセンサーは純正同様に車両ボルト/ナットにて固定して下さい。(図5参照)

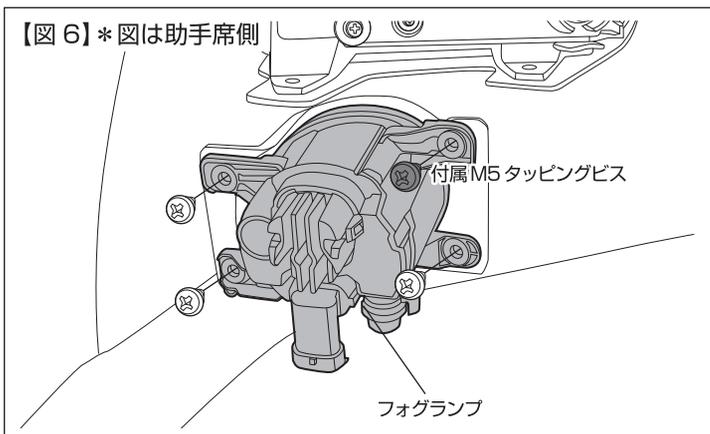

⑨純正バンパーからフォグランプを取外し、F/Bに移し替えます。車両タッピングビスと付属のM5 タッピングビスにて4箇所固定して下さい。(図6参照・左右)

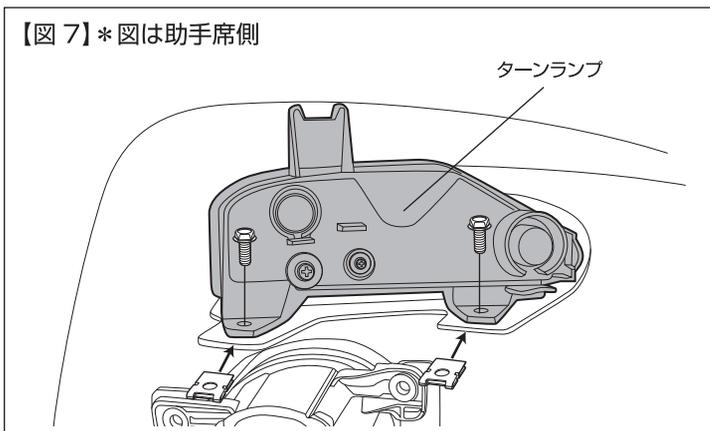

⑩純正バンパーからターンランプを取外し、F/Bに移し替えます。純正バンパーからスピードナットをF/Bに移し替え、車両ボルトにて2箇所取付けます。(図7参照・左右)

⑪ ⑦にて取付けたバンパーセンサーキャッチにバンパーセンサーを移設し、各部のカプラー配線をしっかりと接続します。また、各部の配線は配線バンドやタイラップベース等を用いてバンパー内側にしっかりと固定してください。


取付要領・手順書

コード No:60364 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT BUMPER SPOILER

■取付要領・手順

*本製品の取付作業につきましては、日産自動車(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

【図8】

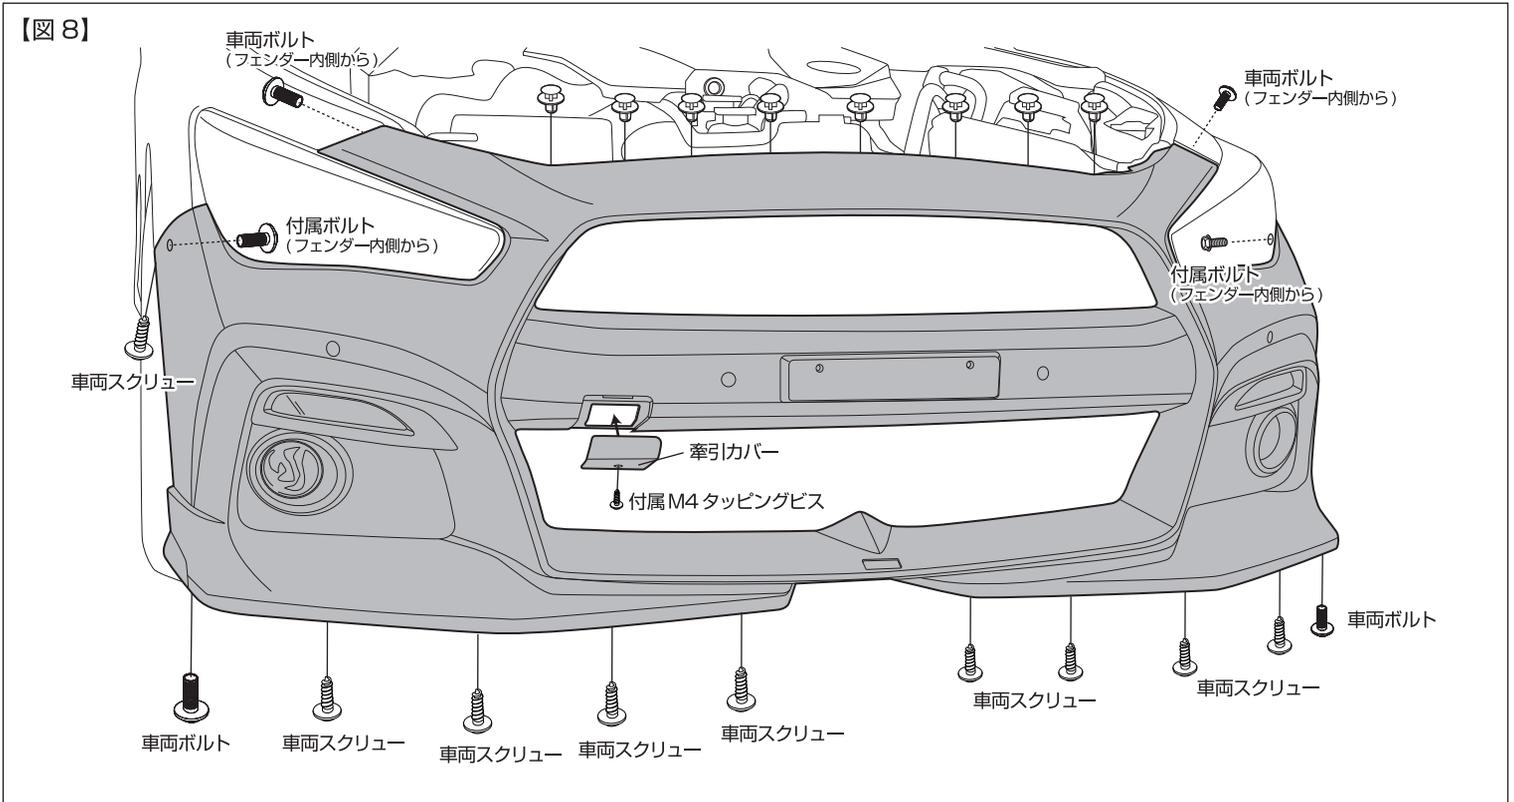

⑫純正バンパーからバンパー下面のスピードナット8箇所を取外し、F/Bに移し替えます。

⑬F/Bを車両に被せ、取外したカバーを接続し、F/B上部を車両クリップにて8箇所取付け、ヘッドライト上部内側のバンパーリテーナー位置を車両ボルトにて左右1箇所ずつ取付けます。タイヤハウス内フロントフェンダー内側からF/B取付けポップナット位置に付属のM6フランジボルトにて左右1箇所ずつ取付けますが、バンパーとフェンダーのチリがしっかりと合う用にバンパーとフェンダーを寄せながら取付けて下さい。クリアランスが大きく空く場合には、付属のM6ワッシャーにて調整して下さい。さらにF/B後端部を純正同様に車両スクリューにて左右1箇所ずつ取付けます。(図8参照)

⑭バンパー下部を純正同様⑪にて取付けたスピードナットを利用して、車両スクリューにて8箇所・バンパー後端を車両ボルトを利用して左右1箇所ずつ取付けます。(図8参照)

⑮サービスマニュアルに従い各灯火類やセンサー類の作動確認を行い、問題がなければ牽引カバーをF/Bに付属のM4タッピングビスにて取付け、ライセンスプレートも移し替えます。

最後に、純正バンパー取外しの際に取外した純正部品を戻し、各部のボルト・スクリュー類がしっかりとしまっている事を確認して、全体のガタツキ等がないか確認したら、付属のカーボンエンブレムの剥離紙を剥がし、F/B中央部分の窪みに取付けて作業終了です。