


取扱説明書

商品名：for GR SUPRA Wide Body kit
適合車種：TOYOTA SUPRA

年式	型式	Eng型式	備考
2019/05～	DB42	B58	RZ
2019/05～	DB22	B48	SZ-R
2019/07～	DB82	B48	SZ

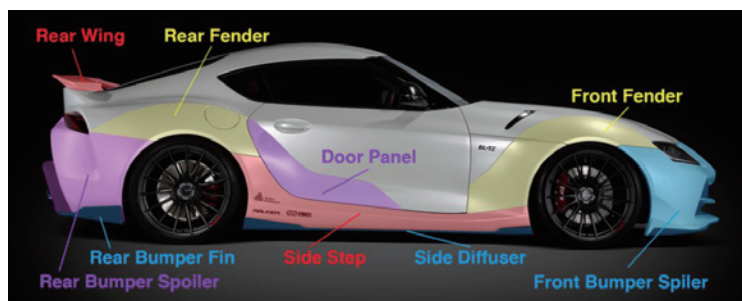

品番：

①	フロントバンパースポイラー (Front Bumper Spoiler)	60395
②	フロントバンパースポイラー カーボン (Front Bumper Spoiler Carbon)	60396
③	フロントフェンダー (Front Fender) ※インナーセット	60397
④	サイドスポイラー (Side Spoiler)	60398
⑤	サイドディフューザー (Side Diffuser)	60399
⑥	サイドディフューザーカーボン (Side Diffuser Carbon)	60400
⑦	ドアパネル (Door Panel)	60401
⑧	リアフェンダー (Rear Fender) ※インナーセット	60402
⑨	リアバンパースポイラー (Rear Bumper Spoiler)	60403
⑩	リアバンパーサイドフィン (Rear Bumper Sidefin)	60404
⑪	リアバンパーサイドフィンカーボン (Rear Bumper Sidefin Carbon)	60405
⑫	リアウイング (Rear Wing)	60406
⑬	リアウイングカーボン (Rear Wing カーボン)	60407
	FRP フル セット (FRP FULL SET)	60408
	カーボン フル セット (CARBON FULL SET)	60409

■はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。

本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。

ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

■取り扱い上の注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。

FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにしてください。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。歩道や縁石への乗り上げや接触には十分ご注意ください。

■塗装時の注意事項■

- ①極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正してください。
- ②ラッカーサフェーサーで仕上げておりますので#400～#800番の耐水ペーパーでサンディングしてください。
- ③サフェーサーおよび塗料には軟化材を入れてください。
- ④塗装および乾燥は30℃以下の常温で行ってください。※焼付け塗装は絶対に行わないでください。
- ⑤自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。
- ⑥冬場は低温により製品が硬くなり、お取り付け時に作業性が悪くなる場合がございます。その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。

■作業時の注意事項■

できるだけ2～3人で作業を行ってください。塗装前にビス、ボルト、クリップ用の穴、両面テープを貼る場所を確認し一度車両に装着して確認および調整を行ってください。すべてのネジ類は、仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行うようにしてください。

※塗装後の返品は一切お受け致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。

他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

取付要領・手順書

品番：60395 商品名：フロントバンパースポイラー（Front Bumper Spoiler）

■構成部品

■製品 バンパー本体 ×1 ・ルーバー ×1 ・ミリ波レーダーユニット用インナーボックス ×1 ・サイドウイング ×2
アルミネット ×5 ・ナンバーステー ×1 ・ソニックセンサーリテーナーセット ・エンブレム ×1

■製品固定用 下記添付品

■バンパー本体取付部⇒全て純正ボルトを流用します。

※アルミネット固定用ピンはバンパー本体へ実装済

①ソニックセンサーリテーナー固定用

10mm×400mm 両面テープ × 1本

■ミリ波レーダーユニット&インナーボックス取付部

② M6 × 15mm 六角ボルト × 3本

③ M6 ナット × 7個

④ M6 × 20mm 低頭ボルト × 4本

■ルーバー取付部

⑥ M5 × 20mm ボタンボルト × 6本

⑦ M5 ナット × 2個

※バンパー本体側に M5 ポップナットを 2 カ所実装済

※ルーバー製品側に M5 ポップナットを 4 カ所実装済

■サイドウイング取付部

⑧ M4 × 20mm タッピングビス × 4本

■ナンバーステー取付部

⑨ M6 × 20mm 六角ボルト × 2本

⑩ M6 スプリングワッシャー × 2枚

⑪ M6 × 16mm 平ワッシャー × 2枚


⑫ クリップ ナット × 2個

① 純正バンパーを取り外した後、エネルギーアブソーバーを
タイラップで固定してください。

※取り外した純正ビス類は全て流用しますので、
紛失しないようにしてください)



② アルミネットを実装されているピンに
固定して下さい。(全 5 枚)

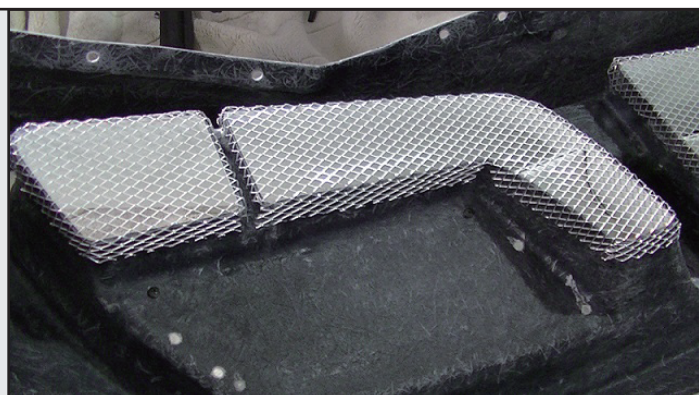

③ 付属のソニックセンサーリテーナー（全 6 個）をバンパー裏側より接着固定してください。


センター部（全 2 個）
エポキシ接着剤にて
固定してください。



サイド部（全 4 個）
両面テープと
エポキシ接着剤にて
固定してください。

④ ミリ波レーダーユニットをインナーボックスへ固定してください。

インナーボックス

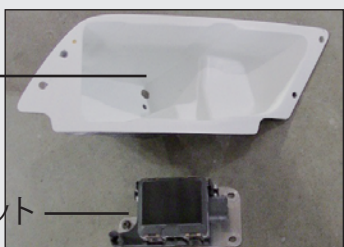


ミリ波レーダーユニット




M6×15mmボルト
とナットを使用し
3カ所を固定して
ください。

⑤ インナーボックスをバンパー本体へ固定してください。

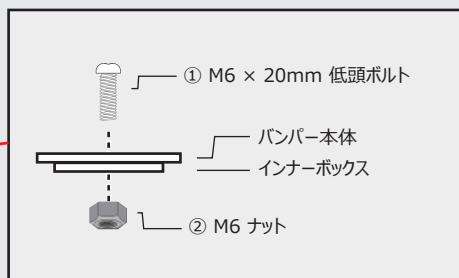


M6×20mm低頭ボルトと
ナットを使用し、4カ所を
固定してください。

⑥ ルーバーをバンパー本体へ固定してください。

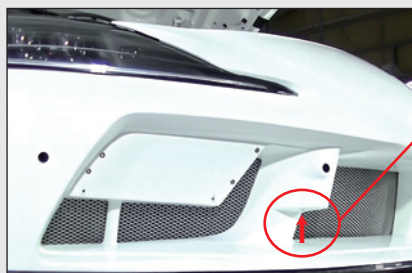

表面からのルーバー
取付穴
(M5 ポップナット実装済)

M5×20mmボタンボルト
を使用し表面下から2カ所、
バンパー側へ実装された
ポップナットへ固定してください。

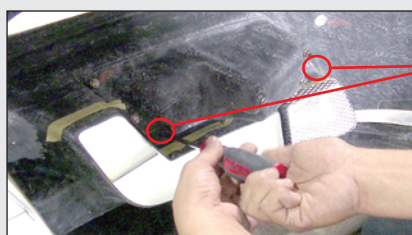


裏面からのルーバー
取付穴
(M5 ポップナット実装済)

次に裏面から4カ所をルーバー
へ実装されたポップナットへ
固定してください。



⑦ サイドウイングをバンパー本体へ固定してください。



M4×20mmタッピングビスを使用し、
全4カ所でサイドウイングと
バンパー本体を固定してください。
※コーキング接着との併用を推奨致します。

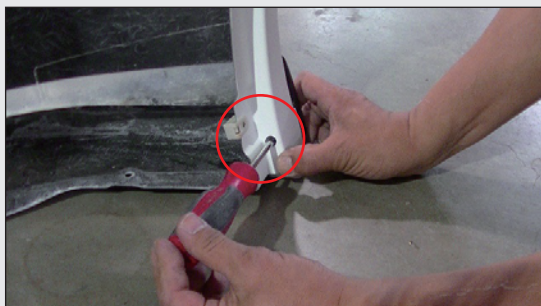

⑧ ミリ波レーダーユニット及びソナーの配線をし、純正クリップ（全 12 個）を車体へ再固定して、バンパーを車体へ装着してください。

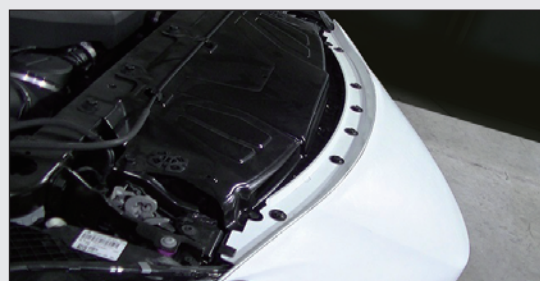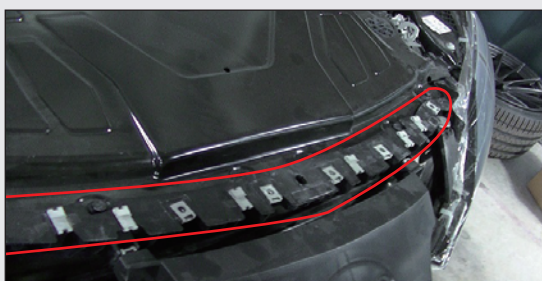


⑨ 純正パネル類を再装着してください。



純正ボルトにてアンダーパネル固定
(全 12 本)



純正ビスにてインター
パネル固定
(全 6 本)

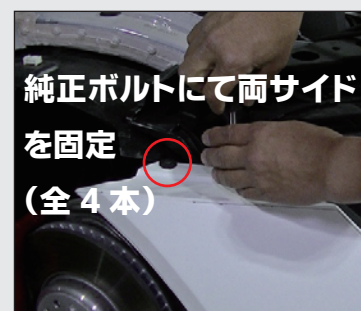


純正ボルトにて両サイド
を固定
(全 4 本)

⑨ ナンバープレートを装着して取付は完了です。



バンパー側に開けられている
四角い穴へクリップナットを
差し込み、丸い穴とナットの
位置を合わせてください。

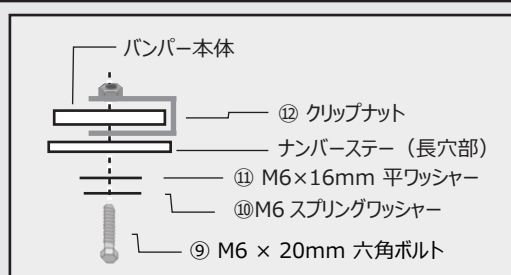

『装着後、整備書に基づきミリメートルウェーブレーダセンサー調整並びに各灯火類の調整を行ってください。』

取付要領・手順書

- 品番：60397 商品名：フロントフェンダー＆インナーカバー（Front Fender&Inner Cover）
品番：60398 商品名：サイドスポイラー（Side Spoiler）
品番：60399 商品名：サイドディフューザー（Side Diffuser）
品番：60401 商品名：ドアパネル（Door Panel）
品番：60402 商品名：リアフェンダー＆インナーカバー（Rear Fender&Inner Cover）

■構成部品

■製品 フロントフェンダー片側 2P×LR&インナーカバー ×LR ・ サイドスポイラー ×LR ・
サイドディフューザー ×LR ・ ドアパネル ×LR ・ リアフェンダー ×LR&フューエルリッド ・
リアフェンダー ×LR&フューエルリッド ×1&インナーカバー片側 2P×LR

■製品固定用 下記添付品

- ①両面テープ（10mm×400mm）
フロントフェンダー固定用 × 18 本
ドアパネル 固定用 × 12 本
サイドスポイラー 固定用 × 12 本
リアフェンダー 固定用 × 12 本
計 54 本

■サイドスポイラー取付部

- ② M5 × 15mm ボタンボルト・・・ × 4 本
③ M5 スプリングワッシャー・・・ × 4 枚
④ M5 × 12mm 平ワッシャー・・・ × 4 枚
⑤ M4 × 16mm タッピングビス・・・ × 10 本
⑥ M5 スモールフランジナットサート（実装）・・・ × 4 個



■ドアパネル取付部

- ⑥ M5 スモールフランジナットサート（実装）・・・ × 4 個

※取付ビスは純正を使用します。

① 画像を参考に前後純正フェンダーのカット及び補強処理を行ってください。

注！ フェンダーのカット作業には補強溶接・防錆処理・シーリング処理などのスキルが必要となります。

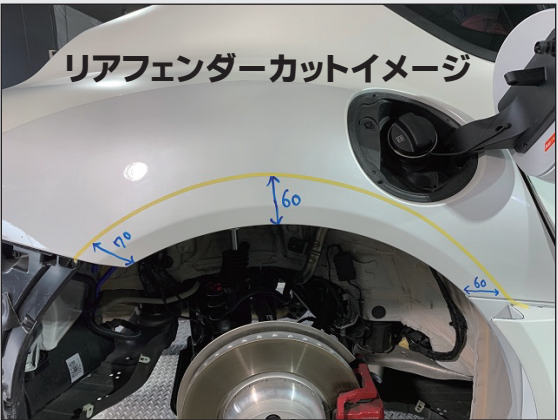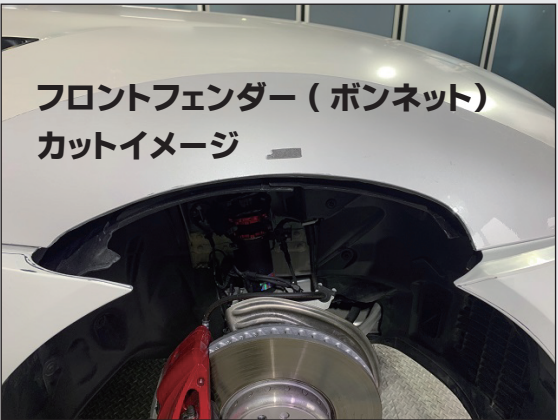

② 画像を参考に純正インナーフェンダーのカットを行ってください。




③ 画像を参考に製品インナーカバーをリベット(径 4.0/ 下穴 4.2mm 推奨)で固定してください。



③ 画像を参考に各製品へ添付の両面テープを貼ってください。(脱脂を充分に行ってください)




④ サイドスポイラーとサイドディフューザーを固定します。

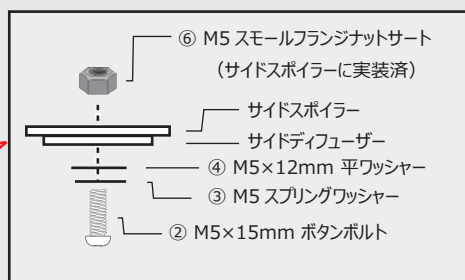

⑤ 各セクションの本装着を行います。

**注! 装着位置・各セクションのクリアランス確認を慎重に行い、
位置決め用のラインテープ等を貼った後に本装着をしてください。**

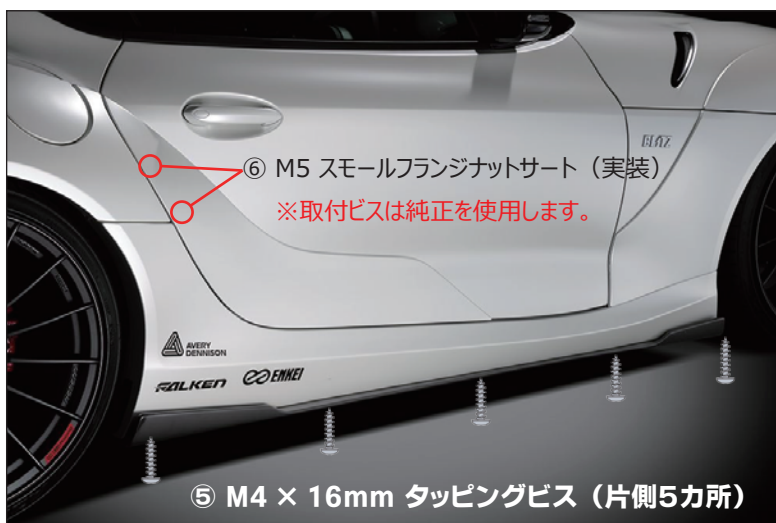

取付要領・手順書

品番：60403 商品名：リアバンパースポイラー（Rear Bumper Spoiler）

品番：60404 商品名：リアバンパーサイドフィン（Rear Bumper Sidefin）

■構成部品

■製品 バンパー本体（リアフォグ取付部分割 2P 構造）×1・サイドフィン ×LR・ソニックセンサーリテーナーセット

■製品固定用 下記添付品

■バンパー本体取付部⇒全て純正ボルトを流用します。

① M6 クリップナット・・・・・・・・・・× 2 個

② M6 × 15mm 六角ボルト・・・・・・・・・・× 2 本

③ M6 スプリングワッシャー・・・・・・・・・・× 2 枚

④ M6 × 16mm 平ワッシャー・・・・・・・・・・× 2 枚

⑤ M5 × 16mm 六角ボルト・・・・・・・・・・× 6 本

⑥ M5 フランジナット・・・・・・・・・・× 6 個

⑦ M5 スプリングワッシャー・・・・・・・・・・× 6 枚

⑧ M5 × 16mm 平ワッシャー・・・・・・・・・・× 6 枚

⑨ 両面テープ（10mm×400mm）・・× 1 本

① 純正バンパーを取り外してください。

※車両本体へ製品バンパーを装着する際は
純正ビス類を再使用致しますので、無くさない
ようにしてください。



② 製品パネルにバックフォグユニットを
移設してください。

ボルト類は純正を流用します。



③ 次に製品パネル&バックフォグユニット
をバンパー本体に接着してください。
この際、接着両面を十分に足付けし、
パネルボンドやエポキシ系接着剤を
使用してください。



- ④ 付属のソニックセンサーリテーナーセット
(全 6 個) をバンパー裏側より接着固定
してください。

接着には両面テープ (付属) とエポキシ
接着剤 (付属無し) にて固定してください。




- ⑤ ライセンスランプとバックカメラを
移植してください。
ライセンスランプは純正同様に
取付けし、バックランプは画像の
ように両面テープを使用して
取り付けてください。



両面テープ


- ⑥ リフレクターを移植し、牽引
フックのカバーを取り付けして
ください。
リフレクターの固定は純正ビス
を使用し、牽引フックカバーは
付属の両面テープを使用します。

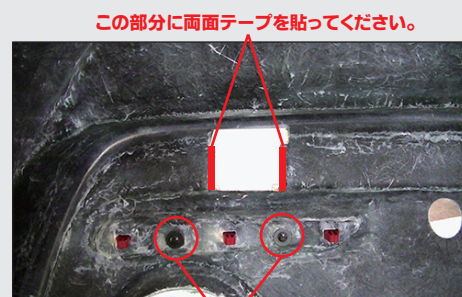

この部分に両面テープを貼ってください。


純正ビス

- ⑦ 「リアバンパーサイドフィン」
をバンパー本体へ取付けして
ください。(片側 3 カ所)

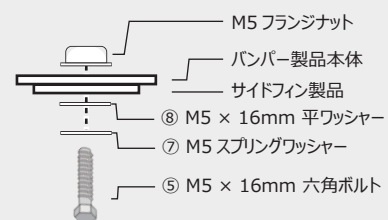

- ⑧ ソナーの配線及び取り外した
純正ボルト類を使用し、製品
をボディに再装着してリアバ
ンパーの取付は完了です。

※右記の ○ 部分は添付の
ボルトナット類を使用します。

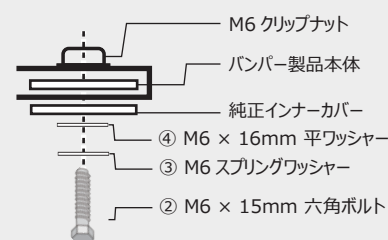

取付要領・手順書

品番：60406 商品名：リアウイング（Rear Wing）

■構成部品

■製品 フラップ本体 ×1 ・翼端板 ×LR・ウイングステー ×LR・インナー補強プレート（160mm×70mm）×LR


■製品固定用 下記添付品

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ① M6 × 20mm SUS CAP ボルト・・・× 4 本 | ⑥ M4 × 16mm タッピングビス・・・× 4 本 |
| ② M6 スプリングワッシャー・・・× 4 枚 | ⑦ 両面テープ（10×50mm）・・・× 2 枚 |
| ③ M6 × 12mm 平ワッシャー・・・× 4 枚 | ⑧ インナー補強プレート・・・× 2 枚 |
| ④ M6 × 20mm 六角ボルト・・・× 4 本 | ⑨ ステー取付穴位置決ガイドシール・・・× 2 枚 |
| ⑤ M6 × 20mm 平ワッシャー・・・× 4 枚 | |

- ① ゲートを開けカバーを外した状態で
右側のユニットを取り外してください。




- ② 図の構成でフラップと
ウイングステーを
接合してください。

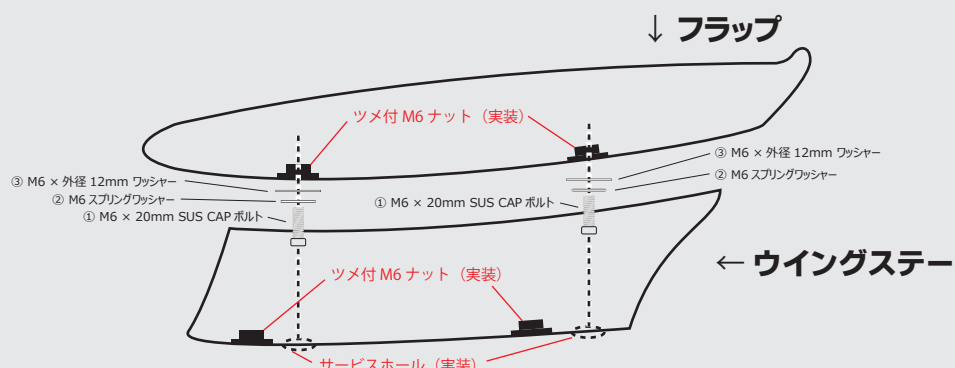


- ③ ゲートにマスキングテープ等で養生をし、
フラップ&ウイングステーをのせてください。
車両のセンターと製品のセンターを合わせ、
前後の取付け位置もステーとゲートの
クリアランスを確認しながら決めてください。




- ④ 位置を決めた製品が動かないようにし、
ステーの外周をペンでトレースしてください。

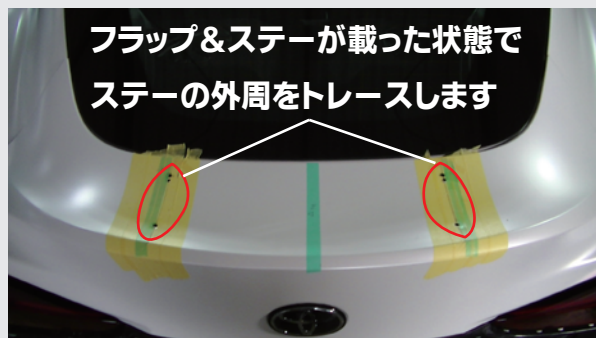


- ⑤ 製品を一度降ろし、トレースした箇所に
合うように添付のガイドシール貼って
ください。(L/R 有)
4カ所の穴にドリルで6.0φの穴をあけて
ガイドシールと養生テープを剥してください。

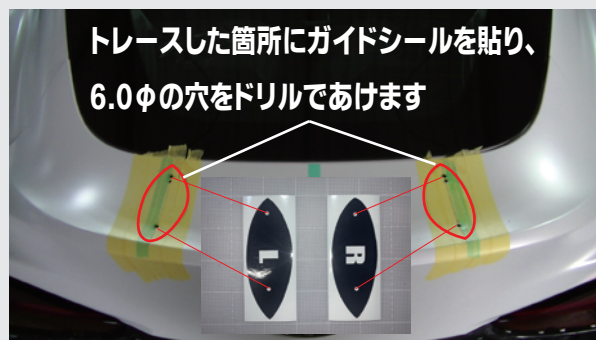

- ⑥ 図の構成でトランク内面からボルト・ワッシャー・インナー補強プレートを
セットし、フラップ&ウイングステーと共締め固定してください。
(リア側のボルト固定は手が入りにくい為、慎重に行ってください)

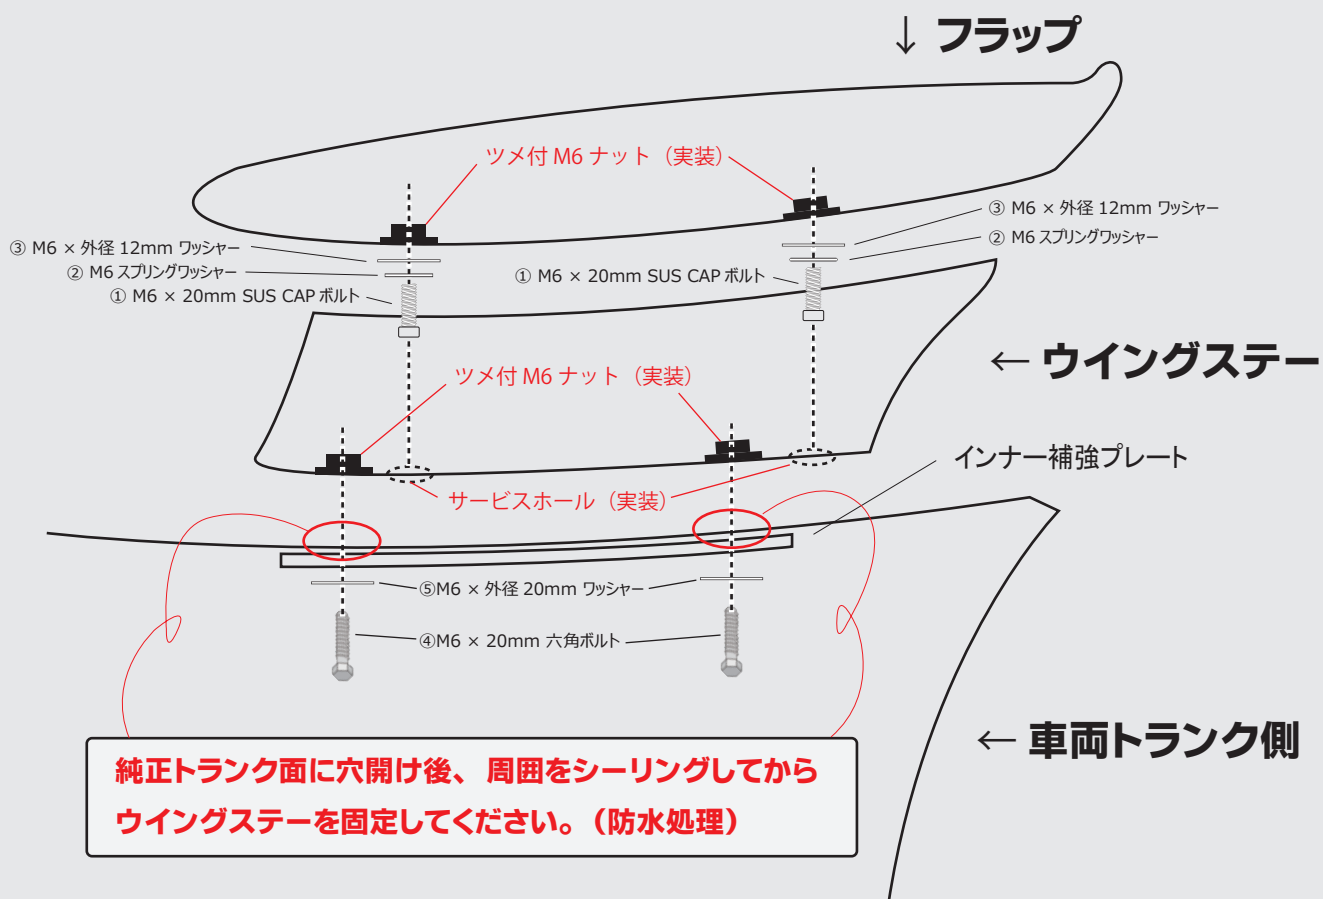

- ⑦ 最後に翼端板をフラップへ
取付してください。

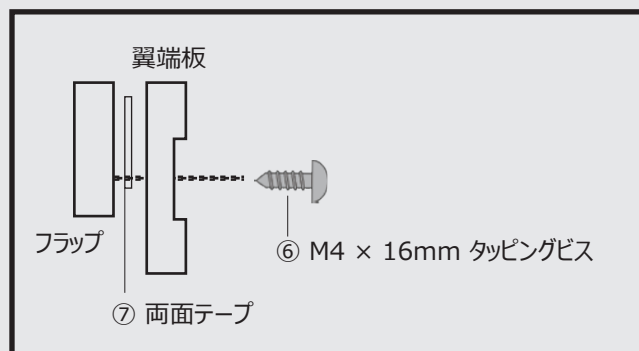

お問い合わせ

製品についてのお問い合わせおよびご相談につきましては、下記までお願いいたします。

BLITZ Support Center(ブリッツサポートセンター) TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 URL : <http://www.blitz.co.jp/>