

## 取扱説明書

商品名：Rear Garnish

コードNo：60363

適合車種：HONDA CIVIC Type-R(FK8) 2017年9月～

## ■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上で取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

## ■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。
- カーボン製品に関しましては、紫外線により変色することがありますので、紫外線対策用のクリア塗装をすることをお勧めします。

## ■塗装時の注意事項


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げてありますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。\*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

## ■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

\*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

## ■構成部品

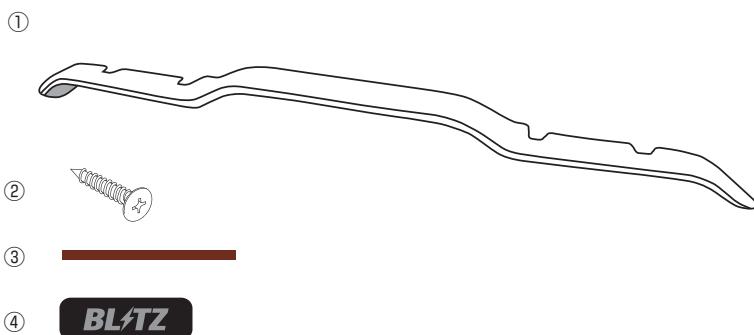

NO	部品名	数量
①	リアマフラーガーニッシュ本体	1
②	M4×20mm タッピング	4
③	両面テープ	2
④	BLITZ カーボンエンブレム	1

## 取付要領・手順書

コード No: 60363 商品名 : Rear Garnish

## ■取付要領・手順

\*本製品の取付作業につきましては、ホンダ発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。

②リアバンパーへマーキングをする為のマスキングテープを貼り付けてください。(図 1)


③貼り付けたマスキングテープの上へ、図2のように製品を仮合わせしテープなどで仮止めして下さい。

\*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

[図 1]



[図 2]

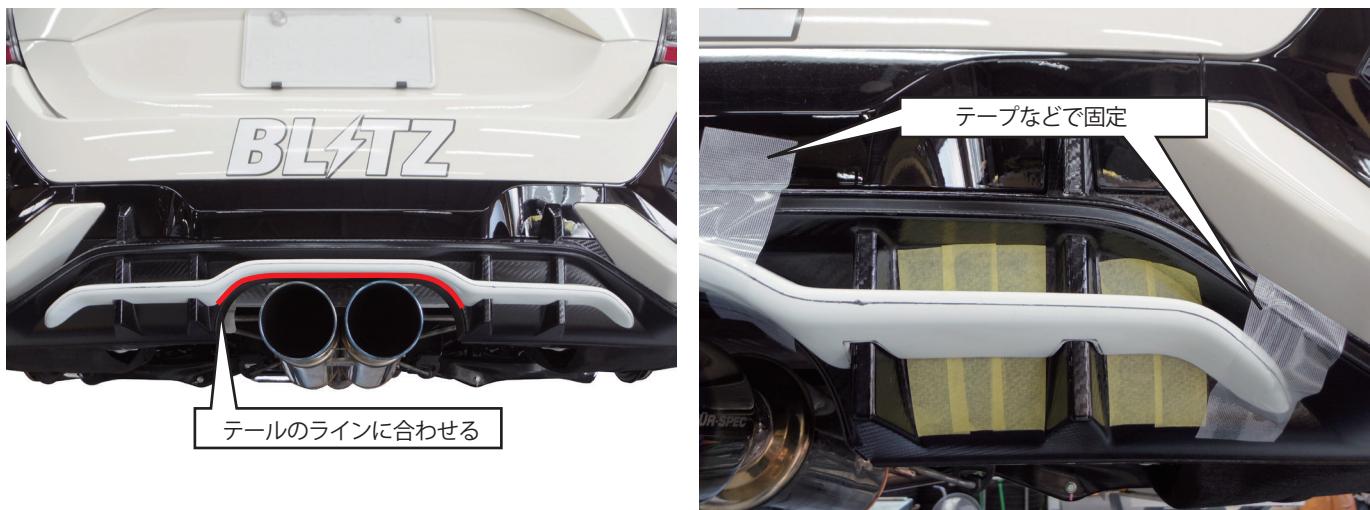

お問い合わせ

製品についてのお問い合わせ及び、ご相談に付きましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター) TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066

## 取付要領・手順書

コード No: 60363 商品名 : Rear Garnish


### ■取付要領・手順

\*本製品の取付作業につきましては、ホンダ発行のサービスマニュアルを参照して下さい。



- ④固定した製品の上下をマーキングしてください。製品を取り外しマーキング内中心へ穴あけ位置を決め、ドリルなどを使用し 4.5Φの穴を開けてください。(図 3)
  - ⑤穴あけ作業が終わったら再度製品を仮止めし、リアバンパー裏側から先ほどあけた穴より製品へ穴位置のマーキングを行なって下さい。(図 4)
  - ⑥マーキングした製品へ、ドリルなどを使用し 3.5Φの穴開け作業と付属の両面テープを貼り付けタッピングビスを使用し製品を固定して下さい。
- これで本製品の取り付け作業は完了です。

\*走行する前に製品が確実に固定されているか再確認をお願いします。

【図 3】

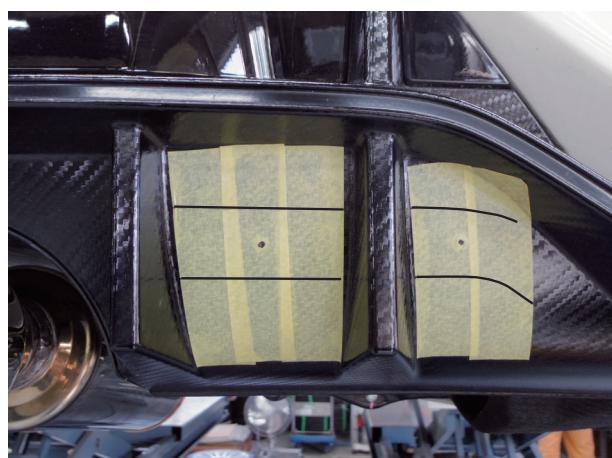

【図 4】

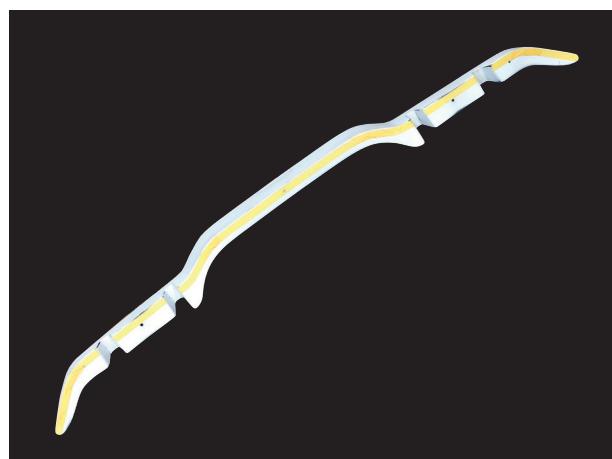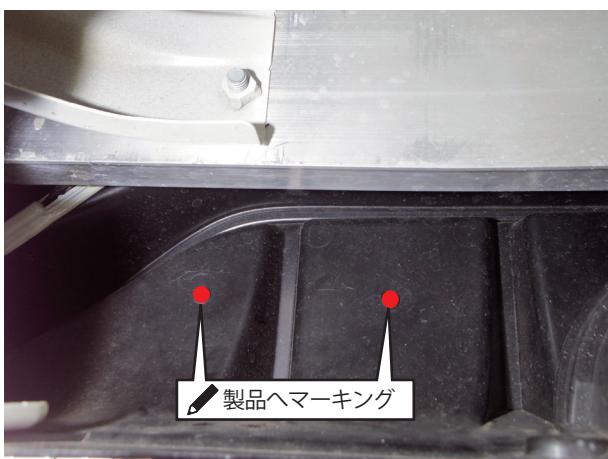

リアバンパー内側より製品へ

…両面テープ貼付け位置

お問い合わせ

製品についてのお問い合わせ及び、ご相談に付きましては、下記までご連絡願います。  
BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター) TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066