



取扱説明書

この度は BLITZ CARBON INTAKE SYSTEM を御買い求め頂き誠にありがとうございます。





※作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認して下さい。
※ボルト類の締め過ぎや、無理な力を加える事はカーボンパーツ破損の原因となります。慎重に作業を行って下さい。
※カーボン表面は傷が付きやすいため、取り付けの際はカーボンと接触しそうな部分には養生を行って下さい。

■装着可能車種■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

- 車 名：TOYOTA / GR YARIS
 □型 式：GXPA16
 □エンジン：G16E-GTS
 □年 式：2024/04-
 □製品番号：27039

■重要事項■ <<本製品を装着される前に必ずお読み下さい>>

- 本製品はノーマル車種を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピングK I T、ブローオフバルブ等）を装着されている場合や事故歴のある車種の場合は本K I Tの装着ができない場合があります。
 □本製品を上記車両以外に装着したり、改造した場合、当社は一切責任を負いません。
 □取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。
 □車両のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

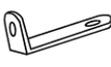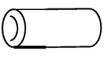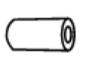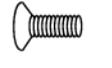■パーツリスト■													
カーボンダクト		フィルターケース		フィルター		Vクランプ		エアフロアダプター		変換プレート		ファンネルアダプター	
	1		1		1		1		1		1		1
ステー-A		ステー-B		グロメット		スペーサー		ゴムキャップ		Oリング		アルミスタッド	
	1		2		1		1		1		1		4
ボルトM6×20		ボルトM6×30		ボルトM6×50		ビスM4×12		皿ビス		M4スペーサー		パッキンテープ	
	7		3		1		2		2		2		1
タイラップ		六角レンチ											
	1		1										

■フィルターメンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

1) 定期的にフィルターを取り外し、中性洗剤で洗浄して下さい。


※性能維持のために 5000Km ごとの洗浄を推奨いたします。

■ ※カーボン製品の特性について。ご了承願います。■


- 製造上の理由でカーボンの目が均一になっていない部分があります。
- カーボン表面に凹凸や光沢ムラがある場合がありますが樹脂コーティングによるもので、異常ではありません。
- 強い衝撃を与えると、割れる恐れがあります。
- 長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

■純正エアクリーナーBOXの取り外し

1. クリップ2つを取外し、導入ダクトを取外します。
2. エアフロセンサーのコネクターを外し、純正サクシヨンのホースバンドを緩め、クリーナーボックスの上部を取外します。

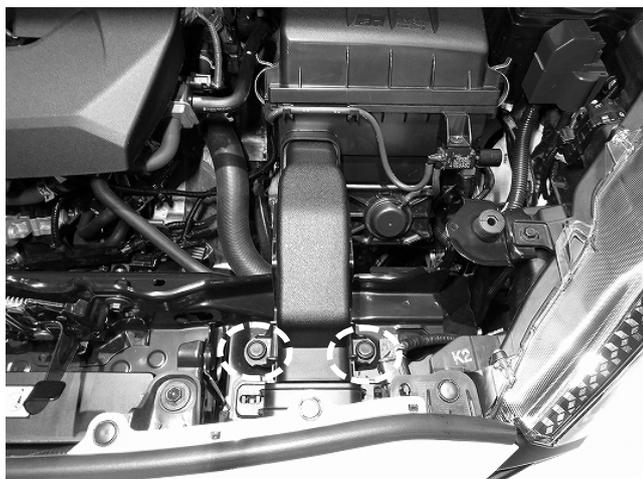

3. 可変バルブアクチュエーターのコネクターとゴムホースを取外し、アクチュエーターをクリーナーボックス下部から取外します。
4. 可変バルブアクチュエーターに接続されていたバキュームホースをエンジン後方の3Way ジョイントから取外し、ゴムキャップを取付けます。

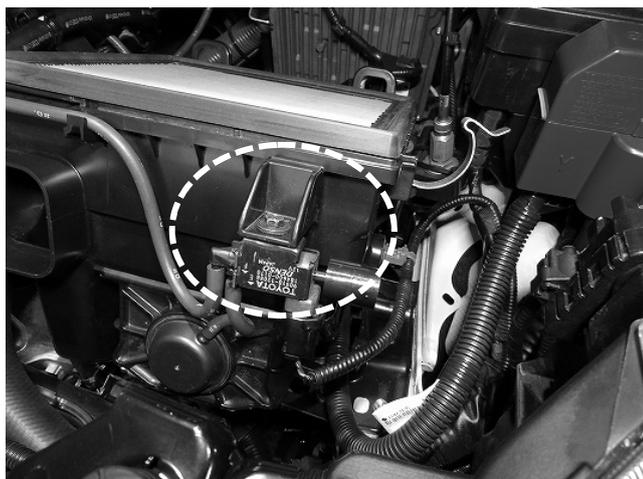


5. クリーナーボックス下部を車両から取外します。
6. 可変バルブアクチュエーターを下記図を参考に純正ゴムホースでループして栓をします。




■KIT 取り付け


1. エアフロアダプターに皿ビスを使用し、変換プレートを取付けます。
2. 純正クリーナーボックスからエアフロセンサーを取外し、純正 O リングを取外さずに、キット付属の O リングを上から取付けます。

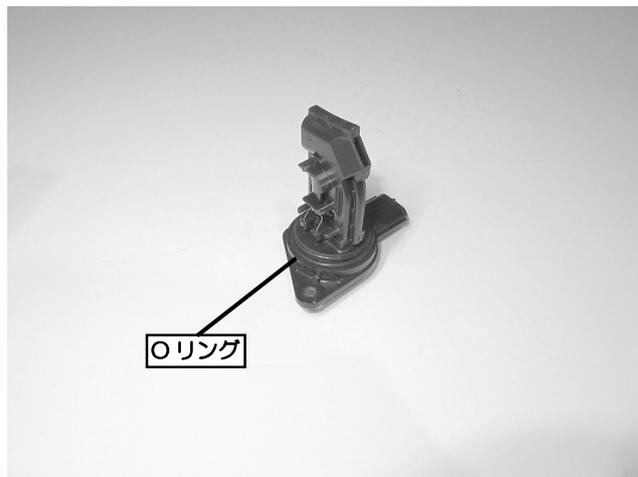


3. 変換プレートに M4 スパースーとビス M4×12 を使用し、エアフロセンサーをエアフロアダプターに取付けます。
4. ファンネルアダプターにフィルターを取付けます。

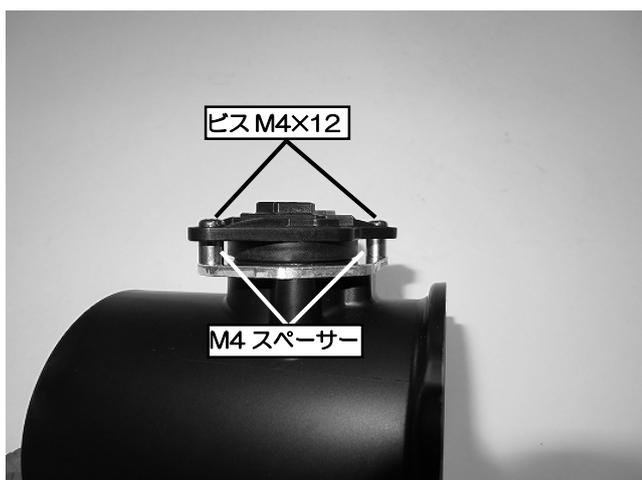


5. 組立てたファンネルアダプターとエアフロアダプターで、フィルターケースを挟み込むようにボルト M6×20 で取付けます。
6. ステア-B にボルト M6×30 を使用し、アルミスタッドを取付けます。

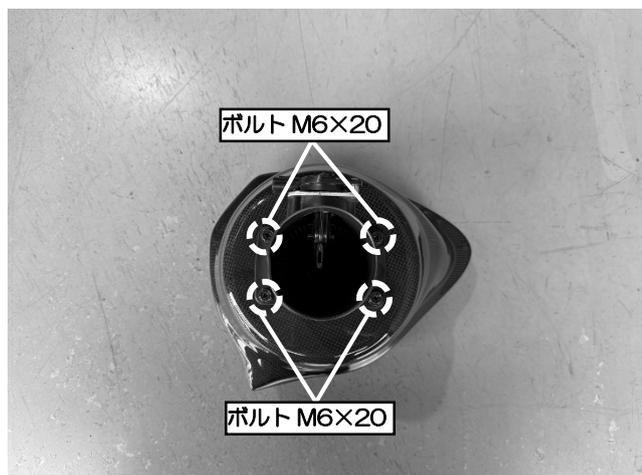

7. フィルターケースにアルミスタッドをボルト M6×20 を使用し、取付けます。
8. エアフロアダプターを純正サクシオンに差し込み、フィルターケースに取付けしたアルミスタッドを純正ゴムブッシュに差し込みます。

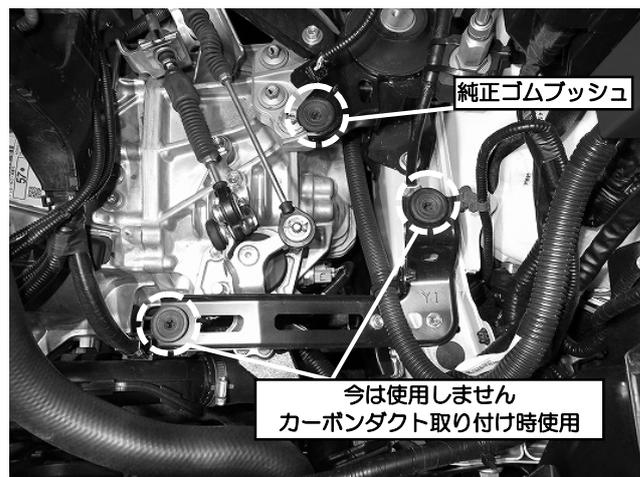

9. 下左図を参考におおよその位置を決め、純正サクシオンのホースバンドを仮締めします。
10. エアフロセンサーのコネクターを接続します。

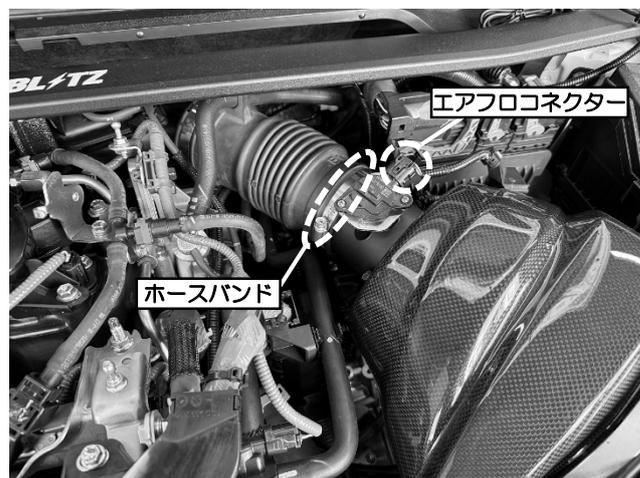


11. ステーA、ステーB にそれぞれボルト M6×30 を使用し、アルミスタッドを取付けます。
12. カーボンダクトにボルト M6×20 をそれぞれ使用し、ステーを仮付けします。



13. カーボンダクトの裏側にゴムブッシュを取付けます。
14. 純正クリーナーボックスから取り外した可変バルブアクチュエーターをタイラップで車両に固定し、コネクターを接続します。
※固定場所の指定はありませんがコネクターに無理な力がかからない場所で固定してください。



15. ボディパネルにスペーサーとボルト M6×50 を使用しアルミスタッドを固定します。

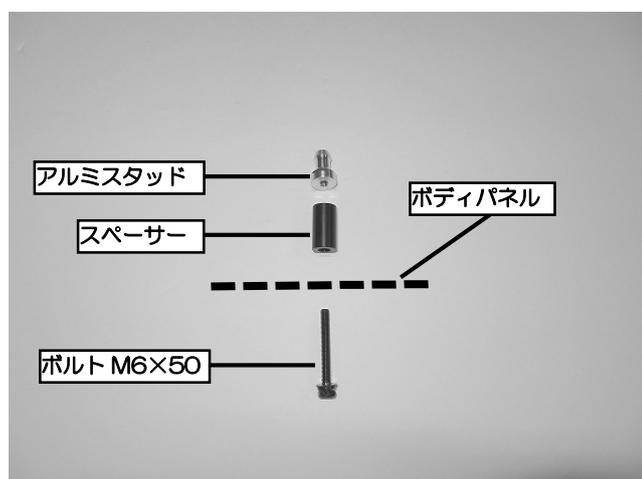

16. V クランプの内側にスポンジテープを貼り付けます。
17. カーボンダクトに取り付けたステー A、B のアルミスタッドは純正ゴムブッシュに、手順 13 で裏面に取り付けたゴムブッシュを、手順 15 でボディに取り付けたアルミスタッドに挿し込みます。
18. 各部位置調整を行い、フィルターケース、カーボンダクトを V クランプで仮固定し、ステー 3 か所と純正サクシヨンのホースバンドを本締め、V クランプの本締めをします。



以上で作業は終了です。

- ボルト類の締め忘れが無いか確認して下さい。
- エンジンを始動する前に、各部に干渉が無いか確認して下さい。
- エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認して下さい。
- 試走を行い異常が無いか確認して下さい。
- 定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行って下さい。
- エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。
取り付け等に不備が無いか確認後、再始動し学習させて下さい。

万が一製品に不具合が合った際、検査や修理のため、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

●車両型式（車検証に記載されています。）： _____

●エンジン型式（車検証に記載されています。）： _____

●登録年月日（車検証に記載されています。）： _____ 年 月 日

●走行距離（クリーナー交換時の距離）： _____ km

●お客様名： _____ km

●お客様住所： _____

●お客様お電話番号： _____

●販売店名： _____

●商品購入日時： _____ 年 月 日

●不具合内容： _____

： _____

： _____

： _____

： _____

： _____

： _____

： _____

： _____

： _____

保証規約

フィルターを除く部品に関して、ご購入から1年間において無償修理致しますので、製品、本保証書及びご購入時のレシート（又は領収書）を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

1.下記の事項に該当した場合は有償です

- 1) 上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- 2) 本保証書及びレシートが無い場合。
- 3) ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- 4) 弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- 5) 不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- 6) 他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- 7) 購入後の経年変化及び消耗品の交換

2.注意事項

- 1) 本製品が原因で生じた付随的損傷（エンジントラブル、その他事故）や自動車を使用出来なかった事による損失（電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失）等については、一切の保証は致しかねます。
- 2) 本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先 0422-60-2277

取扱説明書番号 27039001

初版作製年月日 2025.7.24

BLITZ