


# TV JUMPER TV-NAVI JUMPER

## サービスパネル H1 ホンダ用

### 取扱い・組み立て説明書

この度は、BLITZ 製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
 ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。  
 作業を行なう前に、同梱されているパーツの寸法、取り付け車両のサービスパネルのサイズ・有無を確認の上、組み立て・取り付け作業を行なって下さい。  
 また、アイテムによっては複数のサービスパネルスイッチが同梱されている場合があります。  
 同梱されているアイテムのサイズ、取り付け車両のサービスパネルのサイズ・有無を確認の上、正しく取り付けを行なって下さい。  
 ※取り外し時に発生する工賃や部品破損などは責任を負いかねますので、ご了承下さい。  
 ※必ず、車両側に空いている取り付け場所があるかご確認下さい。

#### 製品構成パーツ一覧

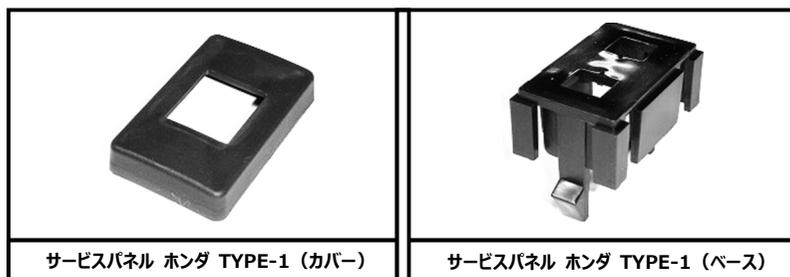


サービスパネル ホンダ TYPE-1 (カバー)

サービスパネル ホンダ TYPE-1 (ベース)


※ 必ず、上記 2 パーツの裏側に「H」の刻印があることを確認し、同じ刻印のされているパーツ同士を組み合わせてください。  
 ※ 車種別の適合は弊社ホームページをご確認下さい。 <http://www.blitz.co.jp/>

#### 寸法

サービスパネル ホンダ TYPE-1 (カバー)

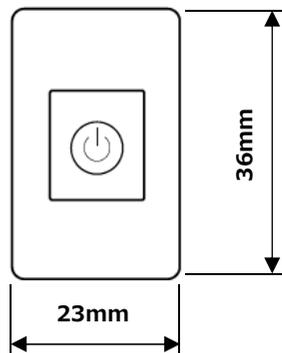

サービスパネル ホンダ TYPE-1 (組み付け状態)

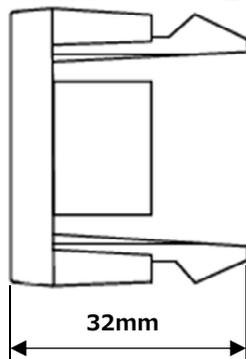

#### 組み立て方法

- ① サービスパネル ホンダ TYPE-1 (カバー・ベース) のそれぞれ裏側に「H」の刻印があることを確認して下さい。
- ② サービスパネル ホンダ TYPE-1 (ベース) にコンパクトスイッチを固定します。  
 ※ サービスパネル ホンダ TYPE-1 (ベース) 側の固定用の穴に、コンパクトスイッチ裏側にある足 (2 本) を押し込み、位置を合わせて下さい。(図 1、2 参照)  
 ※ 先に破線丸部 (どちらか片方) から、配線のコネクター部分を外に出しておいて下さい。(図 3、4 参照)  
 ※ サービスパネル ホンダ TYPE-1 (カバー・ベース) 共に上下はありません。  
 ※ コンパクトスイッチをサービスパネルのベースに固定する際は、両面テープは使用しません。
- ③ サービスパネル ホンダ TYPE-1 (カバー) を被せて、「パチッ」と言うまでしっかりはめ込んで下さい。(図 5 参照)  
**コンパクトスイッチの配線は大変細くなっています。切断しないよう注意して下さい。**
- ④ 配線が挟まっていないか、しっかりはめ込まれているかなどを確認し、問題がなければ、組み立て終了です。

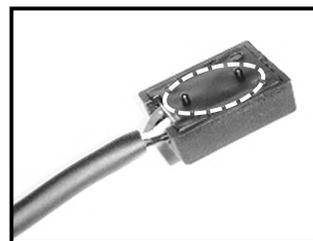


図 1

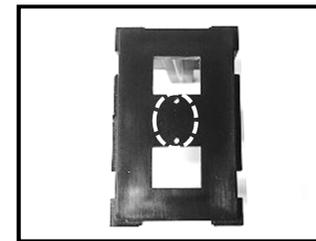


図 2

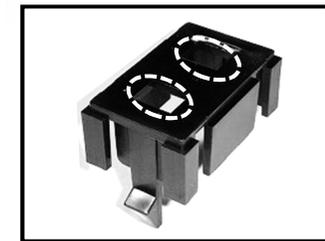


図 3



図 4

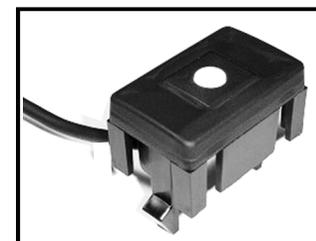


図 5

#### 取り付け・装着例

RP4 STEPWGN SPADA

