

取 扱 説 明 書

装着可能車両

口車 名:DAIHATSU ムーヴ RS

SUBARU ステラ ZS

□型 式:5BA-LA850S

5BA-LA850F

□機関型式:KF(ターボ)

□年 式:2025年6月~

□製品番号:63590F(FC) / 63590V(VSR) / 63590(VS)

□性能等確認済表示番号:JQR 20252090

KFt

- □本製品は、『交換用マフラーの事前認証制度』適合品です。
- □『性能等確認済表示』がされています。



はじめに

この度は、ブリッツ 「ニュルスペック マフラー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を装着、ご使用になる前に必ず本「取扱説明書」をお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。

注意

- □本製品をお取付けの前に、必ずキズ等がないか確認して下さい。
- □交換作業は専門の自動車整備工場などに依頼して下さい。専門外のお客様が、作業を行うと怪我や火傷の恐れがあり危険です。
- □必ず自動車専用のリフトを使用して、安全に作業を行って下さい。車載ジャッキでの交換作業は大変危険です ので、絶対に行わないで下さい。
- □換気の悪い場所や、仮眠をするときなどは、必ずエンジンを停止して下さい。排気ガスを吸い込むと、一酸化炭素中毒になる恐れがあり危険です。
- □可燃物の近くに車を停めたり、排気関係部品に可燃物を近づけたりしないで下さい。 火災の恐れがあり危険です。
- 口排気関係部品は高温になり、触ると火傷になる恐れがあり危険です。
- 口お子様の火傷、荷物の出し入れにはテールパイプに触れぬ様十分注意して下さい。
- □車高を下げないで下さい。突起物にマフラーが接触する恐れがあり危険です。
- □車高を下げた場合、保安基準に適合しない場合があります。
- 口洗車時には中性洗剤を使用してください。

アルカリ性や酸性の洗浄剤を使用すると、色落ちが発生する場合があります。

- □塗装済みテールは熱や紫外線により退色・変色が発生する場合があります。
- 口海水や融雪剤、その他環境等によって錆の発生や退色・変色が発生する場合があります。
- 口本製品は標準車を基準に製作されている為、次の様な場合不具合が発生することがあります。
 - ■強化マウントを使用の場合、テール部とリアバンパーが近くなり干渉する様になる。
 - ■サスペンション交換等で標準車よりバネレートが上がっている場合、マフラーの揺れが大きくなりステー等が 車体に干渉する様になる。

また、場合によりマフラー本体の破損の原因となります。

取付け時の注意事項

- □本製品は保安基準適合製品です。純正の触媒を基準に製作されている為、パイプの切断や本体への加工等、 不正改造はお止め下さい。
- □純正マフラーの取り外し作業は、自動車メーカーの作業手順書に従い行って下さい。
- ロエンジン停止直後は排気関係部品が熱くなっているので、作業は十分冷えた状態で行って下さい。

使用する前に

不具合が発生した場合は必ずエンジンを始動する前にお買い上げの販売店、または弊社までご連絡下さい。

- ■エンジンを始動させますと、クレームの対象とならない場合がありますので、十分にご注意下さい。
- (例) テールパイプとバンパーが非常に近く、手で軽く揺らしただけでバンパーにあたる。

構成図

		0	
	φ108 OVAL テール (各種)	φ50 ガスケット	M10×35 ボルト
		•	
	M10 ナット	M8 ナット	防振ゴム (M8 ボルト)
	=0		
マフラー本体	専用ステー	メタルタイラップ	


仕様

取付けの前に必ず付属部品をお確かめ下さい。

■マフラー本体	1 個	■ ϕ 108 OVAL テール(各種)	2 個
■ ϕ 50 ガスケット	1個	■M10×35 ボルト	2 個
■M10 ナット	2 個	■M8 ナット	2 個
■防振ゴム(M8 ボルト)	1個	■専用ステー	2 個
■メタルタイラップ	4 個	■取扱説明書	1 部

取付け方・ポイント

- 口作業は必ず2人以上で行って下さい。1人で作業を行うとケガをする恐れがあり危険です。 又、落下等による本製品の破損の原因となります。
- □マウントへの取付けには、潤滑剤を使用して下さい。作業が行い易くなります。
- ロテールパイプの位置を確認しながら、フロント部より締め付けて下さい。
- ロテールパイプとリアバンパーの位置関係や、各部のクリアランスを点検して下さい。 クリアランス不足の場合、樹脂バンパーが熱で溶ける恐れがあります。

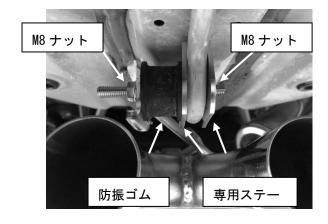


- ・牽引フックを専用ステーで挟み込み、専用 ステーの穴に防振ゴムを通します。
- ・運転席側を M8 ナットで締めこみます。
- 助手席側はマフラーのステーを通してから M8 ナットで締めこんで固定します。


カスタムエディションマフラーテールの取扱い



- ■固定バンドを緩め、マフラー本体のテールピースにマフラーテールを差し込み、差し込み量を確認してから固定してください。
- ■車両により固定バンドが絞めにくい場合は、固定バンドを一度取り外し、逆方向に取り付けることで改善することがあります。
- ■固定位置が手前すぎたり奥過ぎたりすると正しく固定ができず、落下する可能性があります。差込み量を絶対に 30mm 以下には設定しないでください。取り付けには十分ご注意ください。

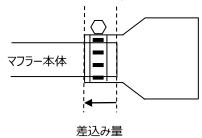

- ■落下防止の為、固定バンドは定期的な増し締めを行ってください。
- ■固定バンドが緩んでしまった時に備え、マフラー本体に取り付けられている落下防止ステーとテールをメタルタイラップで 固定してください。写真を参考に本体の隙間にかけてください。

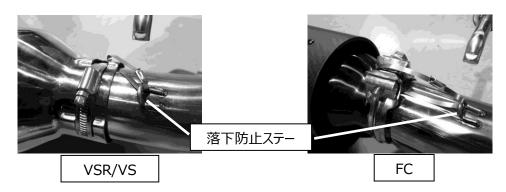

テールの交換について

本製品は下記オプション品を準備することでテールのみの交換が可能です。 他のテール外径サイズは取り付けができませんのでご注意ください。

コード No.	テール外径	コード No.
FC テール	φ108 オーバル	62210
VSR テール	φ108 オーバル	62206
VS テール	φ108 オーバル	62207

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にてお願い致します。

□連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター

□住所 東京都西東京市新町 4-7-6

□TEL 0422-60-2277

受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00

※祝祭日を除く、月曜日から金曜日