





ステップワゴン(RK1,RK2,RK5,RK6 09/10- マルチビューカメラシステム付車)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合を外し、アンダカバーを外します。(図A)
- ③ボルト(2本)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図A)
- ④TVモニター裏側から本製品と同型のコネクタを抜き、本製品のコネクタとそれぞれ差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタにそれぞれ差し込みます。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑧確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑨動作確認をして正常な事が確認できましたら、内張り等を元に戻して作業終了です。

図A

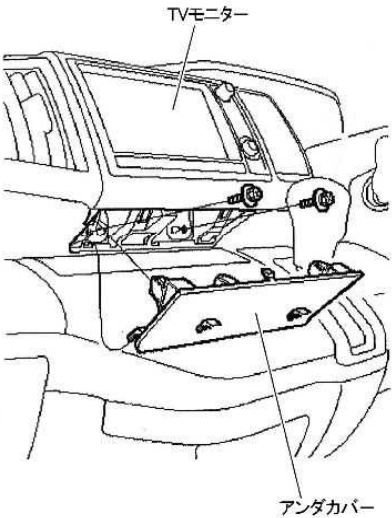


図B

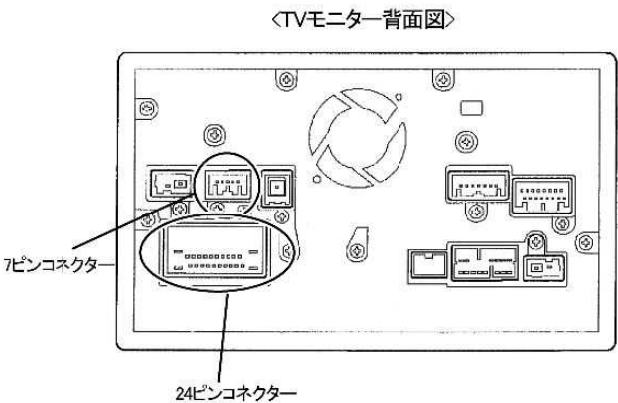


インサイト(ZE2 10/10-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(9ヶ所)、コネクタ類を外し、センターロアガーニッシュを外します。(図A)
- ③センターポケットを開き、センターポケットカバーを外します。(図B)
- ④ボルト(1本)、かん合(7ヶ所)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図C)
- ⑤TVモニター裏側から本製品と同型のコネクタを抜き、本製品のコネクタとそれぞれ差し替えます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常な事が確認できましたら、内張り等を元に戻して作業終了です。


図A

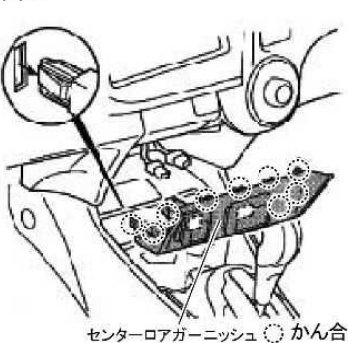

図B

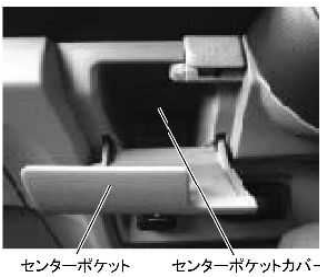


図C

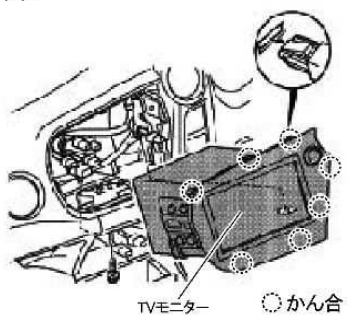


フィットハイブリッド(GP1 10/10-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②グローブボックスを開けて両側のグローブボックスストップ部をインストルメントパネルから外してグローブボックスを下げます。(図A)
- ③グローブボックス開口部からかん合を押して外し、下方へ引き出しながらセンターロアカバーを外します。(図B)
- ④センターロアカバー開口部からボルトを外します。(図C)
- ⑤アシスタントアッパートレイリッドを開けて、テープを巻いたマイナスドライバー等を差し込んでセンターパネルを浮かせます。(図D)
- ⑥コネクタ類を外し、センターパネルとTVモニターを一体で手前に引き出します。(図E)
- ⑦TVモニター裏側から本製品と同型のコネクタを抜き、本製品のコネクタとそれぞれ差し替えます。(図F)
- ⑧⑦で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタにそれぞれ差し込みます。
- ⑨適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑩配線が濡れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑪確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑫動作確認をして正常な事が確認できましたら、内張り等を元に戻して作業終了です。


図A

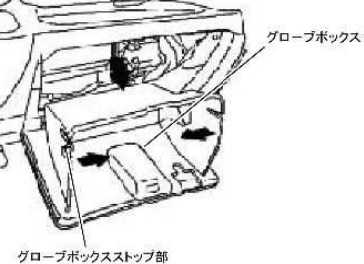


図B

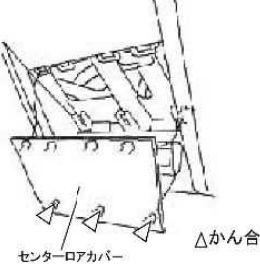


図C

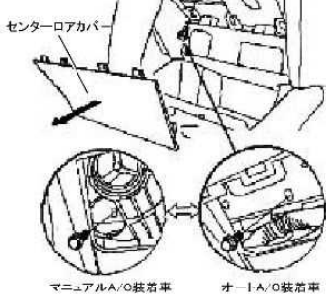

図D

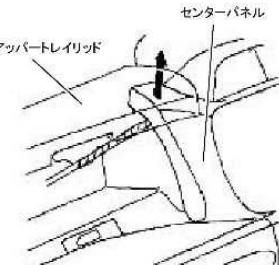

図E

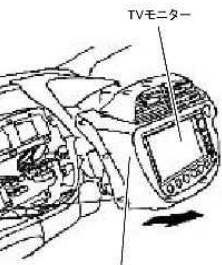

図F

