

## 取扱説明書

Code No : 60128/60137 商品名 : Daytime Running Lamp汎用 /汎用 丸型

### ■はじめに

- ・この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(以下本書)を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。
- ・また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず本書を渡して下さい。
- ・本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ・ご使用前には、必ず本書をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- ・本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。


### ■製品特徴

- ・Daytime Running Lamp (以下DRL) 汎用 丸型は、走行中の自動車を見えやすくすることで事故の防止に役立ちます。
- ・ハイパワーLEDを使用し、耐久性を向上しました。
- ・LEDの最善動作温度とリストタイムを確保するためにヒートシンク付きのアルミハウジングを採用しています。
- ・マルチ機能制御ユニットには、高電圧の影響による破損を防ぐために、保護回路が組み込まれています。

### ■取付方法


ご使用前に必ず本書を最後までお読みいただき取付作業を行ってください。誤った取付を行うと車を破損する恐れがあります。取付方法に関してご不明な点がある場合は、販売代理店または専門業者へお問い合わせください。

1. 取付の前に、エンジンフードを開きバッテリーのマイナス端子を外してください。ランプ、エアコンその他の装置の電源を必ず切ってください。取付作業を行うために適したサイズの工具を用意・使用してください。
2. LEDを付属のコの字ステーもしくは専用ステーを使用して、フロントリップスポイラーおよびフロントバンパースポイラーに取り付けます。下図を参照し、スポイラー裏側からDRLを差し込み突き出し具合を調整してちょうどよいところでコーキング剤を使用して固定してください。

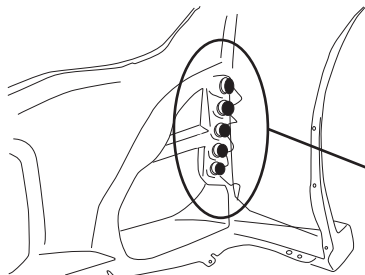

スポイラー裏側から DRL を差し込み突き出し具合を調整してちょうどよいところでコーキング剤を使用して固定してください。

3. 下図の配線図を参照し配線を行います。その際、必ず電源線(赤)と減光線(青)両方をIGNもしくはACCへ配線してください。そうすることでDRLが300カンデラ以下に減光されます。減光していない状態で使用すると保安基準を満たしません。必ず、300カンデラ以下で使用してください。制御ユニットはなるべく熱の影響の少ない場所へ固定してください。

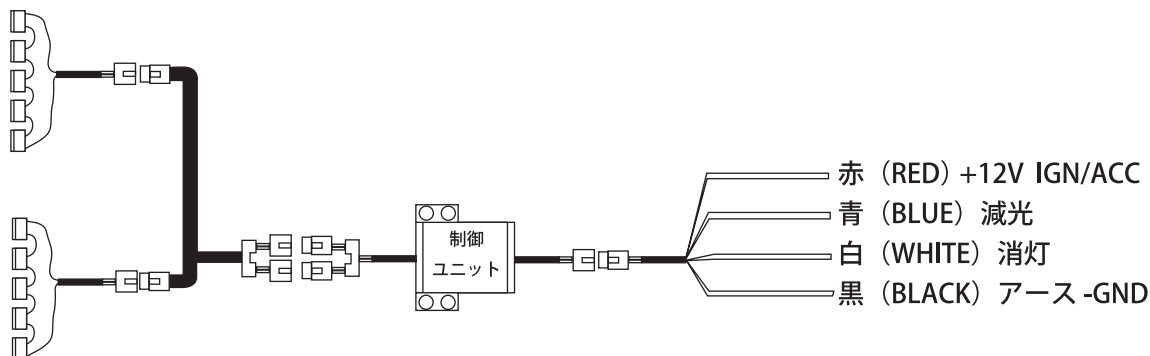

### ■注意事項

- ・本取付する前に点灯確認をお願いいたします。コーキング作業以降のクレームは一切お受けできません。予めご了承ください。
- ・DRLの配線は、ヘッドライトやフォグラмп、ポジションランプと連動しないでください。
- ・DRLを減光させていない状態(赤線と青線を+12Vへ配線していない状態)での公道走行は絶対に行わないでください。
- ・制御ユニットなしでの接続は、LED故障の原因となります。必ず制御ユニットを使用してください。

お問い合わせ

製品についてのお問合せ及び、ご相談につきましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター) TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066