



取扱説明書

この度はブリッツ「RACING RADIATOR HOSE KIT」を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

■お願い！！

- ・この取扱説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになって、製品を正しくご使用下さい。
- ・本書は、作業終了後、必ずお客様に返却して下さい。また、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管して下さい。
- ・装着作業は専門の知識を持った整備工場などに依頼して下さい。

■装着可能車種と製品の仕様

- 車名 : MAZDA ロードスター-RF
- 型式 : DBA-NDERC
- エンジン型式 : PE-VPR(RS)
- 年式 : 2016年12月～
- 製品名称 : RACING RADIATOR HOSE KIT
- 製品番号 : 18885

■はじめに確認して下さい！


- ・この製品は、後述の部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は、販売店または弊社までご連絡下さい。
- ・本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で水漏れや故障の原因になる場合があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- ・一度取付を行った商品の返品はお受け致しかねます。予めご了承下さい。

■重要事項の確認

- ・作業は自動車メーカーの発刊する整備手順要領書に沿って行って下さい。
- ・装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- ・キット取り付け後の自動車メーカーの保証につきましては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・走行前には冷却水の漏れが無い点検をして下さい。漏れのある状態での走行はエンジン破損につながる恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。

★本文中の純正品とは、自動車メーカーの標準装着品を意味します。

■ パーツ構成

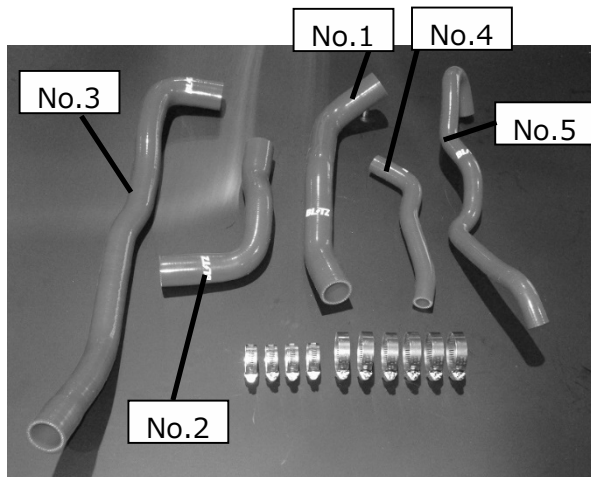

<input type="checkbox"/> ラジエーターホース(No.1~No.5)	5 本
<input type="checkbox"/> ホースバンド(No.20)	6 個
<input type="checkbox"/> ホースバンド(No.10)	4 個
<input type="checkbox"/> 取扱説明書	1 部

1 : ラジエーターホースの取付

※作業中に車が動かない様に平坦な場所でパーキングブレーキ等をかけて確実に停止させて下さい。

また、エンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。重大な事故及び怪我、火傷を負う場合があります。


※作業時はバッテリーのマイナス端子を切り離して下さい。

※必要に応じて、取り外したホース及びパイプ類にマーキングを行いながら作業を行ってください。


- ① アンダーカバーを取り外します。
- ② ラジエーターキャップを外した後、ラジエータードレンプラグを緩めて冷却水を抜き取ります。
- ③ エアクリーナーケース等、ラジエーターホースの取り外しに影響する純正品を取り外します。
- ④ 純正ラジエーターホースを取り外します。
- ⑤ 純正ラジエーターホースのレイアウト・向きと同じになるように、付属のホースバンドを使用し、キットのホースを取り付けます。

(下図参照)

- ⑥ ホース以外の純正品を元に戻します。

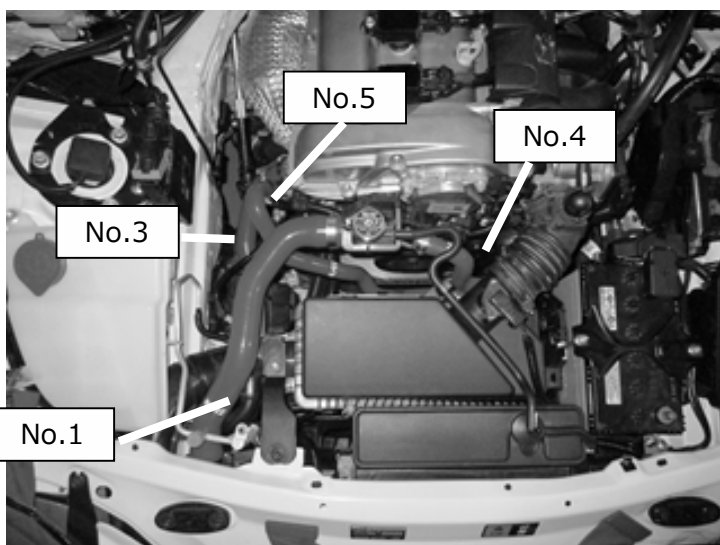

車体上側

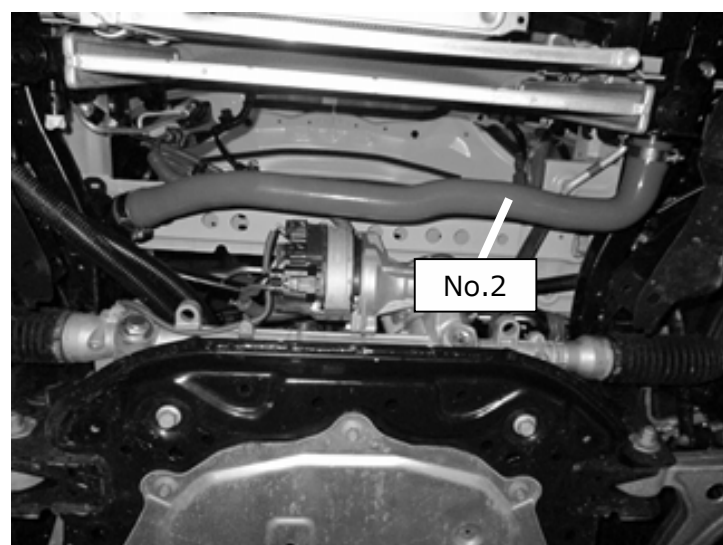

車体下側

2：冷却水の注入、エア抜き

- ① ドレンプラグ、ホースバンドの締め付けが確実か確認してください。
- ② IGN ONにし、A/CはOFF、ヒーターコントロールの設定温度をHOT側のMAXにします。
- ③ 冷却水を注水します。注入口いっぱいまで注水後、ラジエターインレットホースおよびラジエターアウトレットホースを手で数回圧迫し、水位が下がる様であれば冷却水を補充します。
- ④ リザーバタンクのMAXラインまで冷却水を補充します。
- ⑤ ラジエターキャップを閉じてエンジンを始動し、サーモスタットが開弁するまでアイドリング状態で暖機します。
- ⑥ 純正水温計が上昇している事を確認し、ラジエターロアホースを手で触って温水が流れていることでサーモスタットの開弁を確認します。
- ⑦ 電動ファンの回転を確認後、エンジンを停止します。
※水温の上がり過ぎに注意して下さい。
- ⑧ エンジンが冷えてから、ラジエターキャップを外し、注入口とリザーバタンクの水位を確認します。液面が下がっている場合は③以降の作業を繰り返します。

3：取付後の確認

- ・パイプ、ホース等の配管に間違いがないか再度確認してください。
- ・ボルト、ナット類、ホースバンド、ドレンボルトの締め忘れがないか確認してください。
- ・冷却水の漏れ、にじみがないか確認してください。
- ・冷却水が冷えた後、再度液面がMAXレベルになっているか確認してください。

4：製品についてのお問い合わせ

- ・連絡先 BLITZ Support Center(ブリッツサポートセンター)
- ・住所 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6

- ・TEL 0422-60-2277
- ・FAX 0422-60-0066