

TV-NAVI JUMPER
DV-S

TV-NAVI JUMPER

ご使用上の注意事項(必ずお読み下さい)

製品の保証については同梱の保証書をご参照ください。


 危険	本製品は運転者以外の同乗者が、走行中にテレビを見たりナビゲーションの目的地設定をするために開発された製品です。 運転者は運転中は絶対にテレビを見ないでください。 また、ナビゲーションの操作及び目的地設定等も行わないでください。
 警告	運転者は走行中にモニター画面に表示された画像を注視すると安全運転義務違反となりますので、絶対に注視しないでください。また、同乗者がいない場合に走行中テレビを映しているときと安全運転義務違反となりますので、走行中は絶対にテレビを映さないでください。
 重要	テレビを見ながら走行中にナビゲーションの地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自転車位置にずれが生じる場合があります。
 重要	走行中は電波の受信状況が悪くなる為、停車時に比べてテレビの映りが悪くなります。
 重要	走行時にTVを表示させない場合は、車両側の操作スイッチにより電源のOFFか、ナビ画面に切り替えてください。もしくは、本製品を取り外してください。
 重要	本製品を取り付けても走行中に目的地設定は出来ません。(一部商品除く)
 重要	本製品を取り付けても走行中TVを見ることが出来る以外の走行中の規制内容は、ノーマル時と一緒です。
 重要	本製品を使用して発生した事故・違法行為・車両の故障または損害等の責任は一切負いかねますのでご了承願います。

取り付け上の注意事項(必ずお読み下さい)

スイッチ切り替えについて(必ずお読み下さい)


 注意	セレクトスイッチが消灯している(OFF状態)ではノーマルと同じ状態です。そのためテレビも見れませんし、ナビの目的地設定もできません。また、エンジンを切ったあとに再度エンジンを始動した場合は必ずノーマルモード(セレクトスイッチ消灯)になります。
 注意	セレクトスイッチを本体へ接続しなければ、走行中にテレビを映したりナビの目的地設定をする事はできません。
 注意	テレビを見ながら走行中に地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じている場合があります。その場合はセレクトスイッチをOFF状態にして暫く走行して下さい。GPSを感知して自動的に補正され正規の自車位置へ復帰します。 停車中はほとんど補正が効きませんので必ず走行して下さい。
 注意	目的地設定モードでは車速信号がカットされるので画面上では自車位置が固定し、走行中の正規の現在地に対してズレが生じます。ノーマルモードへ切り替えて走行すれば、正規の現在地へ自動修正します。
 注意	目的地設定モードで設定が完了後は速やかにテレビモードかノーマルモードへ切り替えて下さい。但し、手動で切り替えが行われない場合でも約7分後には自動でノーマルモードへ復帰します。

ナビゲーションコンピュータ&AVコンピュータ配置図(ハーネス取り付け位置)

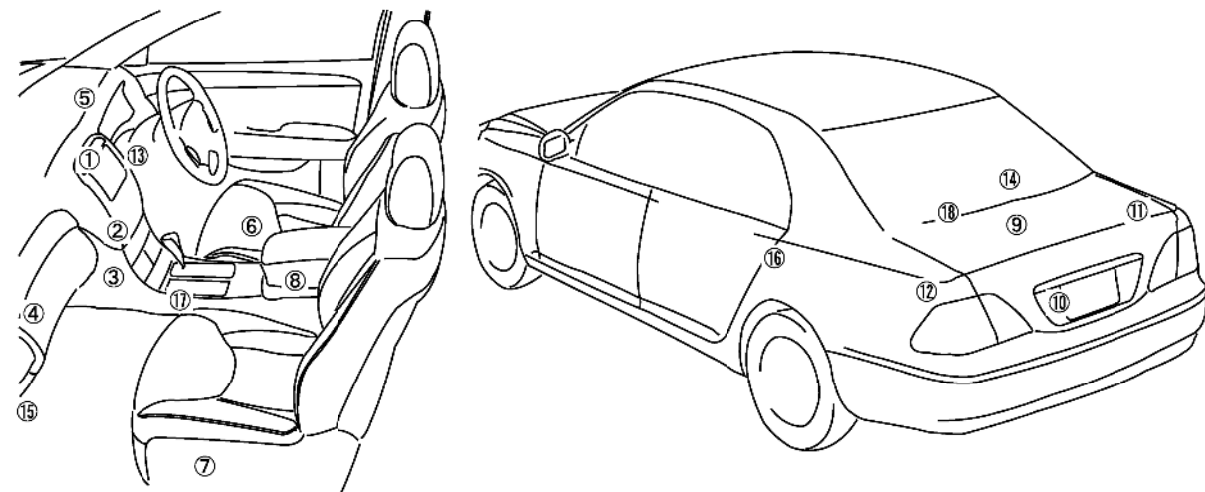


- ①TVモニター(本体)裏側
- ②オーディオユニット裏側
- ③オーディオユニット下側奥
- ④グローブボックス奥
- ⑤メーターパネル奥
- ⑥運転席シート下側
- ⑦助手席シート下側
- ⑧センターコンソール下側
- ⑨トランクルーム中央上側
- ⑩トランクルーム中央下側
- ⑪トランクルーム右側
- ⑫トランクルーム左側
- ⑬運転席前側
- ⑭運転席後側
- ⑮グローブボックス下側
- ⑯後部座席左側
- ⑰ATリザーブ下側
- ⑱リアアームレスト内


TV JUMPER DV-S システム構成図

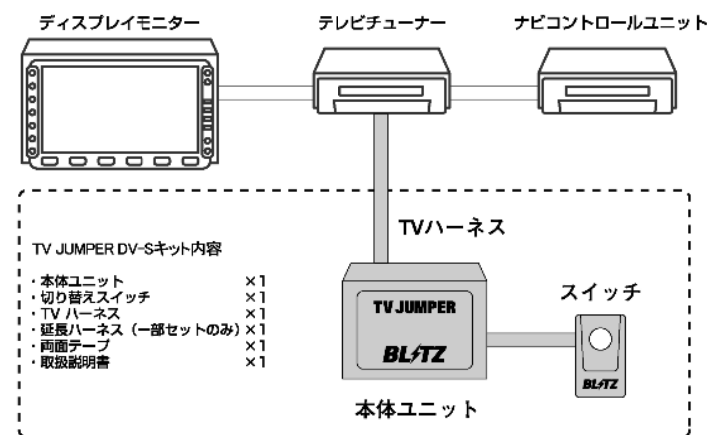


TV-NAVI JUMPER DV-S システム構成図

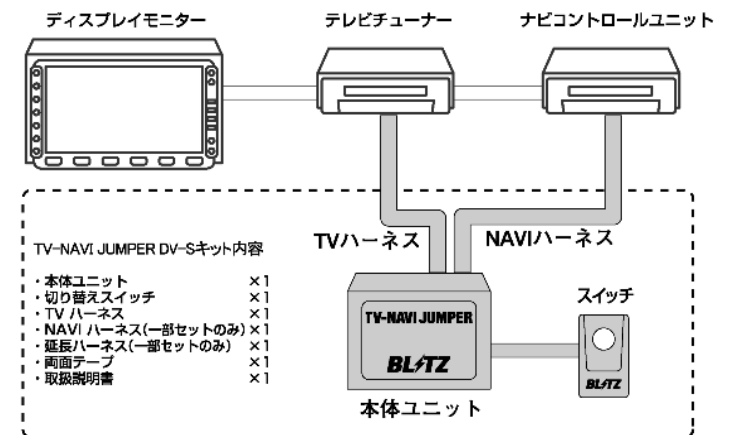

TV JUMPER DV-S スイッチ操作手順

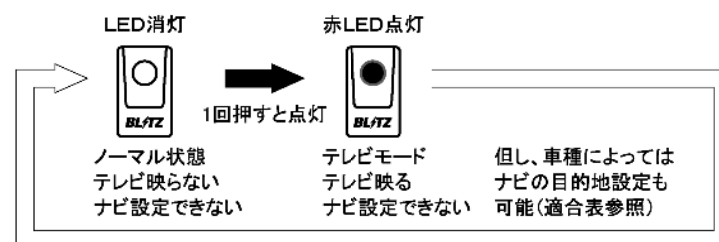

TV-NAVI JUMPER DV-S スイッチ操作手順

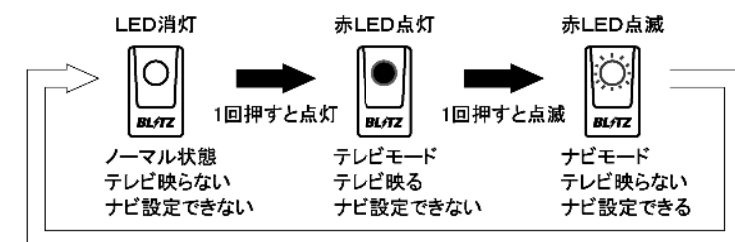

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。


☐ 連絡先 株式会社ブリッツサポートセンター
☐ 住所 東京都西東京市新町4-7-6
☐ TEL 0422-60-2277

<http://www.blitz.co.jp/>


ステップワゴン(RK1,RK2,RK5,RK6 09/10- マルチビューカメラシステム付車)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合を外し、アンダカバーを外します。(図A)
- ③ボルト(2本)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図A)
- ④TVモニター裏側から本製品と同型のコネクタを抜き、本製品のコネクタとそれぞれ差し替えます。
- ⑤④で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタにそれぞれ差し込みます。
- ⑥適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑦配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑧確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑨動作確認をして正常な事が確認できましたら、内張り等を元に戻して作業終了です。

図A

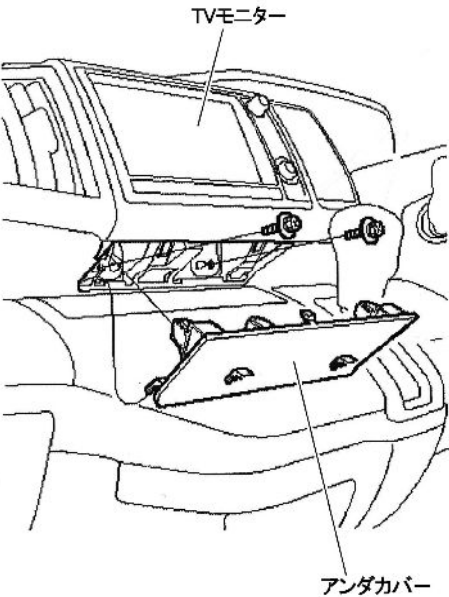


図B

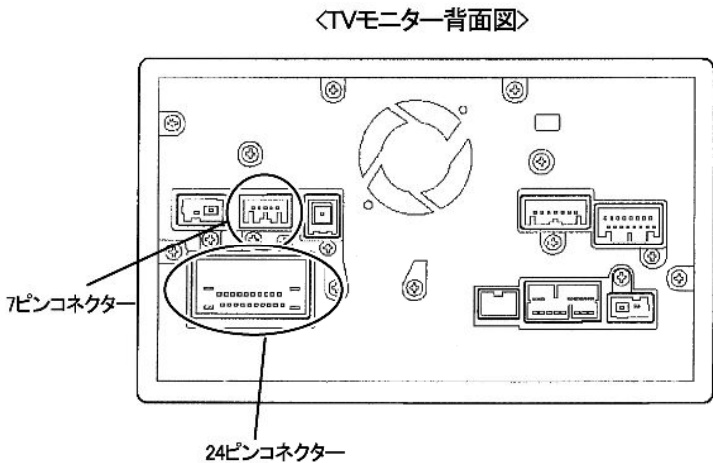


インサイト(ZE2 10/10-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(9ヶ所)、コネクタ類を外し、センターロアガーニッシュを外します。(図A)
- ③センターポケットを開き、センターポケットカバーを外します。(図B)
- ④ボルト(1本)、かん合(7ヶ所)を外し、TVモニターを手前に引き出します。(図C)
- ⑤TVモニター裏側から本製品と同型のコネクタを抜き、本製品のコネクタとそれぞれ差し替えます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常な事が確認できましたら、内張り等を元に戻して作業終了です。


図A

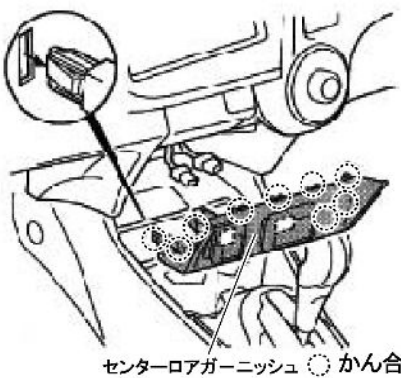

図B

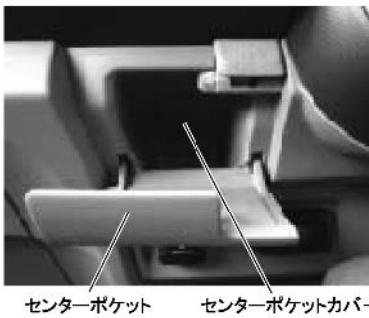


図C

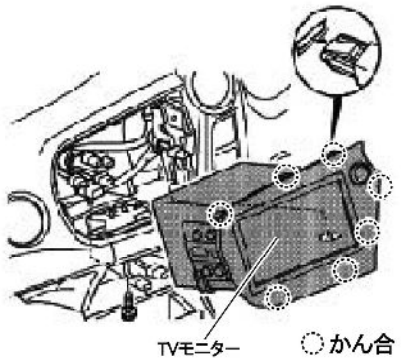


フィットハイブリッド(GP1 10/10-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②グローブボックスを開けて両側のグローブボックスストップ部をインストルメントパネルから外してグローブボックスを下げます。(図A)
- ③グローブボックス開口部からかん合を押して外し、下方へ引き出しながらセンターロアカバーを外します。(図B)
- ④センターロアカバー開口部からボルトを外します。(図C)
- ⑤アシスタントアッパートレイリッドを開けて、テープを巻いたマイナスドライバー等を差し込んでセンターパネルを浮かせます。(図D)
- ⑥コネクタ類を外し、センターパネルとTVモニターを一体で手前に引き出します。(図E)
- ⑦TVモニター裏側から本製品と同型のコネクタを抜き、本製品のコネクタとそれぞれ差し替えます。(図F)
- ⑧⑦で抜いた車両側のコネクタを、本製品のもう一方のコネクタにそれぞれ差し込みます。
- ⑨適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑩配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑪確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑫動作確認をして正常な事が確認できましたら、内張り等を元に戻して作業終了です。


図A

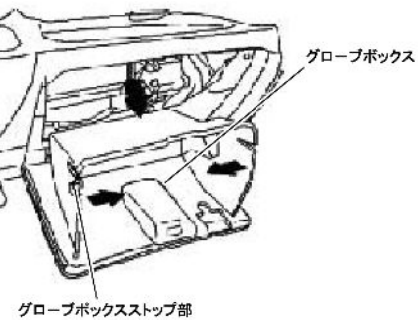


図B

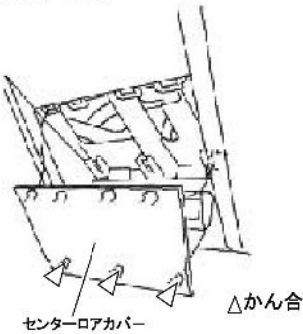


図C

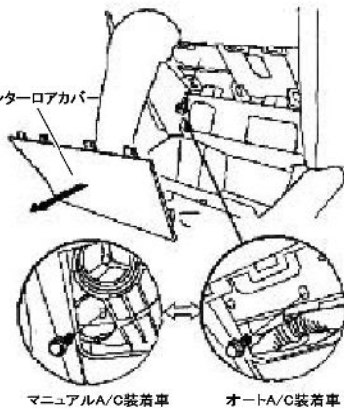

図D

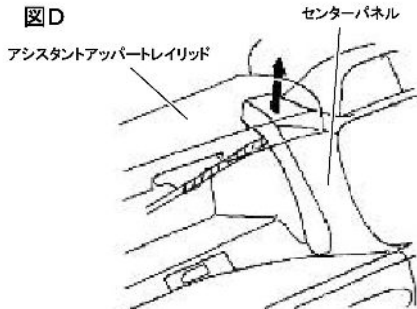

図E

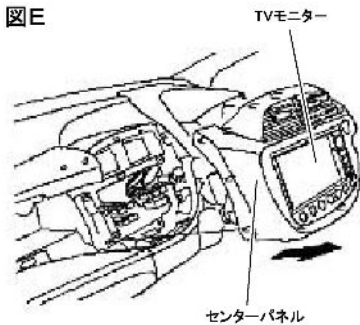

図F

